SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

WirelessHandPC

NEXIO XP40

사용설명서

제품의 특장점

NEXiO란?

NEXt generation of internet Office의 약자이며 강력한 모바일 오피스기능, PDA 기능과 다양한 네트워킹 기능을 가진 무선 핸드 PC를 말합니다.

강력한 모바일 오피스 기능

- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Microsoft Outlook과 동기화되는 개인정보관리 프로그램
- Internet Explorer 6 for Windows CE
- 편리한 프리젠테이션 기능

최적의 인터넷 환경

- 800x480 와이드 화면
- 무선랜 기본 내장 (802.11b, 11Mbps)

빠르고 안정적인 시스템

- Microsoft Windows CE 5.0 (한국어)
- 520MHz CPU (Intel PXA270)
- 128MB FROM, 128MB SDRAM

풍부한 확장성

- 표준 USB 1.1 포트
- CF Ⅰ, Ⅱ 카드 슬롯

다양한 엔터테인먼트 기능

- 다양한 동영상 파일 재생 가능 (Photo, Movie, Music, Media Player)
- 게임: 솔리테어, 맞고 등

얇고 세련된 디자인

- 155 x 91 x 13.4mm, 250g
- 전용 액세서리(선택 사양): 지상파 DMB 팩, 확장 배터리 팩 등

강화된 배터리 성능

- Li-Polymer 내장 충전용 배터리 (1800mAh)
- Li-Polymer 확장 충전용 배터리 (2000mAh, 선택 사양)

넓고 선명한 화면

- 고해상도의 5" 와이드 LCD
- 1024x768 고해상도 지원
- 저전력 소비 LCD
- 깨끗하고 선명한 투과형 화면

사용설명서를 읽기전에

NEXiO를 사용하는데 도움이 되는 사용설명서와 필요한 여러 정보를 안내합니다.

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘에 대해

아이콘	표기	의미
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용
	참고	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

사용설명서에 사용되는 아이콘에 대해

아이콘	표기	의미
	주의	이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
	참고	기능 동작에 도움이 되는 정보입니다.
	XX쪽	본 사용설명서의 참고 페이지를 표기합니다.
	XX쪽	PDF 사용설명서의 참고 페이지를 표기합니다. PDF 사용설명서는 소프트웨어 CD에 포함되어 있습니다.

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자㈜에 있습니다. 이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가 없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로 재생산하거나 전송할 수 없습니다.

이 설명서의 내용과 제품 이미지는 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

등록상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표이며, NEXiO는 삼성전자의 등록상표입니다.

Microsoft Windows CE는 Microsoft사의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 소유의 등록상표입니다.

유용한 정보

● 사용설명서

사용설명서에는 NEXiO의 기본적인 사용법과 무선랜 사용법, 컴퓨터 연결 사용법, 기타 유용한 정보에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 일부 사용법에 대해서는 PDF 사용설명서를 참고하세요.

● PDF 사용설명서

PDF 사용설명서에는 이 사용설명서의 내용 외에 응용 프로그램 사용(5장), 문제 해결(6장)에 대한 설명이 추가되어 있습니다.

PDF 사용설명서를 보려면 NEXiO와 함께 제공된 소프트웨어 CD를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣고 **매뉴얼 〉 NEXiO 사용자 설명서**를 클릭하세요.

PDF 사용설명서를 보려면 Adobe Acrobat Reader가 설치되어 있어야 합니다. Adobe Acrobat Reader는 http://www.adobe.com에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다.

PDF 사용설명서 파일은 컴퓨터에서 볼 수 있도록 제작되었습니다. NEXiO에서 실행하면 책갈피 기능 및 일부 폰트가 지원되지 않을 수 있습니다.

● Windows CE 도움말

Windows CE 도움말에는 NEXiO의 운영 체제인 Microsoft Windows CE 사용법에 대한 설명이 있습니다. 도움말을 보려면 NEXiO의 작업 표시줄에서 **시작 〉 도움말**을 누르세요.

● 소프트웨어 CD

NEXiO와 함께 제공된 소프트웨어 CD에는 PDF 사용설명서, 컴퓨터와 연결하여 사용하기 위한 프로그램과 드라이버, 기타 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

● 웹 사이트

삼성컴퓨터 자이젠 사이트(http://zaigen.co.kr)에는 NEXiO에 관한 최근 소식과 유용한 정보가 제공되며, 드라이버와 응용 프로그램 다운로드, 액세서리 정보 등을 볼 수 있습니다.

● 액세서리 가이드

액세서리 가이드에는 NEXiO와 함께 사용할 수 있는 액세서리에 대한 안내와 구입 정보가포함되어 있습니다. 지상파 DMB 팩, 모니터 연결 케이블 같은 액세서리들은 NEXiO를 더욱 편리하게 사용하게 해줍니다.

● 액세서리 사용설명서

일부 액세서리를 구입하면 그에 따른 사용설명서가 제공됩니다. 액세서리 사용법은 각 액세서리의 사용설명서를 참고하세요.

● 필기 입력표

필기 입력표는 NEXiO에 필기 입력으로 문자를 입력하는 법을 설명합니다.
NEXiO의 소프트웨어 키보드에서 **도움말** 키를 눌러도 필기 입력 방법을 볼 수 있습니다.

차례

제품의 특장점 2
사용설명서를 읽기전에 3
차례 5
안전을 위한 주의사항 9
사용할 때의 올바른 자세 12

1장. 준비 및 연결 13

내용물 확인 14
각 부분의 명칭과 기능 16
NEXiO 16
크래들 20
스테레오 이어마이크폰 21
전원 및 액세서리 연결 22
AC 어댑터 연결하기 22
크래들 연결하기 23
가죽 커버 연결하기 24
휴대용 받침대 연결하기 24
DMB 팩 장착하기 25

2장. 기본 기능 27

NEXiO 켜기/끄기 28
NEXiO 켜기 28
NEXiO 끄기 28
스타일러스 29
스타일러스 포인터 보정하기 30
문자 입력 31
작은 키보드 32
큰 키보드 33
천지인 키보드 34
인터넷 키보드 35
창 필기 입력 36
화면 필기 입력 37
필기 입력에 대한 유용한 정보 38

리셋 **40**
소프트 리셋 40
하드 리셋 41

프로그램과 바탕 화면 **42**
그룹과 프로그램 42
작업 표시줄과 바탕 화면 46

3장. 무선랜 사용 49

사용하기 전에 **50**

무선랜 AP에 연결하기 **51**
연결하기 전에 51
무선랜 연결 상태 알아두기 52
무선랜 AP에 연결하기 52
보안이 설정된 AP에 연결 55
무선랜 연결 끊기 59

무선 P2P에 연결하기 **60**
연결하기 전에 60
무선 P2P 설정하기 61

4장. 컴퓨터 연결 65

연결하기 전에 **66**

프로그램 설치 **67**
단계 1. 설치하기 전에 68
단계 2. ActiveSync 프로그램 설치하기 69
단계 3. 연결 70
단계 4. NEXiO Sync 프로그램 설치하기 71
단계 5. 파트너쉽 맺기 72

컴퓨터 사용 **74**
연결하기 74
연결 끊기 74
응용 프로그램 설치하기 75
파일 주고 받기 76
폴더 동기화하기 77
응용 프로그램 동기화하기 79

유용한 정보 **80**

5장. 응용 프로그램 85

개인정보 관리 그룹 86
투데이 플러스 86
일정 87
작업 90
주소록 92
메모장 95
시계 97
백업/복원 98

커뮤니케이션 그룹 100
인터넷 100
이메일 101
메신저 105
원격 데스크톱 107
무선랜 파일 매니저 111
무선 스위치 111
무선랜 유틸리티 111
무선 송수신 111

오피스 그룹 112
포켓워드 112
스프레드시트 114
프리젠테이션 116
PDF 뷰어 122
계산기 123

멀티미디어 그룹 125
DMB 125
Photo 131
Movie 134
Music 137
Media Player 139
Recorder 141
솔리테어 143
프리셀 143

시스템 그룹 144
NEXiO 설정 144
전원 145
디스플레이 146
DNSe 148
버튼설정 149
탐색기 150
제어판 150

6장. 문제 해결 161

무선랜 162
동기화 164
소프트웨어 키보드 168
개인정보 관리 그룹 169
커뮤니케이션 그룹 170
오피스 메뉴 172
멀티미디어 그룹 173
시스템 그룹 175
기타 175

부록 177

제품 사양 및 사용 환경 178
제품 사양 178
사용 환경 178

유용한 정보 179
전원/배터리 179
백업/복원하기 180
작업 표시줄과 시작 메뉴 181
USB 장치 181
인쇄하기 183
전자파 적합등록 안내 (Class B) 184

안전을 위한 주의사항

경고 기능을 수행하기 전에 반드시 확인하거나 알아 두어야 할 사항입니다.

주의 기능 동작과 관련된 내용으로 반드시 알아야 될 사항입니다.

경고

전원을 연결할 때

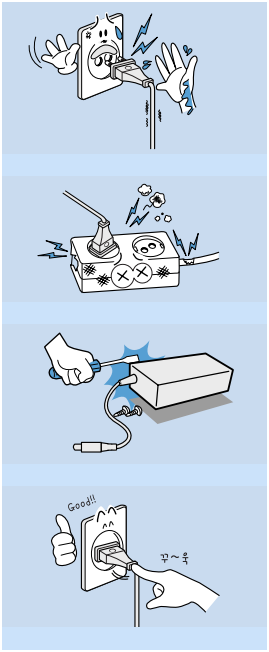

젖은 손으로 어댑터를 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.

반드시 제공된 어댑터만을 사용하세요.
다른 어댑터를 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.

어댑터를 설치 후 소리가 날 경우 즉시 분리하고 서비스 센터에 연락하세요.
화재 및 감전의 위험이 있습니다.

손상되거나 헐거운 어댑터 및 콘센트는 사용하지 마세요.
화재 및 감전의 위험이 있습니다.

어댑터는 절대로 분해하지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.

어댑터는 콘센트에 확실하게 밀착시켜서 꽂아주세요.
화재의 위험이 있습니다.

NEXiO를 사용할 때



NEXiO 내부에 물이 들어가지 않게 하세요.
NEXiO 근처에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 가까이 놓지 마세요.
누전에 의한 화재의 위험이 있습니다.

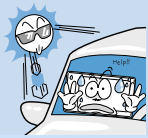

NEXiO(배터리)를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근이나 밀폐된 고온의 장소(자동차 등)에 보관하지 말고, 0℃ ~ +40℃ 사이에서 실내에 보관해 주세요.
온도가 상승하여 제품의 모양이 변형되거나, 화재의 위험이 있습니다.

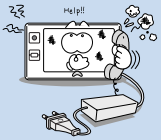

NEXiO를 떨어뜨리거나 파손되면 배터리와 어댑터를 분리하고 서비스센터에 연락하여 안전점검을 받으세요.
파손된 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

NEXiO에서 연기나 이상한 냄새가 날 경우 사용을 중단하고 어댑터를 콘센트에서 분리한 후 서비스센터로 연락하세요.
화재의 우려가 있습니다.

건설현장과 같이 고주파용 기기를 사용하는 곳이나, 가스누출 위험지역, 화학약품 보관소, 배의 갑판 등에서는 NEXiO 사용을 자제하세요.
NEXiO 및 액세서리에서 스파크가 일어나서 폭발의 위험이 있습니다.



무선랜 사용이 금지된 지역이나 '무전기를 끄시오'라고 표시된 장소에서는 NEXiO의 무선랜 기능을 종료하세요. 그리고 그 지역 내에 표시된 모든 지시사항과 신호를 따르세요.
NEXiO의 무선랜을 끄려면 '무선랜 연결 끊기' 참고 (59쪽)

LCD를 청소할 경우에는 반드시 부드러운 천을 사용하여 닦아주세요.
기타 세척제나 약제 등을 사용하면 LCD가 손상될 우려가 있습니다.

LCD에 충격을 가하지 않도록 하세요.
표면이 유리로 되어 있습니다. NEXiO를 뒤틀거나, 떨어뜨리거나, 무거운 물건을 올리는 등 액정에 무리한 힘이 가해지면 LCD가 깨져서 부상을 입을 수 있습니다.

스타일러스는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
어린이가 먹거나, 눈을 찌르는 등 상해를 입을 수 있습니다.

NEXiO 보관 및 이동(운전)할 때

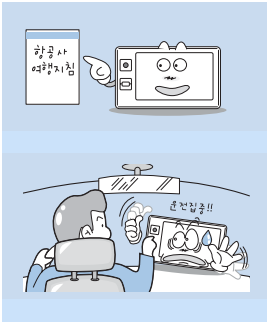

항공기 탑승 시 항공사의 지시사항을 따르세요.
비행기의 전자운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

물기가 있는 곳에는 보관하지 마세요.
감전 및 제품 손상의 위험이 있습니다.

운전에 집중하세요.
교통사고 발생의 위험이 있습니다.

에어백이 팽창하는 범위 안에 설치하지 마세요.
에어백이 장착된 차량에서 에어백은 순간적으로 큰 힘으로 팽창합니다. 만약 에어백이 작동할 경우 심각한 상해의 위험이 있습니다.

주의

전원을 연결할 때

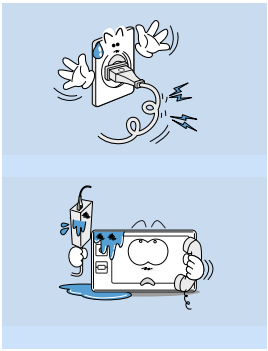

어댑터 및 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 유지해주세요.
화재의 위험이 있습니다.

어댑터의 케이블을 잡아 당기지 마세요.
제품 손상의 우려가 있습니다.

케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 손상되지 않도록 하세요.
케이블이 손상되어 감전이나 화재의 우려가 있습니다.

NEXiO 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 어댑터를 빼고 즉시 서비스센터로 연락하세요.
내부 부품이 손상될 우려가 있습니다.

NEXiO를 사용할 때

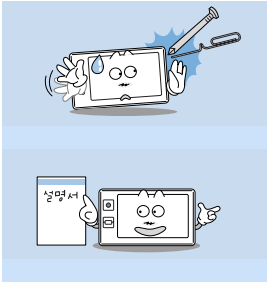

NEXiO의 배터리 충전 단자나 커넥터, 포트 연결구에 금속류로 단락을 시키거나 이물질을 넣지 마세요.
금속류나 허가되지 않은 장치 연결로 인한 감전 및 폭발, 화재의 우려가 있습니다.

NEXiO의 옵션물을 다룰 때는 옵션물 구입 시 받은 설명서의 지시에 따르세요.
제품 손상의 우려가 있습니다.

내부 수리나 점검은 절대로 사용자가 직접 하지 마세요.
감전 및 고장의 우려가 있습니다.

NEXiO를 다른 기기와 함께 사용할 때

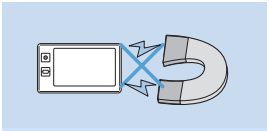

삼성전자가 지정한 NEXiO 전용 옵션 및 액세서리물 이외에 자성체를 지닌 다른 전자기기와 함께 사용하는 것을 자제해 주세요.
다른 전자 기기의 기능에 영향을 줄 우려가 있습니다.
대부분의 전자기기들은 고주파에너지의 영향을 받지 않게 설계되었으나, 일부 그렇지 못한 제품들은 사용 시 고장을 일으킬 수 있습니다.

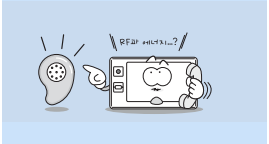

보청기 및 기타 의료기기를 사용할 경우 제조회사에 의료기기가 RF파 에너지로부터 안전한지 상의하세요.
RF파 에너지는 의료기기의 기능에 영향을 줄 우려가 있습니다.

사용할 때의 올바른 자세

사용 자세 및 조건

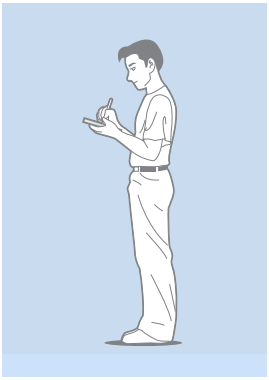

너무 어둡지 않은 조건에서 사용하세요. (책을 읽을 수 있는 정도의 밝기)

● 간접조명을 사용하는 것을 권장하며, 커튼 등을 사용하여 LCD의 반사광을 차단하세요.

● 습도가 높거나 수증기가 많은 곳에서 사용하지 마세요. 사용설명서에서 명시한 적정 온도 안에서 사용하세요.

볼륨 조절

헤드폰(또는 이어폰)을 사용하기 전에 볼륨이 너무 높지 않은지 확인하세요.

● 헤드폰(또는 이어폰)을 장시간 사용하지 마세요.

● 음악을 시작하기 전에 볼륨을 먼저 확인하세요.

1장. 준비 및 연결

1

- 내용물 확인
- 각 부분의 명칭과 기능
- 전원 및 액세서리 연결

내용물 확인

NEXiO XP40

가죽 커버

크래들

AC 어댑터와
전원 케이블

컴퓨터 연결 케이블

스타일러스

휴대용 받침대

스테레오 이어마이크폰

소프트웨어 CD

사용설명서

액세서리 가이드

필기 입력표

자세한 액세서리와 선택 사양 정보는 액세서리 가이드 또는 자이젠 홈페이지(http://zaigen.co.kr)를 참고하세요.

- **NEXiO XP40**

- **가죽 커버**
  NEXiO 앞면을 보호하거나 LCD 긁힘을 방지하는 커버입니다.

- **크래들 (NEXiO 받침대)**
  NEXiO를 사용하기 편한 각도로 사용할 수 있습니다. 또한 NEXiO를 충전하거나 컴퓨터와 동기화 할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

- **AC 어댑터 / 전원 케이블**
  NEXiO에 전원을 공급하며 배터리를 충전할 수 있습니다.

- **컴퓨터 연결 케이블 (USB)**
  NEXiO와 컴퓨터를 연결하는 케이블입니다. 상호간에 데이터를 보내거나 받을 수 있습니다.

- **스타일러스**
  NEXiO를 조정하거나 문자를 입력하는 펜입니다. 사용하지 않을 때는 NEXiO 오른쪽의 스타일러스 슬롯에 보관할 수 있습니다.

- **휴대용 받침대**
  크래들 대신에 휴대용으로 사용하는 받침대입니다. 사용하지 않을 때는 NEXiO 오른쪽의 CF 카드 슬롯에 보관할 수 있습니다.

- **스테레오 이어마이크폰**
  음악을 듣거나 음성을 녹음할 수 있습니다.

- **소프트웨어 CD**
  싱크 프로그램, 기타 응용 프로그램과 PDF 사용설명서를 제공합니다.

- **사용설명서**
  NEXiO의 기본적인 사용법을 설명합니다.

- **액세서리 가이드**
  추가로 구입할 수 있는 액세서리 정보를 제공합니다.

- **필기 입력표**
  휴대용 필기 입력표입니다.

각 부분의 명칭과 기능

NEXiO

NEXiO 앞면

동작 표시등

NEXiO의 동작 상태를 표시합니다.

	배터리	주 배터리 상태를 표시합니다. **연두색** 충전 완료 **적색** 충전 중 **적색 깜박임** 충전 필요
	알람	알람이 설정된 시간에 깜박입니다. 일정(87쪽), 시계(97쪽) 프로그램을 참고하세요.
	무선랜	무선랜 연결 상태를 표시합니다. **꺼짐** 연결이 끊어짐 **깜박임** 연결을 시도하는 중 **켜짐** 연결됨

주 배터리는 NEXiO 내부에 장착되어 있습니다.
확장 배터리(선택 사양)는 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.

배터리가 방전된 상태로 일정 시간동안 방치하면 NEXiO에 저장된 데이터가 삭제됩니다.
배터리가 방전되지 않도록 주의하세요. 179쪽

방향 키

커서를 상/하/좌/우로 이동합니다. 응용 프로그램에 따라 키의 기능은 달라질 수 있습니다.

실행 버튼
선택된 항목을 실행합니다.

빠른 실행 버튼
설정된 동작을 실행합니다.

	NEXiO 프로그램	NEXiO 프로그램을 시작합니다. 42쪽
	조명	음악을 들을 때 배터리를 오래 사용하기 위하여 LCD 밝기를 최소 밝기로 낮추거나 LCD를 끌 수 있습니다. **최소 밝기** 버튼을 한 번 누르면 LCD가 최소 밝기로 어두워집니다. **LCD 끄기** 버튼을 1초 이상 누르면 LCD가 꺼집니다. LCD가 꺼지면 프로세서와 응용 프로그램은 동작하지만 터치 스크린은 동작하지 않습니다. LCD 밝기를 높이거나 LCD를 켜려면 버튼을 다시 누르세요.
	Recorder	Recorder(녹음) 프로그램을 시작합니다. 141쪽

방향 키와 **빠른 실행 버튼**은 다른 프로그램이 실행되도록 변경할 수 있습니다. 149쪽

NEXiO 뒷면

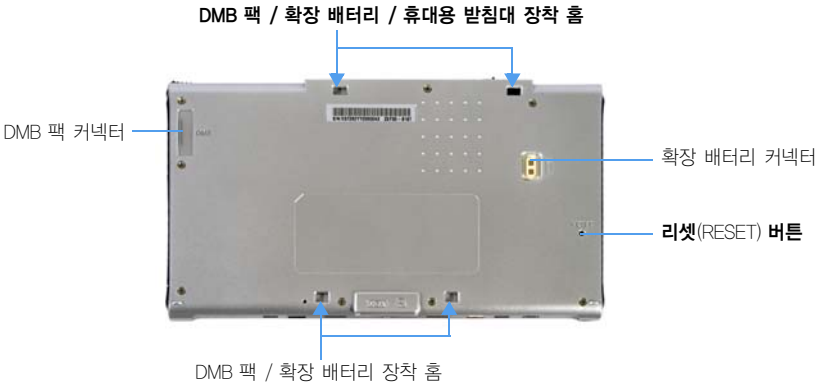

리셋(RESET) 버튼
NEXiO가 정상적으로 동작하지 않을 때 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다. 40쪽

DMB 팩 / 확장 배터리 / 휴대용 받침대 장착 홈
DMB 팩, 확장 배터리 또는 휴대용 받침대를 끼우는 홈입니다. 22쪽

DMB 팩 커넥터
지상파 DMB 팩(선택 사양) 커넥터를 연결하는 곳입니다. 25쪽

NEXiO 왼쪽면

HOLD 스위치

HOLD 스위치를 윗쪽으로 잠그면 NEXiO의 모든 버튼과 터치 스크린이 동작하지 않습니다. NEXiO를 다시 사용하려면 잠금을 해제하세요.

NEXiO 오른쪽면

스타일러스 슬롯
스타일러스를 보관하는 곳입니다.

CF 카드 슬롯
CF(Compact Flash) Ⅰ, Ⅱ 카드를 사용하거나 휴대용 받침대를 보관하는 곳입니다.

NEXiO 윗면

USB 장치(예: 마우스)를 꽂을 때에는 **USB 표시**(•⇆)가 NEXiO 뒷면을 향하게 꽂아야 합니다.

USB 장치를 사용하려면 181쪽을 참고하세요.

NEXiO 밑면

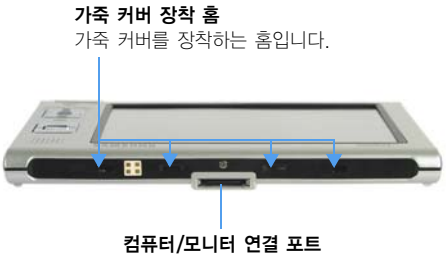

컴퓨터/모니터 연결 포트

연결 케이블로 컴퓨터나 모니터에 연결하였거나 크래들에 장착하였을 때 데이터를 보내고 받을 수 있습니다.

자세한 내용은 컴퓨터 연결(65쪽), 모니터 연결(119쪽), 크래들 연결하기(23쪽)를 참고하세요.

크래들

크래들 앞면

NEXiO 동기화 커넥터
NEXiO의 '컴퓨터/모니터 연결 포트'와 연결합니다.

확장 배터리 슬롯

확장 배터리(선택 사양)를 충전하는 곳입니다. 확장 배터리는 NEXiO에 장착하여 충전하거나 확장 배터리만을 크래들에 끼워 충전할 수 있습니다. ('확장 배터리 설명서' 참고)

확장 배터리를 끼우기 전에 확장 배터리 슬롯 커버를 제거하세요.
슬롯 커버를 제거하려면 슬롯 커버를 크래들 앞쪽으로 당겨 직각으로 세운 후에 위로 들어 올리세요. 슬롯 커버를 장착할 때는 직각으로 세운 후에 뒤로 밀어 고정시키세요.

확장 배터리 슬롯 커버

확장 배터리를 끼우지 않을 경우, 확장 배터리 대신 크래들에 끼웁니다.

배터리 표시등

주 배터리	**연두색**	충전 완료
	적색	충전 중
확장 배터리	**주황색**	연결 불량

크래들 뒷면

▶ **컴퓨터/모니터 연결 포트**

연결 케이블로 컴퓨터나 모니터에 연결하였거나 크래들에 장착하였을 때 데이터를 보내고 받을 수 있습니다.

자세한 내용은 컴퓨터 연결(65쪽), 모니터 연결(119쪽), 크래들 연결하기(23쪽)를 참고하세요.

스테레오 이어마이크폰

전원 및 액세서리 연결

NEXiO에 AC 어댑터, 크래들, 액세서리 등을 연결하는 방법을 설명합니다.

컴퓨터와 모니터를 연결하려면 다음 설명을 참고하세요.

- 컴퓨터를 연결하려면 65쪽을 참고하세요.
- 모니터를 연결하려면 119쪽을 참고하세요.

AC 어댑터 연결하기

NEXiO는 AC 어댑터나 배터리의 전원으로 사용할 수 있습니다. 배터리로 사용하려면 배터리를 완전히 충전한 후에 사용하세요.

AC 어댑터를 연결하면 주 배터리 충전이 시작됩니다.
충전이 시작되면 NEXiO 앞면의 **배터리**( ) 표시등에 적색 불이 켜지며 작업 표시줄에 **충전**( ) 아이콘이 표시됩니다.
약 2.5시간이 경과되어 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 연두색으로 바뀝니다.

크래들 연결하기

1. 전원에 연결

2. 전원입력 잭에 연결

3. 크래들에 끼우기

NEXiO에 AC 어댑터를 끼운 상태에서는 크래들에 장착할 수 없으므로 AC 어댑터를 빼고 장착하세요.

NEXiO와 크래들, AC 어댑터를 모두 연결하면 크래들의 **주 배터리**( ) 표시등과 NEXiO의 **배터리**( ) 표시등에 적색 불이 켜지며 충전이 시작됩니다. 또한 작업 표시줄에 아이콘이 나타납니다.

가죽 커버 연결하기

1 가죽 커버의 양쪽 랫치가 **UnLock** 위치인지 확인한 후에 커버를 NEXiO 밑면의 가죽 커버 장착 홈에 맞추어 끼우세요.

2 양쪽 랫치를 **Lock** 방향으로 밀어 고정시키세요.

가죽 커버를 빼려면 양쪽 랫치를 **UnLock** 방향으로 밀은 후에 커버를 빼세요.

휴대용 받침대 연결하기

1 2 개의 휴대용 받침대 장착 홈 중 하나에 휴대용 받침대를 끼우세요.

2 NEXiO를 사용하기 편한 각도로 놓으세요.

DMB 팩 장착하기

지상파 DMB 팩(선택 사양)을 장착하는 방법입니다. DMB 팩을 장착하면 이동 중에 지상파 방송을 수신할 수 있습니다. 125쪽

1 **DMB 팩 커넥터 도어**를 오른쪽으로 밀어 여세요.

2 **DMB 팩 상단 걸쇠**를 NEXiO 상단의 DMB 팩 장착 홈에 끼우세요.

3 DMB 팩 커넥터가 완전히 장착되도록 **DMB 커넥터 뒷부분**을 눌러주세요.

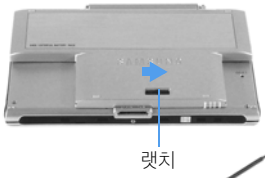

4 DMB 팩 랫치가 **UnLock** 위치인지 확인합니다.
DMB 팩 하단 걸쇠를 NEXiO 하단의 DMB 팩 장착 홈에 끼운 후에 **랫치**를 **Lock** 위치로 밀어 고정시키세요.

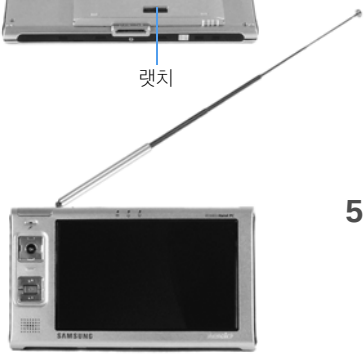

5 **안테나**를 완전히 뽑은 후에 수신 감도가 좋은쪽으로 향하세요.

NEXiO와 DMB 팩은 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근이나 밀폐된 고온의 장소(자동차 등)에 보관하지 마십시오. 제품이 변형될 수 있으며 폭발의 위험이 있을 수 있습니다.
또한 제품 사용 환경(178쪽)에 준하는 장소에서 사용하거나 보관하십시오.

2장. 기본 기능

- NEXiO 켜기/끄기
- 스타일러스
- 문자 입력
- 리셋
- 프로그램과 바탕 화면

NEXiO 켜기/끄기

NEXiO 켜기

1 NEXiO에 **AC 어댑터**를 연결하세요. 22쪽

2 NEXiO 왼쪽의 **전원(⏻) 버튼**을 누르세요.
또는 앞면의 **빠른 실행 버튼**을 누르세요.

NEXiO를 처음 켜면 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다. 포인터를 보정하는 방법은 30쪽을 참고하세요.

NEXiO 끄기

NEXiO 왼쪽의 **전원(⏻) 버튼**을 누르세요.
또는 스타일러스로 작업 표시줄의 **시작 〉 일시 중단**을 탭하세요.

현재 작업 중인 프로그램과 데이터는 전원이 꺼져도 유지되는 **SDRAM**(180쪽)에 저장됩니다. 따라서 NEXiO를 다시 켜면 끄기 전의 상태가 나타납니다.

배터리가 방전된 상태로 일정 시간동안 방치하면 NEXiO에 저장된 데이터가 삭제됩니다. 배터리가 방전되지 않도록 주의하세요. 179쪽

스타일러스

스타일러스는 터치 스크린에 사용하는 펜 모양의 도구로 컴퓨터에서의 마우스와 비슷한 역할을 합니다.

NEXiO LCD에는 스타일러스만 사용하십시오.
일반 펜이나 날카로운 도구를 사용하면 LCD가 손상될 수 있습니다.

스타일러스를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

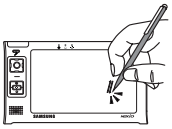

탭 (Tap)
항목을 선택하거나 실행할 때 사용하는 동작입니다.
화면을 살짝 한 번 두드립니다.

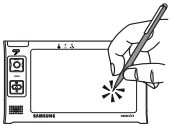

두 번 탭 (Double Tap)
마우스의 더블 클릭과 같은 기능입니다.
화면을 연달아 두 번 두드립니다.

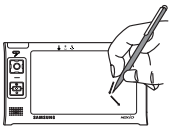

끌기 (Drag)
긴 문장이나 여러 개의 항목을 선택할 때 사용하는 동작입니다.
화면을 누른 상태에서 원하는 곳까지 이동합니다.

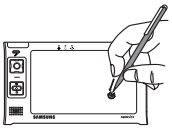

탭 앤 홀드 (Tap and Hold)
마우스의 오른쪽 버튼을 누르는 것과 같은 기능입니다.
일부 항목을 1초 이상 누르면 해당 항목의 팝업 메뉴가 나타납니다.

스타일러스 포인터 보정하기

NEXiO를 처음 켜거나 하드 리셋을 하였을 경우 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다.
또한 NEXiO 사용 중에 스타일러스가 정확히 눌러지지 않을 경우에는 다음과 같이 스타일러스 포인트를 다시 보정할 수 있습니다.

NEXiO를 처음 켜거나 하드 리셋을 하였을 경우

1 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다. 화면의 지시에 따라 스타일러스로 '+' 표시를 정확하게 탭하세요.

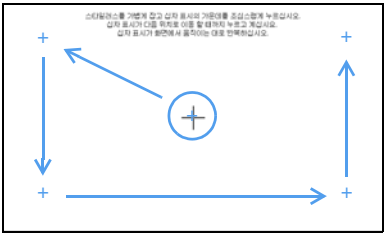

2 순서대로 탭한 뒤 '+' 표시가 사라지면 스타일러스로 LCD을 한번 더 탭하세요.
스타일러스 보정이 끝나면 NEXiO 프로그램 화면이 나타납니다.

'+' 표시를 정확하게 탭하지 않으면 보정 화면이 다시 나타나므로 정확하게 탭하세요.

스타일러스가 정확히 눌러지지 않을 경우

1 NEXiO 프로그램 화면의 **시스템** 그룹에서 **제어판 〉 스타일러스**를 탭하세요.
2 **보정** 탭에서 **다시 보정**을 탭하세요. 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다.
3 화면의 지시에 따라 스타일러스로 **+** 표시를 정확하게 탭하세요.

문자 입력

NEXiO에서는 소프트웨어 키보드를 사용하여 문자를 입력할 수 있습니다.

> 소프트웨어 키보드는 터치 스크린으로 동작하므로 USB 마우스(별도 구입)를 사용할 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

소프트웨어 키보드를 실행하려면 작업 표시줄의 **소프트웨어 키보드 아이콘**( )을 탭하세요.

소프트웨어 키보드를 종료하려면 **닫기**( )를 탭하세요.

문자를 입력하는 2개의 모드는 7개의 방식으로 구성되어 있습니다.

키보드 모드	작은키보드 **작은키보드**	작은 크기의 키보드. 화면을 넓게 사용할 수 있습니다.
	큰키보드 **큰키보드**	큰 크기의 키보드. 키를 쉽게 탭할 수 있습니다.
	천지인 **천지인 키보드**	휴대폰에서 많이 사용하는 천지인 한글 입력 방식으로 한글을 입력할 때 편리합니다.
	인터넷 키보드	인터넷을 사용할 때 유용한 주소 입력, 이모티콘, 바로가기를 사용할 수 있습니다.
	터미널 키보드	원격 데스크톱 사용 시에 사용합니다. 107쪽
필기 입력 모드	**창 필기 입력**	입력창 안에 문자를 쓰면 자동으로 인식됩니다.
	화면 필기 입력	화면 어느 곳에나 문자를 쓰면 자동으로 인식됩니다.

작은 키보드

처음으로 소프트웨어 키보드를 실행하면 작은 키보드가 나타납니다.

NEXiO 사용중에 작은 키보드를 사용하려면 큰 키보드나 천지인 키보드에서 **작은 키보드**(작은키보드)를 탭하세요.

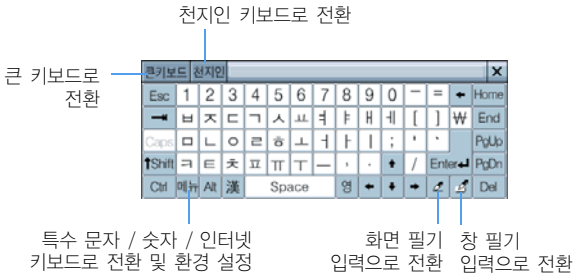

예를 들어 메모장 프로그램에서 '**넥시오**'를 입력하는 방법을 알아봅니다.

1 **개인정보 관리 〉 메모장**을 탭하세요.

2 작업 표시줄의 아이콘을 탭하여 소프트웨어 키보드를 시작하세요 . 작은 키보드가 나타납니다.

> 작은 키보드가 나타나지 않으면 큰 키보드나 천지인 키보드에서 작은 키보드(작은키보드)를 탭하세요.

3 **한**(한)을 탭하여 한글 사용으로 변경하세요.

4 ㄴ,ㅔ,ㄱ,ㅅ,ㅣ,ㅇ,ㅗ(넥시오)를 탭하세요. 메모장에 문자가 입력됩니다.

작은 키보드와 천지인 키보드에서 필기 입력하기

작은 키보드와 천지인 키보드 위에 문자를 필기 입력하면 자동으로 문자가 인식됩니다.
한글 모드에서는 영문자, 영문 모드에서는 한글을 입력할 수 있으며, 한/영 모드 전환없이 간편하게 사용할 수 있습니다.
단, 천지인 키보드에서는 영문자만 입력할 수 있습니다.

작은 키보드

천지인 키보드

영문 대문자를 입력하려면
먼저 **대문자 제스처**(↑)를 입력한 후에 문자를 입력하세요. 38쪽

큰 키보드

소프트웨어 키보드에서 **큰 키보드**(큰키보드)를 탭하세요.

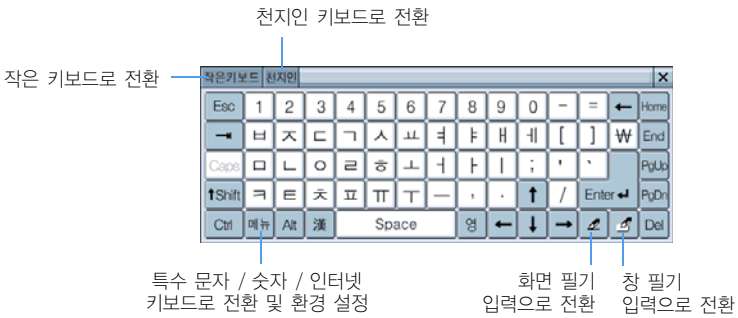

큰 키보드에서 키를 입력하는 방법은 작은 키보드에서 입력하는 방법과 같습니다.

큰 키보드는 필기 입력을 지원하지 않습니다.

천지인 키보드

천지인 키보드는 휴대폰에서 많이 사용하는 훈민정음 한글 창제 원리(·, ㅡ, ㅣ)를 응용한 키보드입니다. 한글을 편리하게 입력할 수 있습니다.

소프트웨어 키보드에서 **천지인 키보드**(천지인)를 탭하세요.

예를 들어 메모장 프로그램에서 '**넥시오**'를 입력하는 방법을 알아봅니다.

1. **개인정보 관리 〉 메모장**을 탭하세요.
2. 소프트웨어 키보드에서 **천지인 키보드**(천지인)를 탭하세요.
3. **넥시오**를 탭하세요. 메모장 프로그램과 키보드 표시창에 탭한 문자가 입력됩니다.

문자 탭 순서

넥 (ㄴ, ·, ㅣ, ㅣ, ㄱ)

시 (ㅅ, ㅣ)

오 (ㅇ, ·, ㅡ)

표시창
입력한 문자가 표시됩니다.

천지인 키보드 화면 위에 영문자를 쓰면 자동으로 인식되므로 한/영 모드 전환없이 간편하게 사용할 수 있습니다. 33쪽

인터넷 키보드

인터넷을 사용할 때 편리한 주소 입력, 이모티콘, 바로가기를 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 키보드에서 **메뉴 〉 인터넷 키보드**를 탭하세요.

주소 입력 키보드

인터넷 주소를 입력할 때 편리합니다.

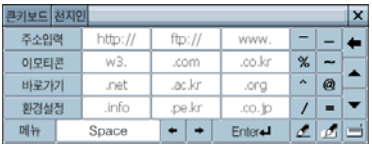

이모티콘 키보드

채팅 시 이모티콘을 입력할 때 편리합니다.

바로가기 키보드

자주 사용하는 주소를 등록하여 사용하면 편리합니다.

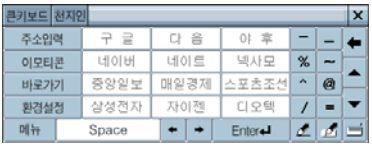

환경 설정에서는 자주 사용하는 주소, 이모티콘, 바로 가기 설정을 할 수 있습니다.

창 필기 입력

필기 입력창에 문자를 그리면 자동으로 문자가 인식되어 입력되는 방법입니다.

소프트웨어 키보드에서 **창 필기 입력**( )을 탭하세요.

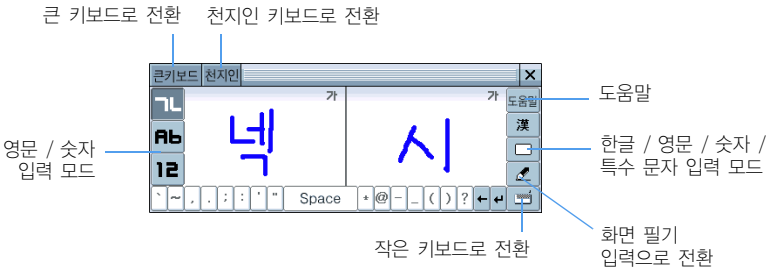

필기 입력 방법 안내

필기 입력 방법은 38쪽을 참고하거나 별도로 제공되는 휴대용 필기 입력표를 참고하세요.
또는 **도움말**에서 **유니스트로크 필기 모양 보기**를 참고하세요.

한글을 입력하려면

한글 기본 획의 순서에 따라 입력하세요.

영문 / 숫자 / 특수 기호를 입력하려면

창 필기 입력 화면에서 **한글 / 영문 / 숫자 / 특수 문자 입력 모드**를 탭한 후에 각 영역에 해당 문자를 입력하세요.

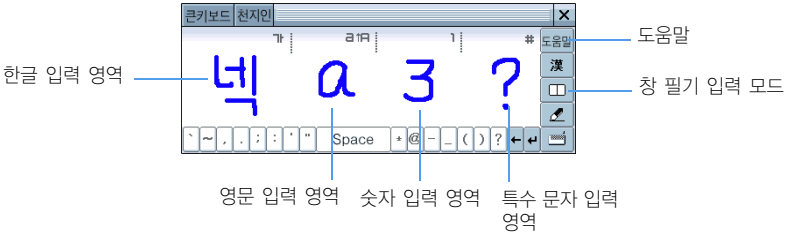

화면 필기 입력

NEXiO 화면에 문자를 그리면 자동으로 문자가 인식되어 입력되는 방법입니다.
소프트웨어 키보드에서 **화면 필기 입력**( )을 탭하세요.

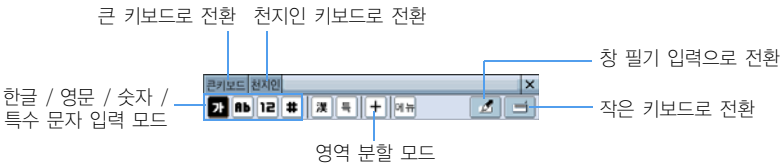

문자를 입력하는 방법은 창 필기 입력에서 입력하는 방법과 같습니다.

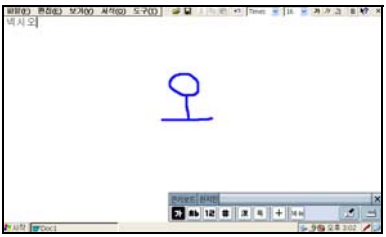

영역 분할 모드를 선택하면 한글과 영문자 입력 영역으로 구분됩니다. **상하/좌우 영역**을 누르면 문자 입력 영역이 상하, 좌우로 전환됩니다.

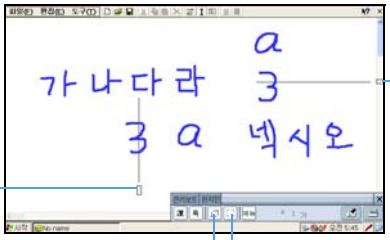

상하 영역 구분 표시
상: 영문자
하: 한글 연속 입력
구분선: 숫자

좌우 영역 구분 표시
좌: 한글 연속 입력
우: 영문자
구분선: 숫자

상하/좌우 영역 전환
일반 입력 모드로 전환

필기 입력 후에는 화면에 잔상이 일부 남을 수 있습니다.

필기 입력에 대한 유용한 정보

대문자 입력

영문자 필기 입력시에 대문자를 입력하려면 먼저 **대문자 제스처**()를 입력한 후에 문자를 입력하면 대문자로 인식됩니다.
연속으로 대문자를 입력하려면 대문자 제스처를 두 번 입력한 후에 문자를 입력하세요 . 대문자를 해제하려면 대문자 제스처를 한 번 입력하세요.

먼저 입력한 문자가 지워질 때

문자 입력이 끝나지 않았는데 먼저 쓴 문자가 지워지면 **DioPen 설정**에서 **인식 대기 시간**을 길게 설정하세요. 155쪽
또한 DioPen 설정에서는 필기 입력 모드에 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

필기 입력표

필기 입력 모드에서 인식률을 높이려면 아래 필기 입력표에 제시된 방법대로 필기해야 합니다.

굵은 점은 시작 위치를 나타냅니다.

제스처

기 능	필기 방법	기 능	필기 방법
공백 문자		백스페이스	
엔터(1)		엔터(2)	
탭		대소문자 전환	
삭제		상용구 사용	
Control		도움말	

숫자

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Control 제스처를 입력하면 Beep음이 나면서 필기 입력 창의 우측 상단에 Control 표시가 나타납니다. Ctrl 키를 누른 것과 같습니다.

상용구 제스처를 입력하면 Beep음이 나면서 필기 입력 창의 우측 상단에 상용구 표시가 나타납니다.
상용구를 사용하면 반복해서 사용하는 문장을 빠르게 입력할 수 있습니다. 상용구 설정은 키보드의 **메뉴 〉 환경 설정 〉 상용구 설정**에서 설정하세요.

영문자

A		N	
B		O	
C		P	
D		Q	
E		R	
F		S	
G		T	
H		U	
I		V	
J		W	
K		X	
L		Y	
M		Z	

특수 기호

&		(	
@		)	
#		<	
$		>	
%		[	
*		]	
^		{	
!		}	
?		:	
~		;	
+		,	
-		'	
=		`	
/		"	
\			

리셋

NEXiO가 정상적으로 동작하지 않을 때 리셋하여 문제를 해결할 수 있습니다. 리셋에는 소프트 리셋과 하드 리셋이 있습니다.

소프트 리셋은 저장된 데이터를 삭제하지 않으면서 NEXiO를 재시동합니다. 하드 리셋은 저장된 데이터와 사용자가 설치한 프로그램를 삭제하며 NEXiO를 초기화 시킵니다. 단, NEXiO Vault에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다.

> 리셋을 하기 전에 연결된 외부 장치(USB 장치, CF 카드 등)를 모두 분리하세요.
> 연결된 상태에서 리셋하면 리셋 후에 인식 불량 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

소프트 리셋

소프트 리셋은 실행중인 모든 프로그램을 닫고 NEXiO를 재시동합니다.

> 소프트 리셋을 하기 전에 작업 중인 파일을 저장하세요. 저장한 자료는 소프트 리셋을 해도 삭제되지 않습니다.

소프트 리셋을 하려면 NEXiO 뒷면의 **리셋**(RESET) **버튼**을 스타일러스로 누르세요.

하드 리셋

소프트 리셋으로 문제가 해결되지 않으면 하드 리셋을 하세요. 하드 리셋은 NEXiO를 초기화 시킵니다.

> **하드 리셋을 하면 NEXiO의 모든 데이터와 사용자가 설치한 프로그램이 삭제됩니다. 하드 리셋을 하기 전에 데이터를 안전한 곳에 백업하세요.** 180쪽

하드 리셋을 하려면 **전원**(⏻) 버튼을 누른 상태에서 스타일러스로 **리셋**(RESET) **버튼**을 누르세요.

하드 리셋을 한 뒤에는 스타일러스 보정 화면이 나타납니다. 30쪽

프로그램과 바탕 화면

그룹과 프로그램

NEXiO를 켜면 NEXiO 프로그램 화면이 나타납니다.

NEXiO 프로그램 화면이 나타나지 않으면 NEXiO 앞면의 **NEXiO 프로그램**( ) 버튼을 누르거나 바탕화면의 **NEXiO 프로그램**( ) 아이콘을 두 번 탭하세요.

NEXiO 프로그램은 5개의 그룹과 프로그램, 기타 항목으로 구성되어 있습니다.

NEXiO 프로그램은 기능 개선을 위해 설명서의 그림과 달라질 수 있습니다.

NEXiO의 운영체제는 Microsoft Windows CE 5.0입니다. 자세한 설명은 도움말을 참고하세요. (**시작 〉 도움말 〉 Windows CE 기본**을 탭하세요.)

응용 프로그램에 대한 자세한 설명은 소프트웨어 CD에 포함된 PDF 사용설명서를 참고하세요.

개인정보 관리 개인정보 관리 그룹

일정과 메모 등을 관리할 수 있습니다.

	투데이 플러스	일정, 이메일, 작업 프로그램에 등록된 항목 중에 오늘에 해당하는 항목들을 볼 수 있습니다. 86쪽
	일정*	일정을 등록하고 관리할 수 있습니다. 87쪽
	작업*	할 일을 등록하고 관리할 수 있습니다. 90쪽
	주소록*	주소록을 작성하고 관리할 수 있습니다. 92쪽
	메모장*	간단한 메모와 그림을 그릴 수 있습니다. 95쪽
	시계	현재 시간, 세계 시간을 보거나 알람, 타이머, 스톱워치 등을 사용할 수 있습니다. 97쪽
	백업/복원	일정, 작업, 주소록 등의 데이터를 NEXiO Vault(180쪽)나 저장소 카드에 백업하고 복원할 수 있습니다. 98쪽

(*) 표시 프로그램은 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화할 수 있습니다.

커뮤니케이션 커뮤니케이션 그룹

네트워크에 연결해서 인터넷 등을 할 수 있습니다.

	인터넷	웹 사이트를 볼 수 있습니다. 100쪽
	이메일*	이메일을 주고 받을 수 있습니다. 101쪽
	메신저	MSN 메신저로 다른 사람들과 채팅할 수 있습니다. 105쪽
	원격 데스크톱	원격 컴퓨터에서 NEXiO에 연결하여 사용할 수 있습니다. 107쪽
	무선랜 파일 매니저	무선랜을 통하여 파일을 주고 받을 수 있습니다. 도움말을 참고하세요.
	무선 스위치	무선랜을 켜고 끌 수 있습니다. 111쪽
	무선랜 유틸리티	무선랜 정보를 보거나 설정을 변경할 수 있습니다. 111쪽
	무선 송수신	다른 NEXiO의 주소록을 전송받을 수 있습니다. 도움말을 참고하세요.

(*) 표시 프로그램은 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화할 수 있습니다.

오피스 그룹

업무 관련 일들을 할 수 있습니다.

	포켓워드	문서를 작성할 수 있습니다. 112쪽
	스프레드시트	회계, 계산 등의 작업을 할 수 있습니다. 114쪽
	프리젠테이션	프리젠테이션 파일로 프리젠테이션을 할 수 있습니다. 116쪽
	PDF 뷰어	PDF 파일을 볼 수 있습니다. 122쪽
	계산기	숫자를 계산하고 도량/화폐를 변환할 수 있습니다. 123쪽

멀티미디어 그룹

음성과 영상을 즐길 수 있습니다.

	DMB	지상파 DMB 방송을 시청할 수 있습니다. (DMB 팩은 선택 사양입니다.) 125쪽
	Photo	사진을 보거나 편집할 수 있습니다. 131쪽
	Movie	동영상 파일을 재생할 수 있습니다. 134쪽
	Music	음악 파일을 재생할 수 있습니다. 137쪽
	Media Player	음악이나 동영상 파일을 재생할 수 있습니다. 139쪽
	Recorder	음성을 녹음하고 재생할 수 있습니다. 141쪽
	솔리테어	솔리테어 카드놀이 게임입니다. 143쪽
	프리셀	프리셀 카드놀이 게임입니다. 143쪽

시스템 그룹

시스템 설정을 바꿀 수 있습니다.

	NEXiO 설정	시스템 정보를 보거나 화면 밝기, 부가 기능, 메모리 할당, CPU 모드를 설정할 수 있습니다. 144쪽
	전원	배터리 상태를 보거나 절전 기능을 설정할 수 있습니다. 145쪽
	디스플레이	디스플레이 모드 설정, 배경 화면, 화면 배색, 조명, 마우스 옵션을 설정할 수 있습니다. 146쪽
	DNSe	DNSe(Digital Natural Sound engine)는 삼성전자가 음질 개선을 위해 개발한 Audio Processing Engine입니다. 148쪽
	버튼 설정	단축 버튼과 방향 키의 기능을 변경할 수 있습니다. 149쪽
	탐색기	파일과 폴더를 관리할 수 있습니다. 150쪽
	제어판	날짜와 시간, 암호 등의 속성을 변경할 수 있습니다. 150쪽

작업 표시줄과 바탕 화면

작업 표시줄에는 현재 사용중인 프로그램과 시작 버튼, 작업 표시줄 아이콘 등을 볼 수 있습니다. 바탕 화면에는 프로그램 단축 아이콘을 볼 수 있으며 단축 아이콘을 두 번 클릭하여 프로그램을 실행할 수 있습니다.

바탕 화면 ( ) 아이콘을 탭하세요. 바탕 화면을 볼 수 있으며 실행중인 프로그램들이 작업 표시줄에 최소화되어 표시됩니다.

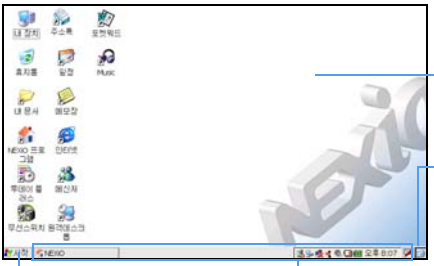

바탕 화면

바탕 화면 아이콘
바탕 화면을 볼 수 있습니다.
다시 탭하면 이전 상태로 되돌아갑니다.

시작
시작 메뉴가 나타납니다.

작업 표시줄
NEXiO 동작 상태를 볼 수 있습니다.

작업 표시줄 아이콘

	소프트웨어 키보드	소프트웨어 키보드를 실행합니다.
오후 12:27	**시계**	날짜와 시간을 표시합니다.
	볼륨	소리 크기를 조절할 수 있으며 DNSe를 설정할 수 있습니다. 148쪽
	싱크	컴퓨터와 연결중임을 표시합니다.
	전원 및 배터리	AC 어댑터 연결 중, 배터리 완전 충전
		배터리 충전 중
		배터리 완전 충전
		배터리 전원 부족
		배터리 전원 매우 부족

	무선랜 (49쪽)	무선랜 연결 해제 상태. 무선랜을 연결하려면 이 아이콘을 탭하세요.
		무선랜 연결을 시도 중
		무선랜에 연결됨

배터리 아이콘

배터리의 충전 상태를 표시합니다.

배터리 전력이 부족할 때(약 20% 이하) '내장 배터리 부족' 메시지가 나타나며 작업 표시줄에 아이콘으로 표시됩니다. 배터리 전력이 매우 부족하면 '내장 배터리 매우 부족' 메시지가 나타나며 아이콘이 표시됩니다. 자료를 저장하고 배터리를 충전하세요.

3장. 무선랜 사용

3

- 연결하기 전에
- 무선랜 AP에 연결
- 무선 P2P 연결

사용하기 전에

NEXiO는 무선랜 장치를 내장하고 있습니다. 무선랜을 사용하면 인터넷을 하거나 이메일을 주고 받을 수 있으며, 메신저로 친구들과 대화할 수 있습니다.

NEXiO로 무선랜에 연결하는 방법은 다음과 같이 두 가지가 있습니다.

- **무선랜 AP(Access Point)에 연결**
  802.11b를 지원하는 무선랜 AP에 접속하여 인터넷을 사용합니다. 52쪽

- **P2P(Peer-to-Peer)로 연결**
  무선랜 AP가 없을 경우에 인터넷이 가능한 다른 컴퓨터에 무선랜으로 접속하여 인터넷을 합니다.
  연결할 컴퓨터에는 인터넷을 사용중인 랜카드 외에 NEXiO와 연결할 별도의 무선랜 카드가 장착되어 있어야 합니다. 61쪽

무선랜(Wireless Local Area Network)이란?
무선랜은 무선으로 네트워크에 연결하여 네트워크를 사용할 수 있는 환경입니다.

무선랜 AP(Access Point)란?
무선랜 AP는 NEXiO와 같은 무선 기기를 네트워크에 연결하도록 해주는 장치입니다.

802.11b란?
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)에서 지정한 무선 통신 규격입니다.
2.4GHz 주파수를 사용하며 최대 전송 속도는 11Mbps입니다.

P2P(Peer-to-Peer) 연결이란?
P2P는 두 대의 컴퓨터를 직접 네트워크로 연결하여 컴퓨터 간에 네트워크를 구성하는 방법입니다. NEXiO를 무선랜 카드가 장착된 컴퓨터에 연결하여 네트워크 할 수 있습니다.

무선랜 AP에 연결하기

연결하기 전에

무선랜 AP(Access Point)에 연결하기 전에 다음의 정보를 알아두세요.

- **근처에 무선랜 AP가 있나요?**
  사용할 수 있는 무선랜 AP 가까이에서 연결하세요.
  무선랜 AP와의 거리가 멀면 신호가 약해 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
  무선랜 AP가 없을 경우에는 P2P 연결을 사용해보세요. 61쪽

- **무선랜 AP에 접속할 권한이 있나요?**
  무선랜에 접속할 권한이 없으면 접속이 거부될 수 있습니다.

- **무선랜 AP의 관리자는 누구인가요?**
  IP 주소와 암호 등을 관리자에게 문의해야 할 수 있습니다.

- **무선랜 AP 설명서가 있나요?**
  무선랜 AP는 제조사마다 특징과 사용법이 다릅니다.
  자세한 설명은 무선랜 AP 설명서를 참고하세요.

사용할 수 있는 무선랜 AP가 있다면 다음 사항을 확인하세요.

- **무선랜 AP가 DHCP를 지원하나요?**
  NEXiO를 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 지원하는 무선랜 AP에 연결하면 자동으로 IP가 부여됩니다.
  DHCP를 지원하지 않는 무선랜 AP인 경우에는 IP 주소 등의 정보를 수동으로 설정해야 합니다. 수동 IP에 대한 정보는 무선랜 AP 관리자에게 문의하세요.

- **무선랜 AP에 보안이 설정되어 있나요?**
  무선랜 AP에 보안이 설정되어 있다면 무선랜 AP에서 설정한 보안 설정 값을 NEXiO에도 똑같이 설정해야 합니다. 보안 설정에 대한 정보는 무선랜 AP 관리자에게 문의하세요.

무선랜 연결 상태 알아두기

무선랜 연결 상태는 3단계로 구분됩니다. 무선랜 연결 단계는 작업 표시줄 아이콘이나 NEXiO 앞면의 무선랜 표시등으로 알 수 있습니다.

연결 단계 및 표시		무선랜 꺼짐	▶ 무선랜 켬/ AP에 연결 중	▶ 무선랜에 연결
작업 표시줄 아이콘	무선 스위치			
	무선랜 유틸리티	나타나지 않음		
무선랜 표시등 ( )		꺼짐	깜빡임	켜짐

무선랜 AP에 연결하기

무선랜을 AP에 연결하는 방법은 2가지 방식이 있습니다.

장치 IP 정보 이용 방식

무선랜 카드에 할당된 IP 정보를 이용하는 방식.
시스템 그룹 〉 **제어판** 〉 **네트워크 및 전화 접속 연결** 창에 있는 **SWLD23N1**을 두 번 탭하여 나타나는 IP 정보를 이용합니다.

무선장치별 IP 정보 이용 방식

무선장치(무선 AP 등)를 설정할 때 각 무선장치별로 별도의 IP를 설정하여 사용하는 방식.

NEXiO기본 설정은 **장치 IP 정보 이용 방식**입니다. **무선장치별 IP정보 이용 방식**을 사용하려면

1. 작업표시줄의 아이콘을 탭하세요. 또는 **커뮤니케이션 〉 무선 스위치**를 탭하세요.
2. **무선랜 켜기**를 탭하세요.
3. **고급**을 탭하세요. **무선장치별 IP 설정정보를 사용**을 선택하세요. 고급을 선택할 창이 없으면 작업 표시줄의 아이콘을 탭한 후에 **무선 정보**를 탭하세요.

무선랜에 연결 설명은 **장치 IP 정보 이용 방식**으로 DHCP를 지원하는 **무선랜 AP**에 연결하는 것을 예를 들어 설명합니다.

고정 IP를 지원하는 무선랜 AP에 연결하려면 다음 4번 설명 단계를 진행한 후에 **시스템** 그룹 〉 **제어판** 〉**네트워크 및 전화 접속 연결**을 탭한 후에 **SWLD23N1**을 탭하세요.

1 NEXiO의 작업 표시줄에서 **무선 스위치**( ) 아이콘을 탭하세요.
또는 **커뮤니케이션 〉 무선 스위치**를 탭하세요.

무선랜 AP에 연결하여 사용하였다가 다시 연결하면 자동으로 이전에 연결한 AP로 연결을 시도합니다. 이전에 연결한 AP를 사용할 수 없을 때 다른 AP로 연결하려면 다음 단계를 진행하세요.

2 **무선랜 켜기**를 탭하세요.

작업 표시줄의 아이콘이 / 아이콘으로 변경되며 아이콘이 추가로 나타납니다.

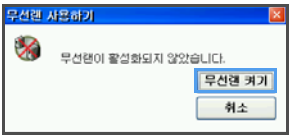

3 무선랜 AP 목록이 나타납니다. 연결할 AP를 선택하고 **연결**을 탭하세요.

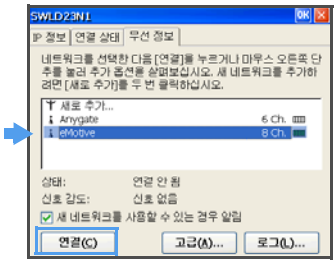

이 창이 나타나지 않으면 작업 표시줄에서 아이콘을 탭한 후에 **무선 정보** 탭을 탭하세요.

네트워크 목록에 AP가 나타나지 않는 경우
사용할 수 있는 AP가 없거나, AP 신호가 너무 약하거나, AP가 숨겨져 있는 경우입니다. AP의 위치를 확인하고 AP 가까이로 이동해보세요. AP가 숨겨져 있는 경우는 162쪽 설명을 참고하세요.

이전에 연결하였던 AP에는 **(기본 설정)** 표시가 나타납니다.
지정한 AP로 연결되지 않을 경우에는 자동으로 (기본 설정) 표시된 다른 AP로 연결을 시도하며, 신호가 잡히는 AP로 연결됩니다.

보안이 설정되어 있는 경우 55쪽의 보안 설정을 한 후에 연결을 계속하세요.

4 **확인**을 탭하세요.

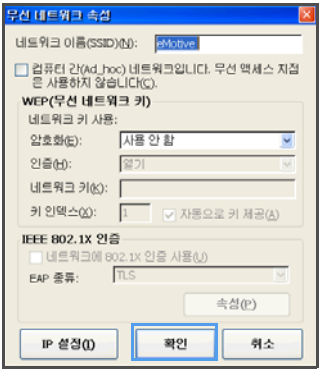

만약 선택한 무선랜 AP에 접속한 적이 있으면 이 창이 나타나지 않습니다. 다음 설명을 진행하세요.

고정 IP를 사용하는 무선랜 AP에 연결하려면
제어판 〉 네트워크 및 전화 접속 연결을 실행하여 **SWLD23N1**을 두 번 탭한 후에 **고정 IP를 사용하는 AP에 연결하기**(57쪽)설명을 진행하세요.
(무선랜이 꺼져있으면 **SWLD23N1**이 나타나지 않습니다.)

5 **IP 정보** 탭에서 NEXiO가 IP를 받았는지 확인하세요.
성공적으로 연결되면 IP 주소가 나타납니다. 또한 NEXiO의 무선랜 표시등이 켜지며 작업 표시줄에 / 아이콘이 나타납니다. 아이콘은 신호 강도를 표시합니다.

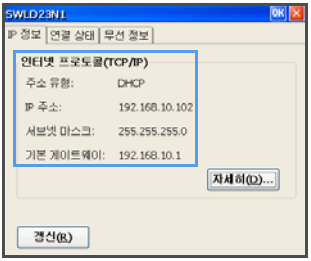

IP 주소가 나타나지 않거나 모두 0으로 나타나면 **갱신**을 탭하세요.

6 **OK** 또는 **닫기**()를 탭하세요.
이제 무선랜에 연결되었으므로 커뮤니케이션 그룹의 프로그램들을 사용할 수 있습니다.

무선랜을 사용하다가 NEXiO를 껐다 다시 켜거나 무선랜을 껐다 다시 켤 경우
자동으로 이전에 연결했던 무선랜 AP에 연결됩니다. 작업 표시줄에 / 아이콘이 나타나면 인터넷을 사용할 수 있습니다. 자동으로 연결되지 않으면 **무선랜 AP에 연결하기** 과정을 진행하세요.

보안이 설정된 AP에 연결

무선랜 AP에 보안이 설정되어 있으면 무선랜 AP에 설정된 보안 설정 값을 NEXiO에서도 같게 설정해야 합니다. 무선랜 AP 관리자에게 다음의 정보를 문의하세요.

- **무선랜 AP에 '무선 네트워크 키'**(WEP:Wired Equivalent Privacy 또는 WPA:Wi-Fi Protected Access)**가 설정되어 있나요?**

  WEP 또는 WPA가 설정되어 있다면 무선랜 AP에 설정한 네트워크 키 설정 값을 알아야 합니다.

- **무선랜 AP에 'IEEE 802.1x 인증'이 설정되어 있나요?**

  IEEE 802.1x 인증이 설정되어 있다면 EAP 종류를 알아야 합니다.

WEP 란?
802.11b에서 인증되지 않은 사용자의 접속을 막는 데 사용되는 보안 기술입니다.

WPA 란?
기존의 WEP를 대체하여 무선 네트워크에서 데이터 보호 및 액세스 컨트롤을 강화할 수 있도록 만든 새로운 무선랜 보안 기술입니다.

IEEE 802.1x 인증이란?
보안 서비스를 의무화하고 중앙 집중적인 보안 관리를 가능하게 하는 방법입니다.
사용자들을 인증하기 위해서 EAP(Extensible Authentication Protocol)을 사용합니다.

무선랜 AP에 연결하기의 3번 단계(<link>u51쪽) 까지를 진행한 후에 다음 단계를 진행하세요.

– 무선 네트워크 키가 설정되어 있는 경우 **무선 네트워크 키가 설정되어 있는 경우**(56쪽) 설명을 참고하여 설정하세요.

– IEEE 802.1x 인증이 설정되어 있는 경우 **IEEE 802.1x 인증이 설정되어 있는 경우**(56쪽) 설명을 참고하여 설정하세요.

보안 설정이 끝나면 **무선랜 AP에 연결하기**의 4번 단계(54쪽)를 진행하세요.

무선 네트워크 키(WEP 또는 WPA)가 설정된 경우

1 **무선랜 AP에 WEP가 설정되어 있다면:**
WEP를 선택한 후에 **자동으로 키 제공** 선택을 해제한 후에 AP에 설정된 네트워크 키를 입력하세요.

무선랜 AP에 WPA가 설정되어 있다면:
TKIP를 선택한 후에 **자동으로 키 제공** 선택을 해제한 후에 AP에 설정한 네트워크 키를 입력하세요.

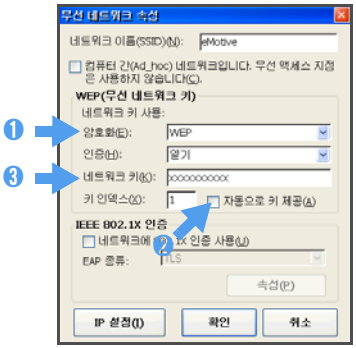

AP에 WEP가 설정된 경우

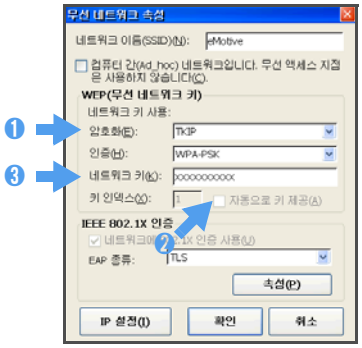

AP에 WPA가 설정된 경우

이 창이 나타나지 않으면 **무선랜 AP에 연결하기**(52쪽) 3번 설명의 SWLD23N1 창에서 **고급**을 탭한 후에 선택한 AP를 삭제하고 **확인**을 탭하세요.
다시연결할 AP를 탭한 후에 **연결**을 탭하세요.

2 **확인**을 탭하세요.

IEEE 802.1x 인증이 설정된 경우
네트워크에 802.1X 인증 사용을 선택하고 **EAP 종류**를 선택하세요.

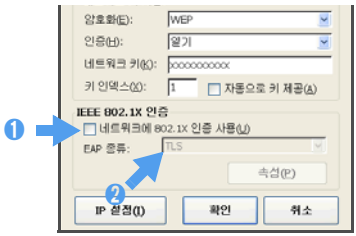

이 창이 나타나지 않으면 **무선랜 AP에 연결하기**(52쪽) 3번 설명의 SWLD23N1 창에서 **고급**을 탭한 후에 선택한 AP를 삭제하고 **확인**을 탭하세요.
다시연결할 AP를 탭한 후에 **연결**을 탭하세요.

고정 IP를 사용하는 AP에 연결

무선랜 AP가 수동 IP를 지원한다면 무선랜 설정을 수동으로 설정해야 합니다. 무선랜 AP 관리자에게 다음의 정보를 문의하세요.

- **IP(Internet Protocol) 주소**
- **서브넷 마스크**
- **기본 게이트웨이**
- **주 DNS, 보조 DNS**
- **주 WINS, 보조 WINS**

IP(Internet Protocol) 주소란?
IP 주소는 네트워크에 연결된 컴퓨터에게 주어지는 고유의 숫자 주소(XXX.XXX.XXX.XXX의 형태를 가짐)입니다. 도메인 네임 서버는 IP 주소를 도메인 이름(예:zaigen.co.kr)로 변환합니다.

서브넷 마스크란?
서브넷 마스크는 서브 네트워크 내에서 각각의 IP 주소를 구별하기 위해 사용하는 숫자입니다.

게이트웨이란?
게이트웨이는 서로 다른 구조를 가진 둘 이상의 네트워크를 연결하는 장치입니다.
IP 패킷을 한 네트워크에서 다른 네트워크로 전달합니다.

DNS(Domain Name System)**이란?**
DNS는 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 데이터베이스 시스템입니다.

WINS(Windows Internet Naming Service)**란?**
WINS는 NetBIOS 이름이나 컴퓨터의 이름을 IP 주소로 변환하는 서비스입니다. 특정 TCP/IP 호스트와 NetBIOS 이름간에 통신할 때 브로드캐스팅 전송량을 줄이기 위해 고안되었습니다.

설정에 필요한 정보를 알아낸 후에 다음 과정을 따라하세요.

무선랜 AP에 연결하기의 4번 단계(51쪽)를 진행한 후에 **시스템** 그룹 **〉 제어판 〉네트워크 및 전화 접속 연결**을 탭한 후에 **SWLD23N1**을 탭하세요.

1 **IP 주소 지정**을 선택하고 **IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이**를 입력하세요.

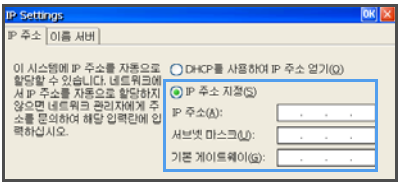
IP Settings
OK
IP 주소
이름 서버
이 시스템에 IP 주소를 자동으로 할당할 수 있습니다. 네트워크에서 IP 주소를 자동으로 할당하지 않으면 네트워크 관리자에게 주소를 문의하여 해당 입력란에 입력하십시오.
DHCP를 사용하여 IP 주소 얻기(O)
IP 주소 지정(S)
IP 주소(A):
서브넷 마스크(U):
기본 게이트웨이(G):

2 **이름 서버** 탭에서 **주 DNS**와 **보조 DNS**를 입력하세요.
(WINS가 있을 경우, 주 WINS와 보조 WINS도 입력하세요.)

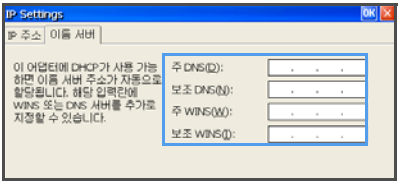
IP Settings
IP 주소
이름 서버
이 어댑터에 DHCP가 사용 가능하면 이름 서버 주소가 자동으로 할당됩니다. 해당 입력란에 WINS 또는 DNS 서버를 추가로 지정할 수 있습니다.
주 DNS(D):
보조 DNS(N):
주 WINS(W):
보조 WINS(I):

3 **OK**를 탭하세요.

고정 IP 설정을 마치면 **무선랜 AP에 연결하기**(52쪽)의 설명을 참고하여 필요한 나머지 설정을 완료하세요.

무선장치별 IP 정보 이용 방식을 사용할 경우

1. NEXiO의 작업 표시줄에서 **무선 스위치**( ) 아이콘을 탭하세요.
   또는 **커뮤니케이션 〉 무선 스위치**를 탭하세요.
2. **무선랜 켜기**를 탭하세요.
3. **고급**을 탭하세요.
   고급을 선택할 창이 없으면 작업 표시줄의 아이콘을 탭한 후에 **무선 정보**를 탭하세요.
4. **무선장치별 IP설정정보를 사용**을 선택하세요.

(**무선장치별 IP설정정보를 사용**을 선택할 경우 무선 네트워크 속성 창의 IP 설정을 통해서 IP를 설정을 할 수 있으며 생략할경우 DHCP로 인식됩니다.)

무선장치별 IP설정정보를 사용 항목을 해제하면 **시스템** 그룹 **〉 제어판 〉 네트워크 및 전화 접속 연결** 창에 있는 **SWLD23N1**에 저장되어 있는 IP 정보를 따르게 됩니다.

무선랜 연결 끊기

무선랜 사용이 끝나면 무선랜 연결을 해제하세요.

> 무선랜에 연결되어 있으면 NEXiO의 배터리가 빨리 소모됩니다.
> 무선랜을 사용하지 않을 때에는 무선 네트워크 연결을 끊을 것을 권장합니다.

1 작업 표시줄의 아이콘을 탭하세요.
또는 **커뮤니케이션** 〉 **무선 스위치**를 탭하세요.

2 **무선랜 끄기**를 탭하세요.
무선랜 연결이 끊어지면 아이콘이 아이콘으로 대체되고 아이콘이 사라집니다.

무선 P2P에 연결하기

무선랜 AP가 없을 경우, 인터넷이 가능한 다른 컴퓨터에 **P2P**(Peer-to-Peer) **연결**을 해보세요.
예를 들어 유선 네트워크에 연결되어 있는 노트북 컴퓨터가 무선랜 카드를 가지고 있을 경우 , 노트북 컴퓨터과 P2P로 연결하여 NEXiO에서 인터넷을 사용할 수 있습니다.

P2P 연결을 하려면 다음 단계를 따라하세요.

1. 네트워크에 연결된 컴퓨터를 준비하세요.
2. NEXiO와 컴퓨터간에 P2P 연결을 설정하세요.
3. NEXiO에서 컴퓨터를 통해 인터넷을 사용하세요.

P2P(Peer-to-Peer) 연결이란?
P2P는 두 대 이상의 클라이언트 컴퓨터를 직접 연결하는 네트워크 방법입니다.
양쪽 컴퓨터가 동일하게 동작한다는 면에서 서버-클라이언트 연결과는 다릅니다. 소규모 네트워크를 구성하는 데 많이 사용됩니다.

연결하기 전에

다음 사항을 갖춘 컴퓨터를 준비하세요.

- **인터넷에 연결할 유선랜 카드**
- **P2P 연결에 사용할 무선랜(802.11b 호환) 카드**

무선 P2P 설정하기

Microsoft Windows XP 운영 체제를 가진 컴퓨터와 연결하는 것을 예로 설명합니다.

단계 1. 컴퓨터의 인터넷 공유 설정

컴퓨터의 유선랜 카드에서 인터넷 연결 공유가 가능하도록 설정합니다.

1 **시작 〉 내 컴퓨터 〉 내 네트워크 환경 〉 네트워크 연결 보기**를 클릭하세요.

2 **로컬 영역 연결**(유선랜 카드)을 오른쪽 클릭하고 **속성**을 클릭하세요.

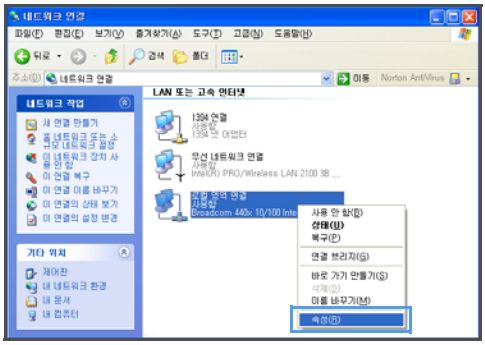

3 **고급** 탭에서 **다른 네트워크 사용자가 이 컴퓨터의 인터넷 연결을 통해 연결할 수 있도록 허용**을 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

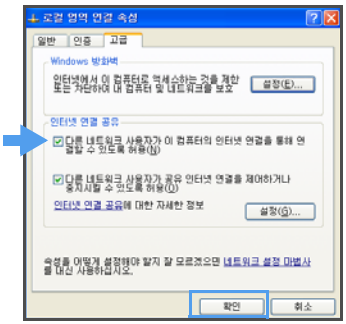

단계 2. 컴퓨터의 네트워크 구성

계속해서 컴퓨터의 네트워크 설정을 변경합니다.

1 **무선 네트워크 연결**(무선랜 카드)을 오른쪽 클릭하고 **사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**를 클릭하세요.

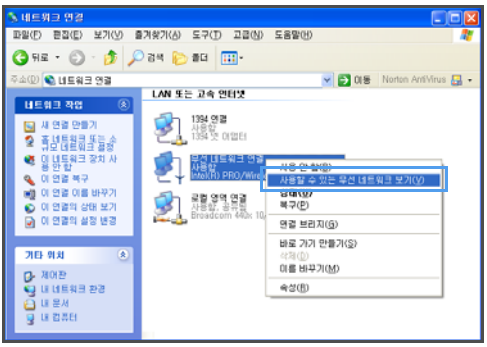

2 **고급 설정 변경**을 클릭하세요.

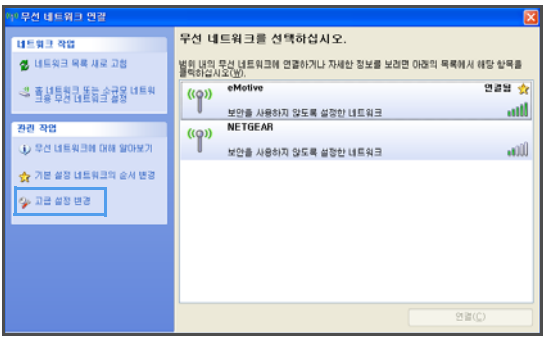

3 **무선 네트워크** 탭에서 **추가**를 클릭하세요.

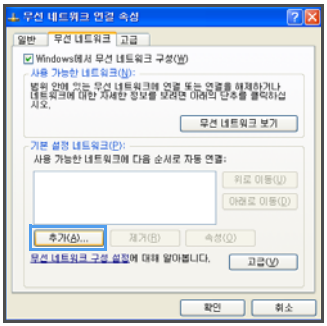

4 **네트워크 이름** 란에 사용할 이름(예: Q30)을 입력하고 **컴퓨터 간(특별) 네트워크이며 무선 액세스 지점을 사용 안 함**을 선택한 뒤, **확인**을 클릭하세요.

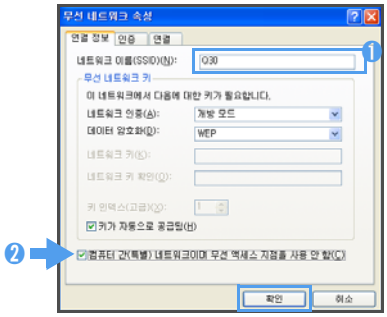

'기본 설정 네트워크' 부분에 새로 구성한 컴퓨터 간 네트워크 이름이 나타납니다.

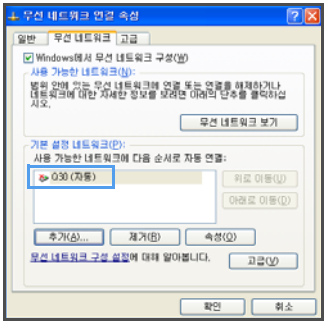

5 **확인**을 클릭하세요.

단계 3. NEXiO와 컴퓨터를 네트워크로 접속

1 NEXiO의 작업 표시줄에서 **무선 스위치**( ) 아이콘을 탭하세요.
또는 **커뮤니케이션** 〉 **무선 스위치**를 탭하세요.

2 **무선랜 켜기**를 탭하세요. 작업 표시줄의 아이콘이 / 아이콘으로 변경되며 아이콘이 추가로 나타납니다.

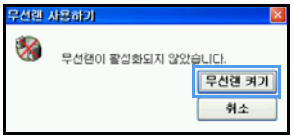

3 앞 단계에서 만든 컴퓨터 간 네트워크 이름(예: Q30)을 선택하고 **연결**을 탭하세요.

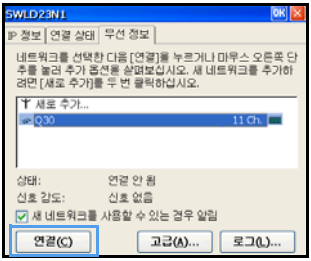

이 창이 나타나지 않으면 작업 표시줄에서 아이콘을 탭한 후에 **무선 정보** 탭을 탭하세요.

4 **확인**을 탭하세요. 인터넷이 가능한 컴퓨터에 연결됩니다. 컴퓨터에 연결되면 NEXiO에서 네트워크를 사용할 수 있습니다.

커뮤니케이션 〉 인터넷을 클릭하여 인터넷을 사용해 보세요.

4장. 컴퓨터 연결

- 연결하기 전에
- 프로그램 설치
- 컴퓨터 사용
- 유용한 정보

연결하기 전에

NEXiO를 컴퓨터에 연결하면 다음의 일들을 할 수 있습니다.

- **응용 프로그램 설치**
  NEXiO에 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다.

- **파일 교환**
  NEXiO와 컴퓨터 간에 파일을 주고 받을 수 있습니다.

- **폴더 동기화**
  NEXiO의 My Documents 폴더 내의 파일과 컴퓨터의 동기화 폴더 내의 파일을 동기화할 수 있습니다.

- **응용 프로그램 동기화**
  NEXiO의 응용 프로그램(메모장, 받은 편지함, 주소록, 일정, 작업)과 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램을 동기화할 수 있습니다.

동기화란?
동기화는 NEXiO와 컴퓨터에 있는 파일과 자료들을 동일하게 해주는 과정입니다.

프로그램 설치

NEXiO와 컴퓨터 연결은 다음과 같은 단계로 이루어집니다.

1. 설치하기 전에	설치에 필요한 컴퓨터 사양과 프로그램을 파악합니다.
2. ActiveSync 프로그램 설치하기	ActiveSync 프로그램은 NEXiO와 컴퓨터 간에 정보 교환 및 폴더와 응용 프로그램의 데이터를 동기화합니다.
3. NEXiO와 컴퓨터 연결	NEXiO를 컴퓨터에 연결합니다.
4. NEXiO Sync 프로그램 설치하기	NEXiO Sync 프로그램은 메모장의 데이터를 동기화합니다.
5. 파트너쉽 만들기	파트너쉽을 통해 NEXiO와 컴퓨터가 서로를 인식하고 동기화합니다.

ActiveSync 프로그램을 설치한 후에 NEXiO와 컴퓨터를 연결하여 동기화하면 별다른 설정없이 ActiveSync를 통하여 인터넷을 사용할 수 있습니다.

단계 1. 설치하기 전에

NEXiO를 연결하여 사용하려면 컴퓨터가 다음 조건을 만족해야 합니다.

하드웨어 요구 사항

12~65MB 이상의 HDD 여유 공간

USB 포트 지원

CD-ROM 드라이브 지원

소프트웨어 요구 사항

Microsoft Windows 98/ME/2000/XP

Microsoft Internet Explorer 4.01 SP1 이상

Microsoft Outlook 2000/XP/2003 (별도 구매) – NEXiO의 응용 프로그램(메모장, 받은 편지함, 주소록, 일정, 작업)을 동기화하는데 필요합니다.

기타 준비물

컴퓨터 연결 케이블 (NEXiO와 함께 제공)

소프트웨어 CD (NEXiO와 함께 제공)

준비가 완료되면 설치를 시작하세요.

단계 2. ActiveSync 프로그램 설치하기

1 소프트웨어 CD를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.

2 소프트웨어 CD 시작 화면에서 **기본 설치 프로그램** 하단의 **ActiveSync**를 클릭하세요.

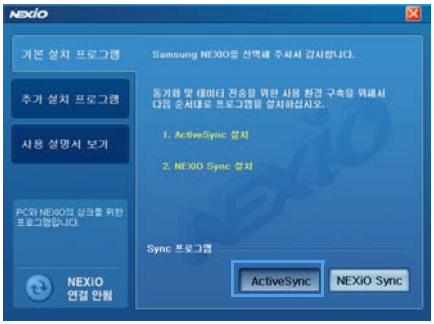

3 [Microsoft ActiveSync 설치] 창에서 **다음**을 클릭하세요.

4 [설치 폴더 선택] 창에서 **다음**을 클릭하세요.

5 [연결 시작] 창에서 **다음**을 클릭하세요.

> Microsoft Windows XP를 사용할 경우 '컴퓨터를 다시 시작하겠습니까'라는 메시지가 나타날 수 있습니다.
> 컴퓨터를 다시 시작하면 [연결 시작] 창이 나타납니다.

6 '장치가 검색되지 않았습니다.' 메시지가 나타나면 **취소**를 클릭하세요.

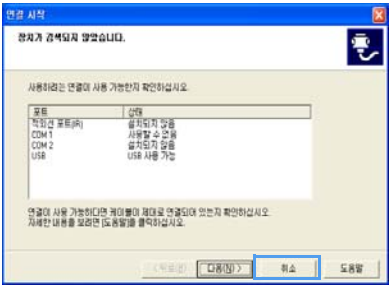

7 '모바일 장치와 이 컴퓨터 간에 연결이 설정되지 않았습니다.' 메시지가 나타나면 **확인**을 클릭하세요. ActiveSync 프로그램 설치가 완료되었습니다.

단계 3. 연결

1 NEXiO 밑면의 **컴퓨터/모니터 연결 포트**와 컴퓨터의 **USB 포트**를 컴퓨터 연결 케이블로 연결하세요.

NEXiO가 크래들에 꽂혀 있을 때는 크래들의 **컴퓨터/모니터 연결 포트**와 컴퓨터의 **USB 포트**를 연결하세요.

2 [장치 검색 마법사] 창이 나타나면 **다음**을 클릭하세요. 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

Microsoft Windows XP를 사용할 경우 [장치 검색 마법사] 창이 나타나지 않을 수 있습니다.

3 설치가 끝나면 **완료**를 클릭하세요.

NEXiO를 컴퓨터에 연결하면 **장치 관리자**에 **Windows CE USB 장치 – Microsoft USB Sync**가 나타납니다.

단계 4. NEXiO Sync 프로그램 설치하기

1 소프트웨어 CD 시작 화면에서 **기본 설치 프로그램** 하단의 **NEXiO Sync**를 클릭하세요.

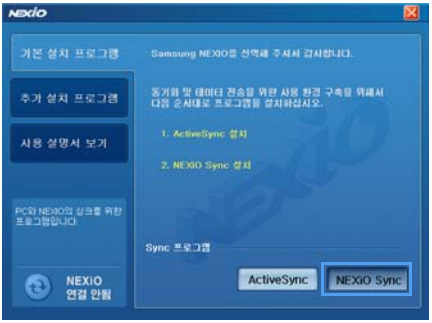

2 [넥시오 싱크 설치] 창에서 **다음**을 클릭하세요.

3 [설치할 폴더 선택] 창에서 **다음**을 클릭하세요.

4 [설치 완료] 창에서 **완료**를 클릭하세요. [파트너 관계 설정] 창이 나타납니다.

이미 Microsoft ActiveSync가 설치되어 있는데 Microsoft ActiveSync를 먼저 설치하라는 경고가 나타나면 **아니오**를 클릭하세요.

단계 5. 파트너쉽 맺기

파트너쉽은 NEXiO와 컴퓨터가 서로를 인식하고 동기화할 수 있습니다.

파트너쉽을 맺을 필요가 없으면 게스트로 연결할 수도 있습니다. 게스트로 연결하면 파일은 교환할 수 있으나 동기화는 이루어지지 않습니다.

컴퓨터의 Microsoft Outlook과 NEXiO의 자료를 동기화하려면 파트너쉽을 맺기 전에 먼저 Microsoft Outlook의 계정을 구성하세요.

1 NEXiO와 컴퓨터를 다시 연결하세요.

컴퓨터가 NEXiO를 인식하면 동기화를 시작하는 소리가 납니다. NEXiO도 동기화 시작을 알리는 짧은 소리가 납니다.

2 **예**를 선택하고 **다음**을 클릭하세요.

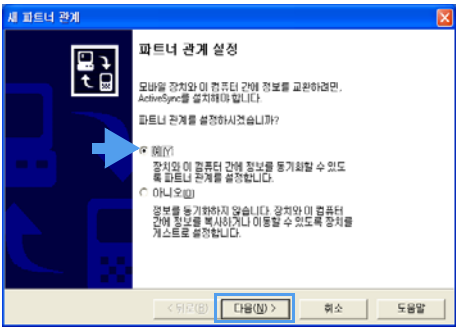
새 파트너 관계
파트너 관계 설정
모바일 장치와 이 컴퓨터 간에 정보를 교환하려면, ActiveSync를 설치해야 합니다.
파트너 관계를 설정하시겠습니까?
예(Y)
장치와 이 컴퓨터 간에 정보를 동기화할 수 있도록 파트너 관계를 설정합니다.
아니오(N)
정보를 동기화하지 않습니다. 장치와 이 컴퓨터 간에 정보를 복사하거나 이동할 수 있도록 장치를 게스트로 설정합니다.
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소
도움말

[파트너 관계 설정] 창이 나타나지 않을 경우
1. NEXiO와 컴퓨터를 분리하세요.
2. ActiveSync 프로그램을 수동으로 실행하고 다시 NEXiO를 연결하세요.

[파트너 관계 개수 선택] 창이 나타날 경우
NEXiO와 다른 컴퓨터간에 이미 파트너쉽을 맺었을 경우에 나타납니다. 예 또는 아니오를 선택하세요.
예, 이 컴퓨터와만 동기화 합니다: 다른 컴퓨터와의 파트너쉽을 삭제하고, 이 컴퓨터와 파트너쉽을 맺습니다
아니오, 두 컴퓨터와 동기화 합니다: 두 컴퓨터 모두와 파트너쉽을 맺습니다. 단, 일부 동기화 기능이 제한됩니다.

3 동기화할 항목을 선택하고 **다음**을 클릭하세요.

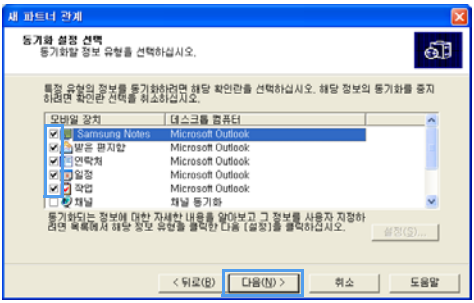

동기화할 수 있는 프로그램은 다음 표와 같습니다.

선택 항목	NEXiO의 프로그램	컴퓨터의 프로그램
Samsung Notes	메모장	Outlook의 메모
받은 편지함	이메일의 받은 편지함	Outlook의 받은 편지함
연락처	주소록	Outlook의 연락처
일정	일정	Outlook의 일정
작업	작업	Outlook의 작업
파일	My Documents 폴더	바탕화면의 동기화 폴더

파일 항목을 선택하면 [파일 동기화] 창이 나타납니다. **확인**을 클릭하세요. 77쪽

4 [설치 완료] 창에서 **마침**을 클릭하세요. 다음 번에 NEXiO를 컴퓨터에 연결하면 자동으로 동기화되어 NEXiO와 컴퓨터의 동기화 파일이 동기화됩니다.

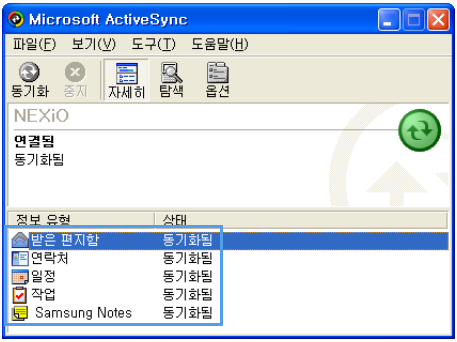

컴퓨터 사용

NEXiO를 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법을 설명합니다.

NEXiO를 컴퓨터에 연결하여 사용하려면 먼저 '프로그램 설치' 단계를 진행하세요. 67쪽

연결하기

1. NEXiO를 컴퓨터에 연결하세요. 70쪽
2. 연결이 되면 컴퓨터에서는 ActiveSync 프로그램이 실행되며, NEXiO와 컴퓨터의 작업 표시줄에 동기화 아이콘이 나타납니다.

NEXiO의 아이콘		연결된 경우
컴퓨터의 아이콘		연결된 경우 (녹색)
		연결이 해제된 경우 (회색)

컴퓨터가 NEXiO를 인식하지 못할 경우

이 경우에는 다음 방법을 앞에서부터 실행해보세요. 자세한 설명은 164쪽을 참고하세요.

- 컴퓨터와 NEXiO를 다시 연결하세요.
- 컴퓨터와 NEXiO를 분리하고 NEXiO를 소프트 리셋하세요.
- 컴퓨터와 NEXiO를 분리하고 컴퓨터를 다시 시작하세요.

NEXiO가 컴퓨터에 연결되어 있을 때는 소프트 리셋을 하지 마세요.
소프트 리셋을 하면 [Fatal Application Error] 메시지가 나타나서 사라지지 않을 수 있습니다. 166쪽

연결 끊기

연결을 끊으려면 NEXiO나 컴퓨터에서 컴퓨터 연결 케이블을 빼세요.

응용 프로그램 설치하기

NEXiO에 응용 프로그램과 게임을 설치할 수 있습니다.

1 NEXiO와 컴퓨터에 연결하고 **소프트웨어 CD**를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.

2 소프트웨어 CD 시작 화면의 **추가 설치 프로그램**에서 설치할 **응용 프로그램**이나 **게임**을 선택하고 설치 안내를 따르세요.

프로그램은 Microsoft Windows CE 5.0용으로 개발되거나 Microsoft Windows CE 5.0과 호환가능한 프로그램만 설치할 수 있습니다. 타 OS용 프로그램과 PXA270(ARMV4I) CPU를 지원하지 않는 프로그램은 동작하지 않습니다.

파일 주고 받기

NEXiO와 컴퓨터 간에 파일을 주고 받을 수 있습니다.

NEXiO의 파일을 컴퓨터로 복사하는 것을 예로 설명합니다.

1 NEXiO와 컴퓨터에 연결하세요. 컴퓨터의 화면에 [Microsoft ActiveSync] 창이 나타납니다.

2 [Microsoft ActiveSync] 창에서 **탐색**을 클릭하세요. 모바일 장치가 나타납니다.
또는 컴퓨터의 **시작 〉 내 컴퓨터**를 클릭한 후에 **모바일 장치**를 두 번 클릭하세요.

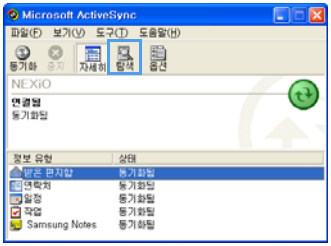

Microsoft ActiveSync

내 컴퓨터

3 [모바일 장치] 창에서 복사할 파일을 선택하고 **편집**메뉴에서 **복사**를 클릭하세요.

4 컴퓨터에서 붙여 넣을 폴더를 열고 **편집**메뉴에서 **붙여넣기**를 클릭하세요. 파일이 복사됩니다.

컴퓨터의 프리젠테이션 파일을 NEXiO로 복사하면 파일 형식이 변환됩니다. 83쪽

폴더 동기화하기

동기화 폴더는 NEXiO와 컴퓨터가 파일을 공유하는 폴더입니다.

파트너쉽을 맺을 때 **파일**을 선택하면 컴퓨터 바탕화면에 **동기화 폴더**(예: NEXiO_XP40 My Documents)가 만들어지며 이 폴더의 내용은 NEXiO의 My Documents 폴더의 내용과 동일해집니다.

> 동기화하는 중에 파일과 자료가 삭제될 수 있습니다.
> 동기화는 파일과 자료를 가장 최근의 버전으로 대체합니다. 예를 들어 NEXiO에서 파일을 지우면 다음에 동기화를 할 때 컴퓨터 폴더 내의 해당 파일도 삭제됩니다.

> 기존에 동기화 폴더를 만들지 않았으면 78쪽을 참고하세요.

파일 동기화는 다음과 같은 상황에서 일어납니다.

NEXiO와 컴퓨터를 연결했을 경우

[Microsoft ActiveSync] 창이 나타나면서 폴더가 자동적으로 동기화됩니다.

NEXiO와 컴퓨터의 동기화 폴더의 파일이 변경되었을 경우

상대편의 폴더에도 해당 파일이 생기거나 수정됩니다.

컴퓨터의 NEXiO_XP40 My Documents 폴더

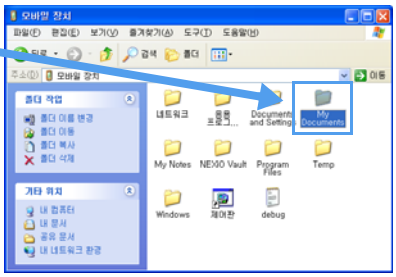

NEXiO의 My Documents 폴더

동기화 폴더를 만들려면

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.

2 [Microsoft ActiveSync] 창에서 **옵션**을 클릭하세요.

3 **동기화 옵션** 탭에서 **파일**을 선택한 후에 [파일 동기화] 창이 나타나면 **확인**을 클릭하세요.

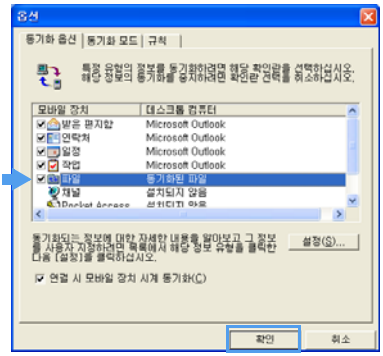

4 컴퓨터 바탕화면에 **NEXiO_XP40 My Documents** 폴더가 만들어집니다.

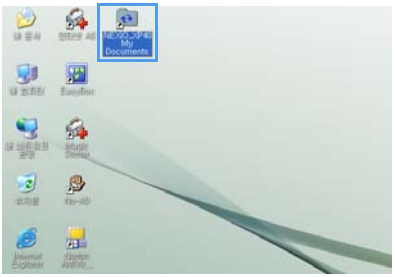

응용 프로그램 동기화하기

NEXiO 에는 개인정보 관리 프로그램이 있으며 , 이들 프로그램의 데이터는 컴퓨터의 Microsoft Outlook 2000/XP/2003 프로그램 데이터와 동기화할 수 있습니다.

> 동기화를 하려면 컴퓨터에 Microsoft Outlook 2000/XP/2003 프로그램이 설치되어 있어야 하고, Microsoft Outlook 프로그램에 개인 정보를 입력해두어야 합니다.

동기화할 수 있는 프로그램 목록은 다음과 같습니다.

NEXiO의 프로그램	컴퓨터의 Microsoft Outlook
개인정보 관리 〉 일정	일정
개인정보 관리 〉 작업	작업
개인정보 관리 〉 주소록	연락처
개인정보 관리 〉 메모장	메모
커뮤니케이션 〉 이메일의 받은 편지함	받은 편지함

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.

2 NEXiO와 컴퓨터에 바뀐 데이터가 있으면 (노란색) 아이콘이 나타나며 프로그램 데이터가 자동으로 동기화됩니다. 동기화가 완료되면 (녹색) 아이콘으로 변경됩니다.

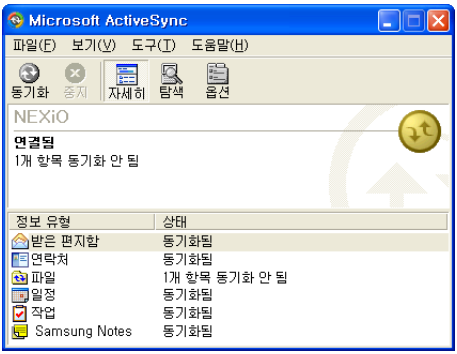

> **[결합 또는 바꾸기] 창이 나타날 경우**
> NEXiO와 컴퓨터 양쪽에 이미 데이터가 있는 상태에서 처음으로 동기화를 할 때 이러한 현상이 나타납니다. 옵션을 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

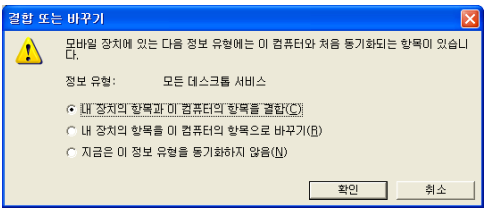
결합 또는 바꾸기
모바일 장치에 있는 다음 정보 유형에는 이 컴퓨터와 처음 동기화되는 항목이 있습니다.
정보 유형: 모든 데스크톱 서비스
내 장치의 항목과 이 컴퓨터의 항목을 결합(C)
내 장치의 항목을 이 컴퓨터의 항목으로 바꾸기(R)
지금은 이 정보 유형을 동기화하지 않음(N)
확인
취소

유용한 정보

NEXiO와 컴퓨터 간에 파트너쉽이 있는지 확인하려면

1 NEXiO와 컴퓨터를 분리하세요.

2 컴퓨터 작업 표시줄의 회색 **Microsoft ActiveSync**() 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 〉 모바일 장치**에서 파트너쉽 이름이 있는지 확인하세요.

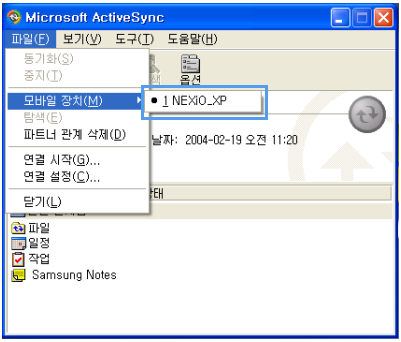

파트너쉽을 삭제하려면

1 NEXiO와 컴퓨터를 분리하세요.

2 컴퓨터 작업 표시줄의 회색 **Microsoft ActiveSync**() 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 〉 모바일 장치**에서 파트너쉽을 선택하세요.

3 **파일 〉 파트너 관계 삭제**를 클릭하세요.

4 [파트너 관계 삭제 확인] 창에서 **예**를 클릭하세요. 선택한 파트너쉽과 컴퓨터 바탕화면의 동기화 폴더가 삭제됩니다.

파트너쉽을 삭제하면 컴퓨터의 동기화 폴더와 그 안의 자료가 모두 삭제됩니다.

장치 이름과 기본 파트너쉽 이름을 바꾸려면

NEXiO와 컴퓨터를 처음으로 연결하면 파트너쉽을 맺을 수 있습니다.
NEXiO의 장치 이름이 기본적인 파트너쉽 이름이 됩니다. 만약 기본 파트너쉽 이름이 컴퓨터에 존재하면 ActiveSync 프로그램이 다른 파트너쉽 이름을 요구합니다.

기본 파트너쉽 이름을 바꾸려면 장치 이름을 바꾸세요.

1 NEXiO에서 **시스템 〉 제어판 〉 시스템**을 클릭하세요.

2 **장치 이름** 탭에서 새로운 장치 이름을 입력하세요.

이전 파트너쉽 이름을 유지하려면

하드 리셋을 하면 컴퓨터는 NEXiO를 하드 리셋하기 전과 다른 장치로 인식합니다.
이런 경우 새 파트너쉽 이름을 만들어야 합니다. 다른 이름으로 파트너쉽을 만들고 싶지 않으면 연결하기 전에 이전 파트너쉽을 삭제하세요.

> 동기화 폴더 안의 파일이 삭제될 수 있습니다.
> 파트너쉽을 삭제하면 컴퓨터의 동기화 폴더와 그 안의 자료가 모두 삭제됩니다.

1 이전 파트너쉽을 삭제하세요. 80쪽

2 NEXiO와 컴퓨터를 다시 연결하고 이전의 파트너쉽 이름으로 다시 파트너쉽을 맺습니다.

NEXiO와 컴퓨터 두 대간에 파트너쉽을 맺으려면

NEXiO를 컴퓨터 두 대에서 사용하려면 두 대 모두에 ActiveSync 프로그램, NEXiO 드라이버, NEXiO Sync 프로그램이 설치되어 있고, 양쪽 컴퓨터의 파트너쉽 이름이 같아야 합니다.

> 컴퓨터에 기존의 파트너쉽이 있으면 양쪽 컴퓨터에서 같은 이름으로 파트너쉽을 맺지 못할 수도 있습니다. 장치 이름과 같은 기존의 파트너쉽을 삭제하거나(80쪽) 장치 이름을 바꾸세요. 80쪽

NEXiO를 컴퓨터 두 대와 연결하면 일부 기능들은 동작하지 않을 수 있습니다.

동기화되는 프로그램을 추가/삭제하려면

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.
또는 컴퓨터 작업 표시줄의 녹색 **Microsoft ActiveSync**( ) 아이콘을 두 번 클릭하세요.

2 Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요.

3 **동기화 옵션** 탭에서 프로그램을 추가/해제하고 **확인**을 클릭하세요.

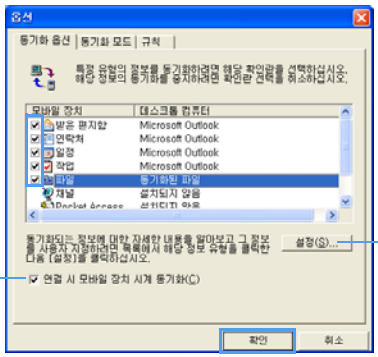

NEXiO의 시간을 컴퓨터의 시간에 맞춥니다.

선택한 프로그램의 설정을 변경할 수 있습니다.

동기화 시점을 변경하려면

기본적으로 NEXiO와 컴퓨터를 연결했을 때나 자료가 수정되었을 때는 항상 동기화가 되도록 설정되어 있습니다. 수동으로 동기화를 하거나 연결할 때만 동기화가 되도록 바꿀 수 있습니다.

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.

또는 컴퓨터 작업 표시줄의 녹색 **Microsoft ActiveSync**( ) 아이콘을 두 번 클릭하세요.

2 Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요.

3 **동기화 모드** 탭에서 모드를 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

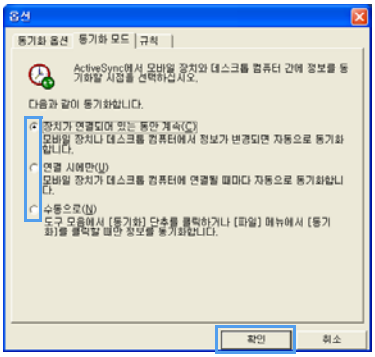
옵션
동기화 옵션
동기화 모드
규칙
ActiveSync에서 모바일 장치와 데스크톱 컴퓨터 간에 정보를 동기화할 시점을 선택하십시오.
다음과 같이 동기화합니다.
장치가 연결되어 있는 동안 계속(C)
모바일 장치나 데스크톱 컴퓨터에서 정보가 변경되면 자동으로 동기화합니다.
연결 시에만(U)
모바일 장치가 데스크톱 컴퓨터에 연결될 때마다 자동으로 동기화합니다.
수동으로(N)
도구 모음에서 [동기화] 단추를 클릭하거나 [파일] 메뉴에서 [동기화]를 선택할 때만 정보를 동기화합니다.
확인
취소

기본값은 "장치가 연결되어 있는 동안 계속"이며 필요에 따라 "연결 시에만" 또는 "수동으로"를 선택하세요.

덮어쓰기 설정을 하려면

동일한 파일을 NEXiO와 컴퓨터 모두에서 수정했을 경우, 어떤 파일이 우선권을 갖고 다른 파일을 덮어쓸지 설정할 수 있습니다.

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.

또는 컴퓨터 작업 표시줄의 녹색 **Microsoft ActiveSync**( ) 아이콘을 두 번 클릭하세요.

2 Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요.

3 **규칙** 탭에서 충돌 해결 옵션을 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

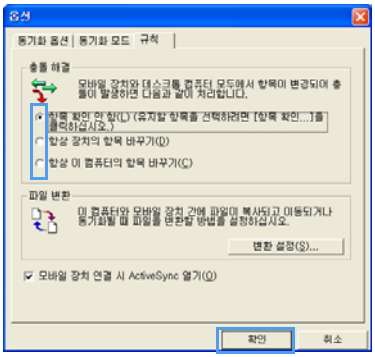
옵션
동기화 옵션 | 동기화 모드 | 규칙
충돌 해결
모바일 장치와 데스크톱 컴퓨터 모두에서 항목이 변경되어 충돌이 발생하면 다음과 같이 처리합니다.
항목 확인 안 함(L) (휴지통 항목을 선택하려면 [항목 확인...]을 클릭하십시오.)
항상 장치의 항목 바꾸기(D)
항상 이 컴퓨터의 항목 바꾸기(C)
파일 변환
이 컴퓨터와 모바일 장치 간에 파일이 복사되고 이동되거나 동기화될 때 파일을 변환할 방법을 설정하십시오.
변환 설정(S)...
모바일 장치 연결 시 ActiveSync 열기(O)
확인
취소

파일 형식 변환 설정을 하려면

NEXiO와 컴퓨터가 파일을 주고 받을 때 파일이 자동적으로 변환되도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어 Microsoft PowerPoint 파일을 컴퓨터에서 NEXiO로 복사할 때는 파일 확장자가 PPT에서 PPP로 변환되도록 기본적으로 설정되어 있습니다.

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.
또는 컴퓨터 작업 표시줄의 녹색 **Microsoft ActiveSync**( ) 아이콘을 두 번 클릭하세요.

2 Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요.

3 **규칙** 탭에서 **변환 설정**을 클릭하세요.

4 **장치에서 데스크톱으로** 또는 **데스크톱에서 장치로** 탭에 변환할 수 있는 파일 형식 목록이 나타납니다.
원본 파일 형식을 선택하고 **편집**을 클릭하세요.

5 변환 후의 파일 형식을 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

6 설정을 마치면 **확인**을 클릭하세요.

PPT (Microsoft PowerPoint)파일이 PPP 파일로 변환되지 않을 경우
PPT 파일이 PPP 파일 대신 PPV 파일로 변환될 수 있습니다. **데스크톱에서 장치로** 탭에서 PPT가 PPP로 변환되도록 설정을 바꾸세요.

NEXiO의 데이터를 컴퓨터에 백업/복원하려면

사용자가 설치한 프로그램과 파일들을 컴퓨터에 백업해 두었다가 다시 복원할 수 있습니다.

백업하려면:

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.

2 Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **도구 〉 백업/복원**을 클릭하세요.

3 **백업** 탭에서 **지금 백업**을 클릭하세요.

복원하려면:

1. NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요.
2. Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **도구 〉 백업/복원**을 클릭하세요.
3. **복원** 탭에서 **지금 복원**을 클릭하세요.
4. [복원 진행 확인] 창에서 다시 **복원**을 클릭하세요.
5. 복원이 끝나면 NEXiO와 컴퓨터를 분리하고 소프트 리셋(40쪽)을 하세요.

개인정보 관리 프로그램(일정, 작업, 주소록)의 데이터베이스 파일들은 제대로 복원되지 않을 수도 있습니다. 이 프로그램의 데이터를 백업/복원하려면 NEXiO의 **개인정보 관리 〉 백업/복원**을 사용하세요. 98쪽

백업 한 시점으로 복원되므로 백업 한 이후에 작업한 자료는 복원되지 않습니다.

Microsoft Outlook의 Private 옵션

Microsoft Outlook 항목에 **Private** 옵션을 선택하면 그 항목은 Net Folder를 공유하는 다른 사용자에게 보이지 않습니다.

Net Folder란?
Net Folder는 인터넷에 있는 다른 인증된 사용자들과 자동으로 자료를 공유하도록 해주는 Microsoft Outlook의 폴더입니다.
예를 들어 이메일 서버가 편지를 보내는 것과 비슷하게 사람들에게 편지를 보낼 수 있습니다. 또한 다른 Microsoft Outlook 사용자들과 일정이나 주소록 등의 Outlook 자료를 공유할 수 있습니다.

5장. 응용 프로그램

5

- 개인정보 관리 메뉴
- 커뮤니케이션 메뉴
- 오피스 메뉴
- 멀티미디어 메뉴
- 시스템 메뉴

개인정보 관리 그룹

투데이 플러스

사용자 정보를 보거나 일정, 이메일, 작업 프로그램에 있는 오늘의 내용을 봅니다.

투데이 플러스를 시작하려면 **개인정보 관리 〉 투데이 플러스**를 탭하세요.

사용자/일정/메시지/작업
오늘의 내용을 보여줍니다.
아이템을 탭하면 해당 프로그램이 실행됩니다.

타이틀 바

날짜

아이템 등록정보
아이템을 관리합니다.

스킨 등록정보
배경 그림을 변경합니다.

투데이 플러스 등록정보
자동 실행 및 타이틀 바의 위치를 변경합니다.

일정

일정을 등록하고 관리할 수 있습니다.

일정 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 〉 일정**을 탭하세요.

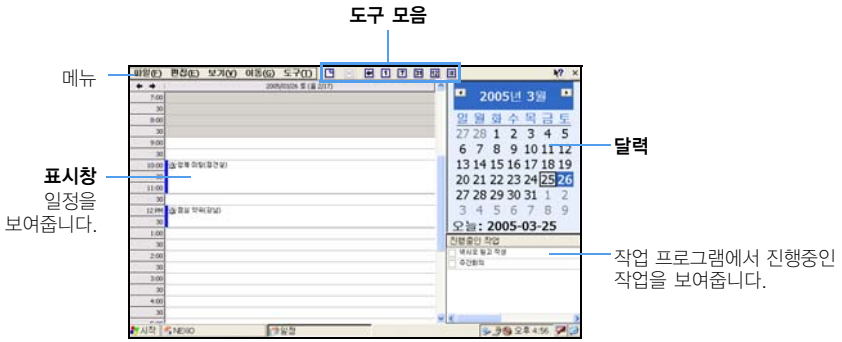

도구 모음

	새 일정	새 일정을 등록합니다.
	일정 삭제	선택한 일정을 삭제합니다.
	오늘 날짜로 이동	오늘의 일정을 봅니다.
	일 보기	하루의 일정을 봅니다.
	주 보기	한 주의 일정을 봅니다.
	월 보기	한 달의 일정을 봅니다.
	년 보기	한 해의 일정을 봅니다.
	계획표 보기	오늘의 일정을 목록으로 봅니다.

달력 일정이 등록된 날짜는 굵게 표시됩니다.
다른 날짜의 일정을 보려면 원하는 날짜를 탭하세요.

새 일정 등록하기

1 도구 모음의 **새 일정**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 [일정 등록] 창에서 제목과 다른 항목들을 입력한 후에 **확인**을 탭하세요.

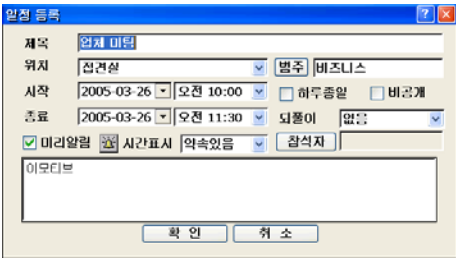

알람을 설정하려면 **미리알림**을 탭한 후에 **시간 표시**( ) 아이콘을 탭하세요. 알릴 시간과 소리를 선택한 뒤, **확인**을 탭하세요.

등록한 일정이 표시창에 나타납니다.

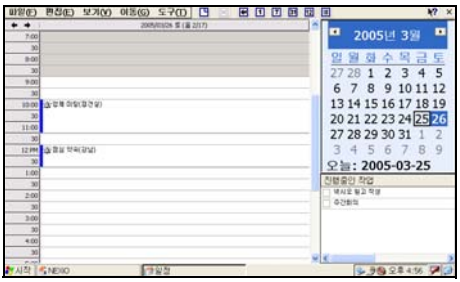

일정 수정하기

1 표시창에서 수정할 일정을 두 번 탭하세요.

2 [일정 수정] 창에서 일정을 수정한 후에 **확인**을 탭하세요. 일정이 수정됩니다.

일정 삭제하기

1 표시창에서 삭제할 일정을 선택한 후에 도구 모음의 **일정 삭제**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 [삭제 확인] 창에서 **예**를 탭하세요. 일정이 삭제됩니다.

범주 사용하기

새 범주를 만들려면

1 **편집** 메뉴에서 **범주 목록**을 탭하세요.
또는 [일정 등록] 창이나 [일정 수정] 창에서 **범주**를 탭하고 **편집**을 탭하세요.

2 새 범주를 추가하려면 **새 범주** 란에 범주 이름을 입력하고 **추가**를 탭한 후에 **확인**을 탭하세요.

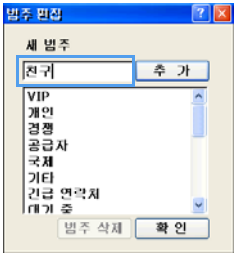

범주를 삭제하려면 삭제할 범주를 선택하고 **범주 삭제**를 탭하세요.

일정에 범주를 설정하려면

1 [일정 등록] 창이나 [일정 수정] 창에서 **범주**를 탭하세요.

2 [범주 수정]창에서 범주를 선택하고 **확인**을 탭하세요. 범주가 적용됩니다.

범주별로 보려면

일정에 범주가 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

1 **도구** 메뉴에서 **범주 필터**를 탭하세요.

2 범주를 선택하고 **확인**을 탭하세요. 범주로 등록된 일정들이 나타납니다.

날짜 수를 지정하여 보기

1 **보기** 메뉴에서 **일**을 탭하세요.

2 날짜 수를 선택하세요. 표시창에 날짜 수대로 일정이 나타납니다.

작업

작업을 등록하고 관리할 수 있습니다. 또한 진행중인 작업과 완료된 작업을 구분하여 관리할 수도 있습니다.

작업 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 〉 작업**을 탭하세요.

도구 모음

	새 작업	새 작업을 등록합니다.
	진행중인 작업	진행중인 작업과 예정된 작업들을 봅니다.
	완료된 작업	완료된 작업들을 봅니다.
	전체 작업	전체 작업들을 봅니다.

되풀이 되풀이(반복)되는 작업을 표시합니다.

새 작업 등록하기

1 도구 모음의 **새 작업**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 [작업 등록] 창에서 제목과 다른 항목들을 입력한 후에 **확인**을 탭하세요.

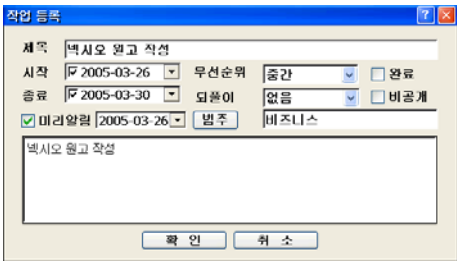

등록한 작업이 표시창에 나타납니다.

작업 수정하기

1 표시창에서 수정할 작업을 두 번 탭하세요.

2 [작업 수정] 창에서 내용을 수정한 후에 **확인**을 탭하세요. 작업이 수정됩니다.

작업 삭제하기

1 표시창에서 삭제할 작업을 선택한 후에 **편집** 메뉴에서 **삭제**를 탭하세요.

2 [삭제 확인] 창에서 **예**를 탭하세요. 작업이 삭제됩니다.

작업 완료하기

작업이 완료되면 **완료 상태** 란을 선택하세요. 또는 [작업 수정] 창에서 **완료** 란을 선택하세요. 완료된 작업은 도구 모음의 **완료된 작업**( ) 아이콘을 탭하면 나타납니다.

주소록

주소록을 작성하고 관리할 수 있습니다. 또한 주소록에서 바로 이메일을 보낼 수도 있습니다.

주소록 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 〉 주소록**을 탭하세요.

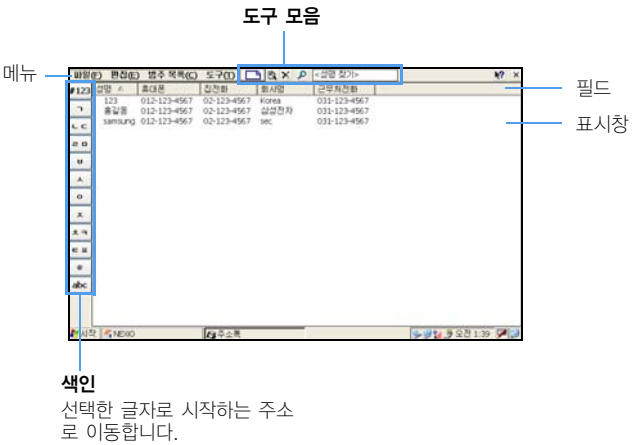

도구 모음

	새 주소록	새 주소를 등록합니다.
	주소록 편집	선택한 주소를 편집합니다.
	주소록 삭제	선택한 주소를 삭제합니다.
	주소록 검색	주소를 검색합니다.
〈성명 찾기〉		성명으로 주소를 검색합니다.

새 주소 등록하기

1 도구 모음의 **새 주소록**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 [주소록 등록] 창에서 이름과 다른 항목들을 입력한 후에 **확인**을 탭하세요.

사진을 등록하려면 **사진 〉 편집**을 탭한 후에 등록할 사진을 선택하고 **OK**를 탭하세요. 사진은 JPG 파일만 지원됩니다.
등록된 사진은 Microsoft Outlook의 연락처 사진과 동기화되지 않습니다.

범주를 사용하려면 89쪽을 참고하세요.

주소 찾기

이름으로 찾기

▶ **색인에서 찾기 – 색인**에서 이름의 첫 글자에 해당하는 항목을 탭하면 해당 주소가 검색됩니다.

▶ **성명 찾기에서 찾기** – 도구 모음의 **성명 찾기**에 이름을 입력하면 해당 주소가 검색됩니다.

검색어로 찾기

도구 모음의 **주소록 검색**을 탭하세요. **찾기** 란에 이름이나 주소, 전화번호 등 검색어를 입력한 후에 **지금 찾기**를 탭하면 해당 주소가 검색됩니다.

범주로 찾기

범주 목록 메뉴에서 검색할 범주를 탭하면 해당 주소가 검색됩니다.

주소 수정하기

1 표시창에서 수정할 주소를 두 번 탭하세요.

2 [주소록 수정] 창에서 주소를 수정한 후에 **확인**을 탭하세요. 주소가 수정됩니다.

주소 삭제하기

1 표시창에서 삭제할 주소를 선택한 후에 도구 모음의 **주소록 삭제**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 [삭제 확인] 창에서 **예**를 탭하세요. 주소가 삭제됩니다.

주소록에서 이메일 보내기

이메일은 인터넷이 가능한 상태에서 보낼 수 있습니다. 101쪽

1 표시창에서 이메일을 보낼 주소를 선택한 후에 **도구** 메뉴에서 **메일 보내기**를 탭하세요.

2 보낼 메일 주소를 탭하세요.

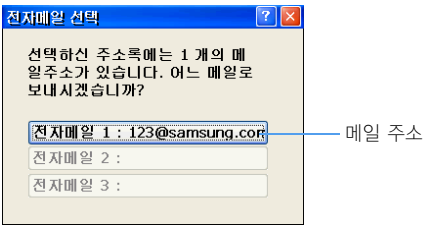

3 이메일 프로그램의 새 메시지 창이 나타납니다. 내용을 작성한 후에 **보내기**( ) 아이콘을 탭하세요.

필드 변경하기

표시창의 필드 항목을 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 필드는 5개까지 표시할 수 있습니다.

1 **도구** 메뉴의 **열 사용자 정의**를 탭하세요.

2 필드를 변경한 후에 **확인**을 탭하세요.

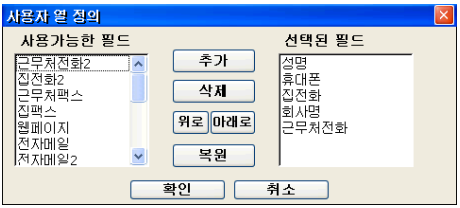

▶ **필드를 추가하려면** – [사용가능한 필드] 목록에서 추가할 필드를 선택하고 **추가**를 탭하세요.

▶ **필드를 삭제하려면** – [선택된 필드] 목록에서 삭제할 필드를 선택하고 **삭제**를 탭하세요.

▶ **초기 설정으로 되돌리려면** – **복원**을 탭하세요.

▶ **필드의 표시 순서를 변경하려면** – [선택된 필드] 목록에서 삭제할 필드를 선택하고 **위로** 또는 **아래로**를 탭하세요.

메모장

메모를 하거나 그림을 그릴 수 있습니다.

메모장 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 〉 메모장**을 탭하세요.

자세한 설명은 도움말을 참고하세요.

도구 모음

	새로 만들기	새 메모를 작성합니다.
	열기	메모 파일을 엽니다.
	저장	메모를 저장합니다.
	잘라내기	선택된 항목을 잘라냅니다.
	복사	선택된 항목을 복사합니다.
	붙여넣기	자르거나 복사한 항목을 붙여넣습니다.
	지우기	선택된 항목을 지웁니다.
	필기 입력	필기로 입력합니다.
	키보드 입력	소프트웨어 키보드로 글자를 입력합니다.
	선택	필기입력한 항목을 선택합니다.

	펜 굵기	펜의 굵기를 바꿉니다.
	펜 칼라	펜의 색을 바꿉니다.

새 메모 작성하기

1 도구 모음의 **새로 만들기**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 메모를 작성하세요.

▶ **필기로 메모하려면** – **필기 입력**( ) 아이콘을 탭하세요.

▶ **키보드로 문자를 입력하려면** – **키보드 입력**( ) 아이콘을 탭하세요.

그림을 그린 후에는 **펜 굵기**( ), **펜 칼라**( )와 그림의 크기를 조절할 수 없습니다.

3 메모 작성을 완료한 후에 도구 모음의 **저장**( ) 아이콘을 탭하세요. 메모가 저장됩니다.

메모 파일들은 **My Notes** 폴더에 저장됩니다.
이 폴더의 메모 파일들은 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화됩니다. 단, 그림이 포함된 필기 메모 파일은 컴퓨터의 Microsoft Outlook과 제대로 동기화되지 않습니다.

메모 열기

1 도구 모음의 **열기**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 열 파일을 선택하고 **OK**를 탭하세요.

시계

시간을 보고 알람을 설정할 수 있습니다.

- **현재시간**
  선택한 지역의 현재 날짜와 시간이 나타납니다.

- **알람**
  알람이 울릴 요일과 시간, 멜로디를 선택하고 **적용**을 탭하세요.

- **타이머**
  시간을 입력하고 **시작**을 탭하세요. 설정된 시간이 경과하면 멜로디가 울립니다.

- **스톱워치**
  시작을 탭하세요. 중지하려면 **중지**를 탭하세요.

- **세계시간**
  선택한 지역의 날짜와 요일, 시간이 나타납니다.

백업/복원

NEXiO의 자료를 백업해 두었다가 NEXiO를 하드 리셋하거나 자료가 손상되었을 때 백업해 둔 상태로 복원할 수 있습니다.

NEXiO에 저장된 모든 자료 또는 PIMS 자료(일정, 작업, 주소록)를선택하여 백업/복원할 수 있으며, NEXiO Vault 또는 외부 저장 장치에 백업해 둘 수 있습니다.

백업/복원 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 〉 백업/복원**을 탭하세요.

백업하기

1 백업 내용과 저장 위치를 선택하고 **백업 시작**을 탭하세요.

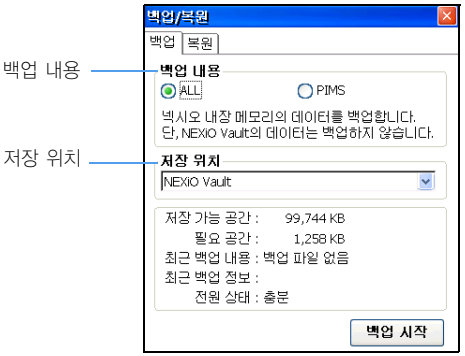

백업 내용

NEXiO의 모든 자료를 백업하려면 **ALL**을 선택하고, PIMS 자료(일정, 작업, 주소록)만을 백업하려면 **PIMS**를 선택하세요.

저장 위치

NEXiO Vault(180쪽)에 저장하려면 **NEXiO Vault**를 선택하고, 외부 저장 장치에 저장하려면 **저장소 카드** 또는 해당 저장 장치를 선택하세요.

백업을 다시 하면 이전에 백업해 둔 파일이 삭제되므로 주의하세요.

2 확인창에서 **예**를 탭하세요.

3 백업이 끝나면 **OK**를 탭하세요. 소프트 리셋이 됩니다.

복원하기

백업시점 이후에 작업한 자료와 현재 작업중인 자료는 복원되지 않습니다.
백업을 한 후에 작업한 파일들과 현재 작업중인 파일들은 다른 외부 저장 장치에 저장해 두세요.

1 **복원** 탭을 탭하세요.
2 **저장 위치**에서 백업 파일이 저장된 위치를 선택한 후에 **복원 시작**을 탭하세요.
3 확인창에서 **예**를 탭하세요.
4 복원이 끝나면 **OK**를 탭하세요. 소프트 리셋이 됩니다.

커뮤니케이션 그룹

인터넷

무선랜에 연결하여 인터넷을 사용할 수 있습니다. (49쪽)

인터넷 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 〉 인터넷**을 탭하세요.

도구 모음

	뒤로	이전의 페이지로 이동합니다.
	앞으로	뒤로 이동하기 전의 페이지로 이동합니다.
	중지	현재 페이지의 로딩을 중지합니다.
	새로 고침	업데이트된 내용을 볼 수 있게 화면을 다시 표시합니다.
	시작 페이지	시작 페이지로 이동합니다.
	검색 페이지	검색 사이트로 이동합니다.

웹사이트 이동하기

소프트웨어 키보드를 이용하여 **주소 란**에 웹사이트 주소를 입력하고 **Enter**(엔터) 키를 탭하세요. 또는 시작 페이지에서 이동할 사이트를 탭하여 이동할 수 있습니다.

> 인터넷에서 문자를 입력할 때는 인터넷 키보드를 사용하면 편리합니다. (31쪽)

이메일

무선랜에 연결하여 이메일을 주고 받을 수 있습니다. 또한 컴퓨터에 보관 중인 이메일을 동기화하여 NEXiO에서 사용할 수 있습니다. (65쪽)

이메일 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 〉 이메일**을 탭하세요.

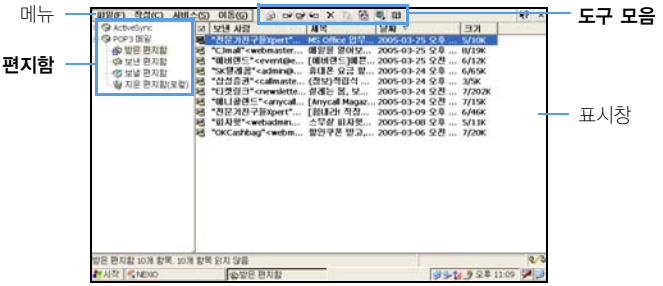

도구 모음

	새 메시지	새 메시지를 작성합니다.
	회신	발신인에게 답신을 보냅니다.
	전체 회신	발신인과 수신인 모두에게 답신을 보냅니다.
	전달	받은 편지를 다른 사람에게 보냅니다.
	삭제	편지를 삭제합니다.
	오프라인 폴더	메일 서버에 연결되어 있지 않을 때도 지난 편지를 읽을 수 있는 폴더를 생성합니다. 또한 미리 편지를 작성한 뒤에 네트워크에 연결했을 때 보낼 수도 있습니다.
	메일 보내기/받기	편지를 보내고 최근 도착한 편지를 받습니다.
	연결	메일 서버에 연결합니다.
	주소록	주소록에서 수신인을 선택합니다.

편지함

주고 받은 편지와 지운 편지, 보낼 편지를 보관하는 공간입니다.

이메일 서비스 설정

이메일을 사용하려면 먼저 이메일 서비스를 설정해야 합니다.

예를 들어 메일 서버가 **POP3**이고 이메일 주소가 **nexio@samsung.com**인 경우를 설명합니다.

1 **서비스** 메뉴에서 **옵션**을 탭하세요.

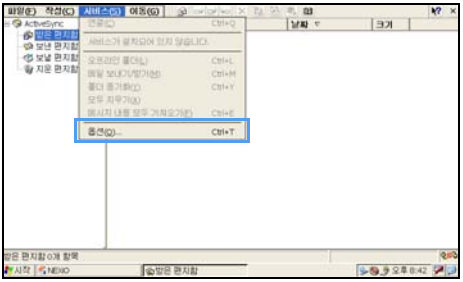

2 **추가**를 탭하세요.

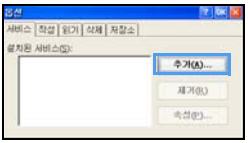

3 서비스 종류(예: **POP3 메일**) 를 선택하고 **OK**를 탭하세요.

4 [메일 서비스 정의] 창에서 필수 사항을 설정하세요.

네트워크 연결을 선택합니다.
예: **pop3.samsung.com** 입력
예: **nexio** 입력
본인의 비밀 번호를 입력합니다.

연결	**네트워크 연결**을 선택합니다.
POP3 호스트	POP3 서버의 이름을 입력합니다. 일반적으로 이메일 주소의 @ 뒤의 주소를 입력하지만 서버마다 다를 수 있으므로 이메일 관리자에게 문의바랍니다.
사용자 ID	사용자의 이메일 ID를 입력합니다. 이메일 주소의 @ 앞의 ID를 입력합니다.
암호	등록된 비밀 번호를 입력합니다.

선택 사항인 다음 항목은 필요한 경우에 입력하세요.

도메인	호스트 서버 이름을 입력합니다.
보내는 메일의 SMTP 호스트	이메일을 보내는 서버의 이름을 입력합니다. 일반적으로 이메일 주소의 @ 뒤의 주소를 입력하지만 서버마다 다를 수 있으므로 이메일 관리자에게 문의바랍니다.
반송 주소	이메일이 되돌아 올 경우 받을 이메일 주소를 입력합니다.

필요에 따라 **다음**을 탭하여 '일반 기본 설정' 및 '받은 편지함 기본 설정'을 할 수 있습니다.

5 **마침**을 탭한 후에 [옵션] 창에서 **OK**를 탭하세요.

이메일 서비스 설정이 완료되었습니다. 이제 메일 서버에 연결하여 이메일을 주고 받을 수 있습니다.

편지 작성, 읽기, 삭제, 보관 등에 관해 설정하려면 [옵션] 창에서 해당 탭을 선택하여 설정하세요.

메일 서비스는 최대 20개 까지 추가할 수 있습니다.

이메일 보내기/받기

이메일을 사용하려면 먼저 메일 서버에 연결한 후에 사용할 수 있습니다.

▶ 메일 서버에 연결하기

1 **서비스** 메뉴에서 **연결**을 탭하세요. 또는 도구 모음의 **연결**( ) 아이콘을 탭하세요.

* (기본 설정)표시가 된 메일 서비스로 연결됩니다. 다른 메일 서비스로 변경하려면 서비스 메뉴에서 현재 사용 중인 메일 서비스를 탭하여 * 표시를 없앤 후에 새 메일 서비스를 선택하고 연결을 탭합니다.

메일 서비스가 3개 이하일 경우에는 서비스 메뉴에 표시되지만 4개 이상일 경우에는 서비스 메뉴의 서브 메뉴에 표시됩니다.

2 비밀 번호를 입력하고 **OK**를 탭하세요.

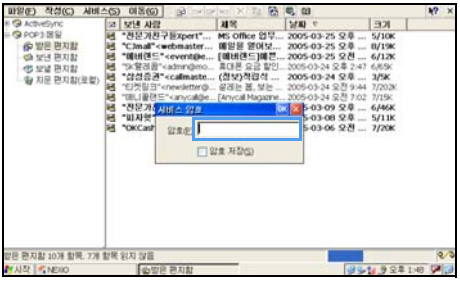

보안 인증을 요구하는 메일 서버에는 접속이 불가능할 수 있습니다.

컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램의 받은 편지함과 동기화가 설정되어 있으면 컴퓨터를 연결하였을 때 이메일을 가져옵니다.

이메일 보내기

1 도구 모음에서 **새 메시지**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 받을 사람과 제목, 내용을 입력하세요.

주소록( ) 아이콘을 탭하여 개인정보 관리 메뉴의 주소록 데이터를 사용할 수 있습니다.

3 도구 모음의 **보내기**( ) 아이콘을 탭하세요. 이메일이 전송됩니다.

이메일 받기

메일 서버에 연결되면 새 편지 도착 여부를 알려줍니다.

이메일 프로그램을 사용하고 있을 때는 도구 모음의 **메일 보내기/받기**( ) 아이콘을 탭하여 새 편지의 도착 여부를 알 수 있습니다.

메신저

무선랜에 연결하여 메신저를 사용 중인 친구들과 대화를 주고 받을 수 있습니다.

메신저 프로그램을 사용하려면 패스포트가 필요합니다.
hotmail이나 MSN 계정을 사용할 수 있으며, 그 이외의 이메일을 사용하려면 MSN 웹사이트(http://msn.co.kr)에서 등록하세요.

메신저 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 〉 메신저**를 탭하세요.

1 로그인 창을 실행하세요.

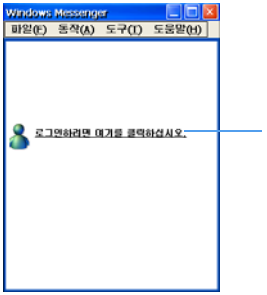

2 **로그인 대상**을 선택한 후에 **확인**을 탭하세요.



3 **로그인 이름**과 **암호**를 입력한 후에 **확인**을 탭하세요.

계정이 없는 경우에는 **지금 신청하세요**를 탭하여 계정을 만든 후에 로그인을 하여야 합니다.

4 메신저로 연결됩니다. 이제 메신저를 사용할 수 있습니다.

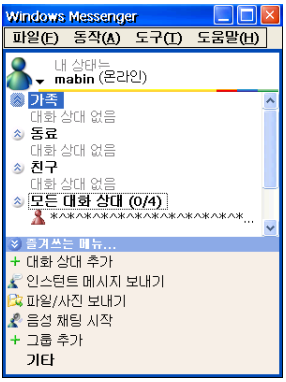

음성 채팅 시 인터넷 연결 환경에 따라 연결 장애가 발생하거나 음이 끊어질 수 있습니다.
Windows CE Messenger에서는 Windows Messenger의 모든 기능이 지원되지 않을 수도 있습니다.

원격 데스크톱

NEXiO에서 원격으로 컴퓨터에 연결하여 컴퓨터의 프로그램과 데이터를 사용할 수 있습니다.

원격 데스크톱 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 〉 원격 데스크톱**을 탭하세요.

> 원격 데스크톱을 사용하려면 NEXiO와 컴퓨터가 동일한 네트워크에 있어야 합니다. 또한 먼저 컴퓨터에서 원격 데스크톱 기능을 설정해야 합니다.
>
> 원격 데스크톱을 사용 중에는 컴퓨터를 사용할 수 없습니다.

원격 컴퓨터로 설정하기

원격으로 연결할 컴퓨터에 원격 데스크톱 기능을 설정하는 방법입니다.

> 원격 데스크톱은 Microsoft Windows XP Professional에서만 기본 지원하며, Microsoft Windows 2000 server에서는 터미널 서버를 지원합니다.
>
> Microsoft Windows XP Professional을 기준으로 설명합니다.

1 바탕화면의 **내 컴퓨터**( ) 아이콘에서 오른쪽 클릭하고 **속성**을 클릭하세요.
또는 **시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템**을 클릭하세요.

2 **원격** 탭에서 **사용자가 이 컴퓨터에 원격으로 연결할 수 있음**을 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

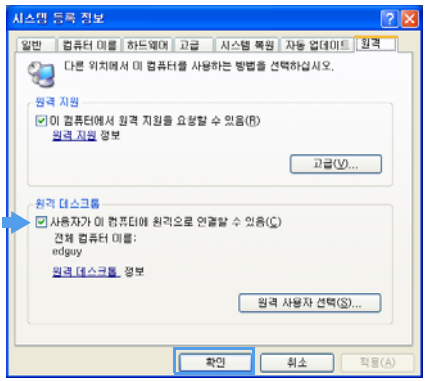

원격 데스크톱 사용하기

NEXiO에서 원격 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법입니다.

1 **커뮤니케이션 〉 원격 데스크톱**을 탭하세요.

2 원격 컴퓨터의 **IP 주소** 또는 **컴퓨터 이름**을 입력하고 **연결**을 탭하세요.

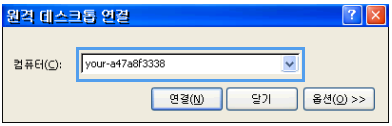

이전에 원격 컴퓨터에 연결한 적이 있으면 컴퓨터의 이름이 목록에 나타납니다.
Microsoft Windows 2000 server에서는 터미널 서버의 이름을 입력합니다.

3 원격 컴퓨터의 **사용자 이름, 암호**를 입력하고 **확인**을 탭하세요.

키보드를 사용하려면 앞의 **2번 과정**에서 소프트웨어 키보드를 실행한 후에 **연결**을 탭하세요.

이제 NEXiO에서 원격 컴퓨터의 자료와 응용 프로그램 등을 사용할 수 있습니다.

원격 데스크톱 사용 시에는 터미널 키보드를 사용하세요.
NEXiO의 원격 데스크톱 프로그램에서 소프트웨어 키보드로 문자를 입력할 경우 한글 입력 등이 제대로 동작하지 않을 수 있으므로 소프트웨어 키보드의 터미널 키보드를 사용하세요.
터미널 키보드를 사용하려면 작업 표시줄의 소프트웨어 키보드 아이콘을 두 번 탭하여 **터미널 키보드**를 선택하세요.

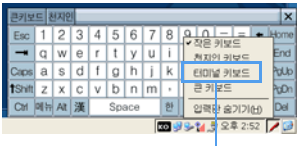

터미널 키보드를 선택하세요.

터미널 키보드

화면 전환하기

NEXiO 화면과 컴퓨터 화면을 전환하는 방법입니다.

1 화면 상단의 **노란색 바**를 두 번 탭하세요.



2 화면 하단의 작업 표시줄에서 **NEXiO 프로그램**을 탭하세요.
컴퓨터 화면으로 전환하려면 작업 표시줄의 **원격 데스크톱**을 탭하세요.

화면 상단의 노란색 바를 표시하려면 화면 상단의 타이틀 바를 두 번 탭하세요.

원격 데스크톱 연결 끊기

원격 데스크톱 연결 끊기는 세션을 끝내지 않고 끊거나 세션을 끝내고 끊는 방법이 있습니다.

세션을 끝내지 않고 연결을 끊으면 NEXiO쪽에서만 연결을 끊는 것으로 다음에 원격 데스크톱에 로그인하면 이전에 하던 작업들을 이어서 할 수 있습니다.

세션을 끝내고 연결을 끊으면 완전히 로그 아웃되는 것으로 현재 실행 중인 작업들이 모두 종료됩니다.

세션을 끝내지 않고 연결을 끊으려면

1 NEXiO의 원격 데스크톱 화면에서 **시작 〉 연결 끊기**를 탭하세요.

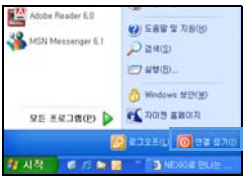

또는 화면 상단의 ✕를 탭하세요.



2 [Windows 연결 끊기] 창에서 **연결 끊기**를 탭하세요. 또는 [Windows 세션 끊기] 창에서 **OK**를 탭하세요.

세션을 끝내고 연결을 끊으려면

시작 〉 로그오프를 탭한 후에 [Windows 로그오프] 창에서 **로그오프**를 탭하세요.

유용한 정보

조합 키나 한영 키가 입력되지 않을 경우

조합 키(Alt+Shift)나 한영 키가 입력되지 않으면 다음과 같이 키 조합 방식을 바꾸세요.

1 **커뮤니케이션 〉 원격 데스크톱**을 탭하고 **옵션**을 탭하세요.
2 **로컬 리소스** 탭의 키보드 영역에서 **원격 컴퓨터에서**를 선택하세요. NEXiO 소프트웨어 키보드의 해당 키를 원격 컴퓨터용으로 사용할 수 있습니다.
3 **연결**을 탭하세요.

디스플레이 성능을 향상시키려면

원격 데스크톱 화면이 늦게 표시되는 경우 다음과 같이 설정하세요.

1 **커뮤니케이션 〉 원격 데스크톱**을 탭하고 **옵션**을 탭하세요.

2 **고급** 탭에서 불 필요한 항목을 해제한 후에 **연결**을 탭하세요.

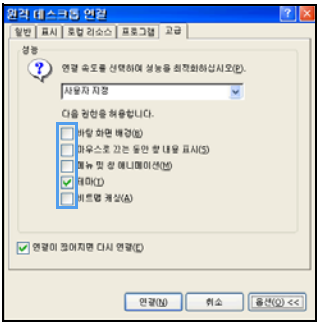

무선랜 파일 매니저

무선랜을 통하여 파일을 주고 받을 수 있습니다. 프로그램 도움말을 참고하세요.

무선 스위치

무선랜을 켜고 끕니다. 작업 표시줄의 **무선랜 스위치**( ) 아이콘과 같습니다. 49쪽

무선랜 유틸리티

무선랜 정보를 보거나 무선랜 설정을 바꿀 수 있습니다. 무선랜에 연결되면 작업 표시줄에 나타나는 **무선랜 유틸리티**( ) 아이콘과 같습니다. 49쪽

무선 송수신

다른 NEXiO의 주소록을 전송받을 수 있습니다. 프로그램 도움말을 참고하세요.

오피스 그룹

포켓워드

문서를 작성할 수 있습니다.

포켓워드 프로그램을 시작하려면 **오피스 〉 포켓워드**를 탭하세요.

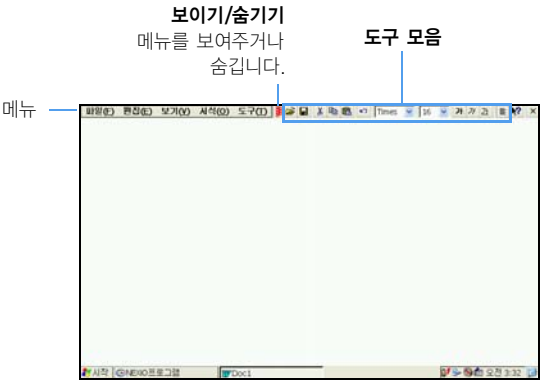

도구 모음

일부 아이콘은 메뉴를 숨겼을 때만 보입니다. 자세한 설명은 도움말을 참고하세요.

	열기	파일을 엽니다.
	저장	파일을 저장합니다.
	잘라내기	선택된 지문을 잘라냅니다.
	복사	선택된 지문을 복사합니다.
	붙여넣기	잘라내거나 복사한 지문을 붙여넣습니다.
	실행 취소	최근의 명령을 취소합니다.
Time	**글꼴**	글꼴을 바꿉니다.
10	**크기**	글자 크기를 바꿉니다.

가 가 가	**글꼴 스타일**	글꼴 스타일을 바꿉니다.
	맞춤	문단을 좌우로 맞춥니다.
	글머리 기호	문단 앞에 글머리 기호를 붙입니다.
	번호 매기기	문단 앞에 번호를 붙입니다.
	확대/축소	화면을 확대/축소합니다.

새 문서 작성하기

1 메뉴에서 **파일 〉 새로 만들기 〉 문서**를 탭하여 새 문서를 만드세요.

2 소프트웨어 키보드로 내용을 입력하고 원하는 대로 편집하세요.

문서 저장하기

1 문서 작성을 마치면 도구 모음의 **저장**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 파일의 저장 위치, 이름, 형식을 입력하고 **OK**를 탭하세요.

스프레드시트

Microsoft Excel의 기본적인 기능과 호환되는 표 계산 프로그램입니다.

스프레드시트를 시작하려면 **오피스 〉 스프레드시트**를 탭하세요.

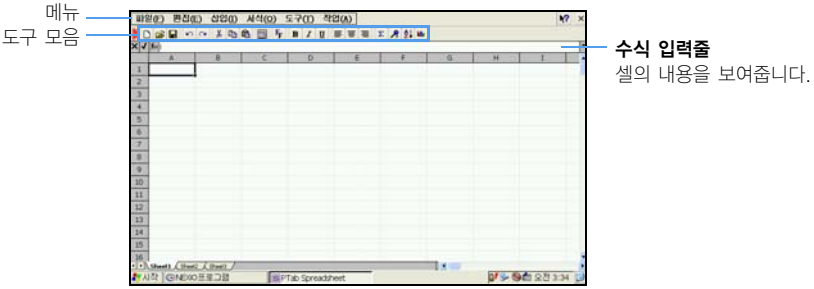

자세한 설명은 도움말을 참고하세요.

도구 모음

	새로 만들기	새 파일을 만듭니다.
	열기	파일을 엽니다.
	저장	파일을 저장합니다.
	실행취소	최근의 명령을 취소합니다.
	다시실행	취소된 명령을 다시 실행합니다.
	잘라내기	선택된 영역을 잘라냅니다.
	복사	선택된 영역을 복사합니다.
	붙여넣기	잘라내거나 복사한 영역을 붙여넣습니다.
	전체 화면	전체 화면으로 봅니다. 이전 보기로 돌아가려면 **서식 〉전체 화면**의 선택을 해제합니다.
	셀 서식 변경	셀 서식을 바꿉니다.

	글꼴 스타일	글꼴 스타일을 바꿉니다.
	맞춤	글자를 좌우로 맞춥니다.
	자동 합계	수식 입력줄에 더하기 식을 추가합니다.
	찾기	문자열이나 숫자를 찾습니다.
	정렬	선택된 셀들을 정렬합니다.
	차트	선택된 셀들을 차트 형식으로 보여줍니다.

새 문서 작성하기

1 도구 모음에서 **새로 만들기** ( ) 아이콘을 탭하세요.

2 셀을 선택하고 소프트웨어 키보드로 내용을 입력하고 원하는 대로 편집하세요.

문서 저장하기

1 문서 작성을 마치면 **저장**( ) 아이콘을 탭하세요.

2 파일의 저장 위치, 이름, 형식을 선택하고 **OK**를 탭하세요.

프리젠테이션

Microsoft PowerPoint 파일을 보고 외부 디스플레이 장치로 프리젠테이션을 할 수 있습니다.

프리젠테이션 프로그램에서 사용하려면 **PowerPoint 파일(PPT) 을 PPP 파일로 변환**해야 합니다.

변환되지 않은 PowerPoint 파일(PPT)를 보려면 **시작 〉 프로그램 〉 Microsoft File Viewer 〉 Microsoft PowerPoint Viewer** 프로그램을 사용하세요.

프리젠테이션 프로그램을 시작하려면 **오피스 〉 프리젠테이션**을 탭하세요.

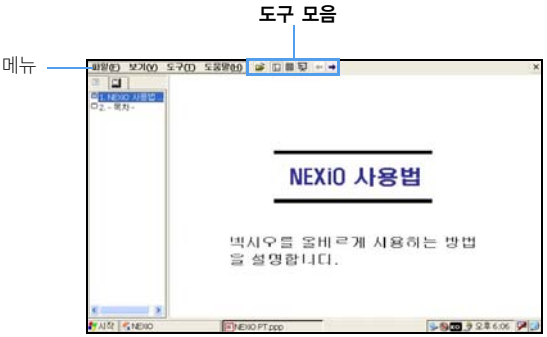

도구 모음

	열기	파일을 엽니다.
	기본 보기	파워 포인트 파일을 기본 형식으로 봅니다.
	여러 슬라이드 보기	여러 장의 슬라이드를 축소판으로 봅니다.
	슬라이드 쇼 보기	전체 화면 슬라이드 쇼로 봅니다.
	이전	이전 페이지로 이동합니다.
	다음	다음 페이지로 이동합니다.

프리젠테이션 파일 보기

다음과 같은 단계를 따라하세요.

단계 1. PowerPoint 파일(PPT)을 컴퓨터에서 NEXiO로 복사하세요.
단계 2. NEXiO에서 프리젠테이션 파일을 여세요.

▶ 단계 1. 컴퓨터에서 프리젠테이션 파일을 복사하기

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요. (파트너쉽을 맺지 않고 게스트로 연결해도 됩니다.)

2 컴퓨터에서 프리젠테이션 파일을 선택하고 **편집 〉 복사**를 클릭하세요.

3 Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **탐색**을 클릭하세요. NEXiO의 파일과 폴더가 나타납니다.

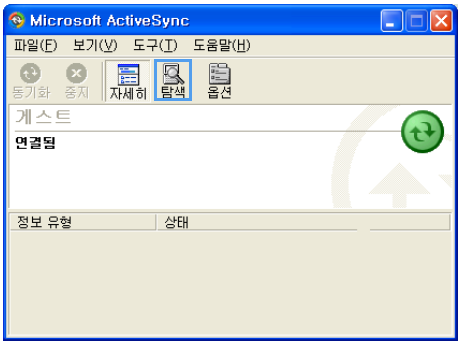

4 [모바일 장치] 창에서 복사할 위치를 열고 **편집 〉 붙여넣기**를 클릭하세요.

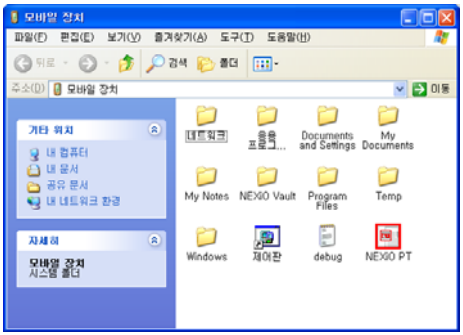

5 [파일 변환] 창에서 **확인**을 클릭하세요.
파일이 PPT 형식에서 PPP 형식으로 바뀌어 NEXiO에서 사용할 수 있습니다.

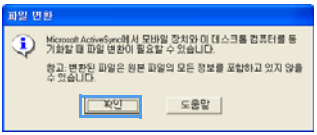

6 [PowerPoint Conversion] 창에서 해상도를 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

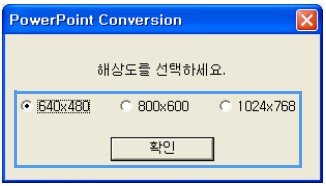

프리젠테이션 모드를 사용할 때는 1024x768 해상도를 사용할 것을 권장합니다.

단계 2. 파일을 열려면

1 도구 모음에서 **열기** ( ) 아이콘을 탭하세요.

2 파일을 선택하고 **OK**를 탭하세요.

3 도구 모음의 **슬라이드 쇼 보기** ( ) 아이콘이나 **여러 슬라이드 보기**( )를 탭하여 원하는 형식으로 봅니다.

외부 디스플레이 장치로 프리젠테이션하기

다음과 같은 단계를 따라하세요.

단계 1. NEXiO와 외부 디스플레이 장치를 연결하세요.
단계 2. NEXiO에서 디스플레이 모드를 변경하세요. 146쪽

단계 1. NEXiO와 외부 디스플레이 장치를 연결하려면

NEXiO 밑면의 **컴퓨터/모니터 연결 포트**와 모니터의 **모니터 신호 케이블**을 모니터 연결 케이블로 연결하세요.

NEXiO가 크래들에 꽂혀 있을 때는 크래들의 **컴퓨터/모니터 연결 포트**와 모니터의 **모니터 신호 케이블**을 모니터 연결 케이블로 연결하세요.

단계 2. 디스플레이 설정을 변경하려면

예를 들어 프리젠테이션 모드로 변경하는 방법을 설명합니다.

프리젠테이션 모드로 변경하기 전에 반드시 작업 중인 파일을 저장하세요.
화면 모드를 변경한 후에 소프트 리셋을 실행해야 하므로 저장하지 않은 파일은 삭제됩니다.

1 NEXiO의 **시스템 〉 디스플레이 〉 모드 설정**을 탭하세요.

2 **프리젠테이션 모드**를 선택한 후에 외부 모니터를 **ON**을 선택하고 **OK**를 탭하세요.

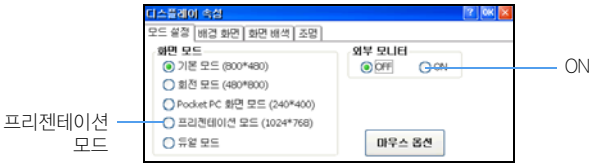

3 소프트 리셋 확인 창이 나타나면 **예**를 탭하세요 . 소프트 리셋이 된후에 프리젠테이션 모드(1024x768)에서 프리젠테이션 파일을 열어 사용할 수 있습니다.

외부 디스플레이 장치(모니터, 프로젝터 등)에 따라 화면을 재조정해야 하며, 일부 디스플레이 장치에서는 화면이 나타나지 않을 수 있습니다.

4 NEXiO **기본 모드**(800x480)로 되돌아 가려면 **시스템 〉 디스플레이 〉 모드 설정**을 탭한 후에 **기본 모드**를 선택하세요.

슬라이드 쇼 보기

NEXiO의 프리젠테이션 형식인 PPP 파일로 변환된 프리젠테이션 파일을 슬라이드 쇼로 보는 방법을 설명합니다.

1 프리젠테이션 파일을 연 후에 도구 모음의 **슬라이드 쇼 보기** ( ) 아이콘을 탭하세요.

2 슬라이드 쇼를 마치려면 화면을 두 번 탭하세요. 또는 **툴바**( ) **〉 쇼 마침**을 탭하세요.

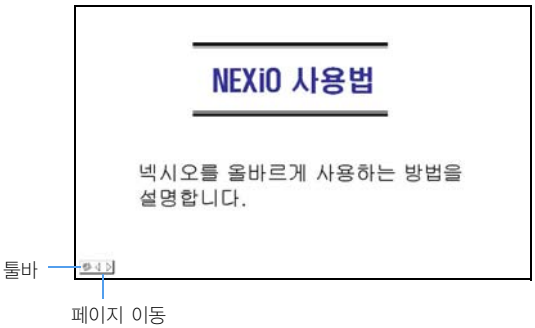

방향 키로 페이지를 전환하려면

NEXiO 앞면의 방향 키를 사용하여 페이지를 전환할 수 있습니다.

상 – 첫 페이지로 이동합니다.

하 – 마지막 페이지로 이동합니다.

좌 – 이전 페이지로 이동합니다.

우 – 다음 페이지로 이동합니다.

실행 – 슬라이드 쇼를 마칩니다.

페이지 이동 버튼으로 전환하려면

화면의 페이지 이동 버튼을 탭하여 페이지를 전환할 수 있습니다.

이전 페이지로 이동 – 화면의 왼쪽 부분을 탭하면 이전 페이지로 이동합니다.

다음 페이지로 이동 – 화면의 오른쪽 부분을 탭하면 다음 페이지로 이동합니다.

PDF 뷰어

Adobe Acrobat으로 만든 PDF 문서를 볼 수 있습니다.

PDF 뷰어 프로그램을 시작하려면 **오피스 〉 PDF 뷰어**를 탭하세요.

PDF 파일을 열려면 **파일 〉 열기**를 탭하고 PDF 파일을 선택하세요. PDF 파일을 볼 수 있습니다.

PDF 뷰어에 대한 자세한 설명은 프로그램 도움말을 참고하세요.

한글로 작성된 PDF 파일에 해당 한글 폰트가 포함되어 있지 않으면 한글이 제대로 표현되지 않습니다.

계산기

계산을 하고 단위/통화를 변환할 수 있습니다.

계산기 프로그램을 시작하려면 **오피스 〉 계산기**를 탭하세요.

일반형 모드

숫자를 계산합니다.

맨 위로
압정( )이 눌린 상태에서는 계산기가 다른 창보다 맨 위에 위치합니다. 압정을 다시 한 번 누르면 해제됩니다.

COPY
계산 결과를 클립보드에 복사합니다.

PASTE
클립보드의 내용을 계산 결과 창에 붙여넣습니다.

도량형 모드

단위를 변환합니다.

▶ 41 인치를 센티미터로 변환하는 것을 예로 설명합니다.

1. 종류 목록에서 **길이**를 선택하세요.
2. 단위 목록에서 **in(인치)**를 선택하세요.
3. 변환할 값 란에 **41**을 입력하고 [=]을 탭하세요.
4. 계산 결과 창에 센티미터, 미터, 피트 등으로 변환된 값이 나타납니다.

환율 모드

통화를 다른 화폐 단위로 변환할 수 있습니다.

▶ 100 US달러를 대한민국 원화로 변환하는 것을 예로 설명합니다. (1달러 = 1030원일 경우)

1 **금액** 란에 **100**을 입력하고 **환율** 란에 **1030**을 입력하세요.

2 상단에 **미국 USD**를 선택하고 하단에 **대한민국 WON**을 선택하고 [=]을 탭하세요.

3 계산 결과 창에 변환된 금액이 나타납니다.

멀티미디어 그룹

DMB

지상파 DMB 팩을 장착하면 이동 중에 지상파 DMB 방송을 수신할 수 있습니다.

> 지상파 DMB 팩은 선택 사양입니다.
>
> **DMB 방송**은 음성, 영상 등 다양한 멀티미디어 신호를 디지털 방식으로 이동 장치 수신기에 제공하는 방송 서비스로써, 이동 중에도 CD나 VCD급의 고음질, 고화질 방송을 제공받을 수 있습니다.
>
> **지상파 DMB**(이하 DMB로 표기함) 방송은 2005년 7월 현재 KBS, MBC, SBS 방송국에서 관악산 중계소를 통해서 서울/수도권 지역을 중심으로 DMB 방송을 실시하고 있으나, 향후 방송 사업자 및 방송지역은 변경될 수 있습니다.

DMB 프로그램을 시작하려면 **DMB 팩**을 장착(25쪽)한 후에 **멀티미디어 〉 DMB**를 탭하세요.

처음으로 DMB를 시작하면 방송 채널이 검색되며, 채널 검색이 완료된 후에 우측 창에 수신 가능한 채널이 나타납니다.

> 방송을 수신한 후에 다시 DMB를 시작하면 이전에 수신하던 채널이 재생됩니다.
>
> 채널을 다시 검색하려면 **부가기능** 탭을 누른 후에 **방송목록 〉 채널 재검색**을 탭하세요.

> DMB 방송이 수신되지 않는 지역이나 수신 감도가 낮은 장소에서는 채널 검색 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
>
> 지하나 건물 내부 등 전파 음영 지역에서는 DMB 방송이 수신되지 않을 수 있습니다.
>
> DMB 방송이 수신되지 않는 상태에서는 우측 채널 창이 빈 상태로 채널 검색이 종료됩니다. 수신 지역으로 이동하여 채널을 다시 검색하세요.

기본기능 탭

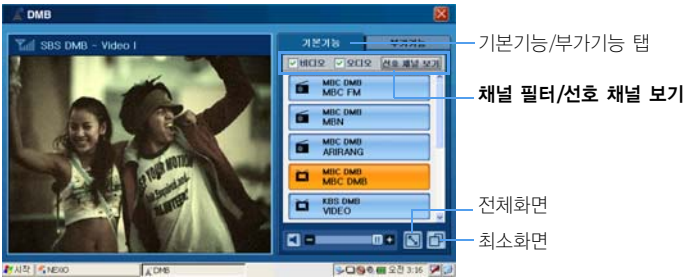

기본기능	기본 기능을 사용합니다.
부가기능	부가 기능을 사용합니다.
채널 필터	검색된 채널 중에 비디오 또는 오디오 채널들을 따로 표시합니다. 표시된 채널을 선택하여 채널을 변경할 수 있습니다.
선호 채널 보기	선호하는 채널을 등록하여 볼 수 있습니다. 선호 채널은 부가기능 탭에서 등록할 수 있습니다.
전체 화면	화면을 전체 화면으로 봅니다. 기본 화면으로 되돌아 가려면 화면을 탭하여 나타난 메뉴에서 **기본 화면**( ) 버튼을 탭하세요.
최소 화면	화면을 최소 화면으로 봅니다. 시청 중에 다른 프로그램을 사용하면 최소 화면으로 전환되므로 DMB 방송을 보면서 다른 작업을 할 수 있습니다. 화면의 위치를 옮기려면 화면을 탭하여 원하는 위치로 끌어 놓으세요. 기본 화면으로 되돌아 가려면 화면을 두 번 탭하세요. 기본 화면으로 되돌아가지 않는다면 작업 표시줄에서 DMB 프로그램을 탭한 후에 다시 최소 화면을 두 번 탭하세요.

부가 기능 탭

우측 창의 **방송목록**을 탭하세요.
채널 재검색을 할 수 있습니다.

캡처	동영상 방송을 BMP 파일로 저장합니다. 오디오 방송은 캡쳐되지 않습니다.
녹화	방송을 녹화/녹음합니다. 녹화/녹음을 중지하려면 **녹화중지**를 탭하세요.
선호채널등록	시청중인 채널을 선호 채널로 등록합니다. 등록된 선호 채널은 **기본기능** 탭에서 **선호 채널 보기**를 탭하여 볼 수 있습니다.
선호채널목록	등록된 선호 채널을 보거나 선호 채널을 삭제할 수 있습니다.
방송목록	전체 방송 채널 목록을 봅니다. 방송 채널을 다시 검색할 수 있으며 원하는 채널을 볼 수 있습니다.
설정	전체 화면 비율 및 캡쳐/녹화/녹음 시 이름과 저장 위치를 변경합니다.
채널 Up/Down	채널을 변경합니다.

캡쳐/녹화/녹음된 파일은 **₩My Documents₩DMB** 폴더에 저장됩니다.
기본 저장 장치의 빈공간이 5MB 이하인 경우에는 캡쳐/녹화/녹음을 할 수 없습니다.
캡쳐한 파일은 **Photo**, 녹화/녹음한 파일은 **Movie** 프로그램을 이용하여 재생할 수 있습니다.

채널 변경하기

검색된 채널에서 원하는 채널을 탭하세요. 선택한 채널이 방송됩니다.

▶ **채널 필터** : 비디오 또는 오디오 채널들을 따로 보고 채널을 선택할 수 있습니다.

▶ **선호 채널 보기** ; 선호하는 채널이 등록되어 있으면 선호 채널을 보고 변경할 수 있습니다.

채널은 수신 지역에 따라 항상 다르게 나타납니다.

채널 검색이 완료되더라도 채널을 선택하기 전에는 방송을 시청할 수 없습니다.

DMB 수신 감도가 낮은 장소에서도 서비스 채널이 나타날 수 있습니다. 서비스 채널이 나타나더라도 방송 수신 감도가 낮으면 방송을 수신할 수 없습니다

소리가 작을 때에는 볼륨 이동 바를 높게 설정하세요. 볼륨을 최대로 설정해도 소리가 작다면 작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 탭하여 볼륨 설정을 높게 설정하세요.

화면 크기 변경하기

전체 화면으로 보려면

전체 화면 버튼을 탭하세요. 방송 재생 창이 전체 화면으로 확대됩니다.

▶ 기본 화면으로 되돌아 가려면 방송 재생 창을 탭하여 나타난 메뉴에서 **기본 화면**( ) 버튼을 탭하세요.

최소 화면으로 보려면

최소 화면 버튼을 탭하세요. 방송 재생 창면이 오른쪽 상단에 작게 표시됩니다.
또한 DMB 방송 시청 중에 다른 프로그램을 사용하면 최소 화면으로 전환됩니다.

▶ 방송 재생 창의 위치를 옮기려면 재생 창을 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어 놓으세요.

▶ 기본 화면으로 되돌아 가려면 방송 재생 창을 두 번 탭하세요.
만약 기본 화면으로 되돌아가지 않으면 작업 표시줄의 DMB 프로그램을 탭한 후에 다시 최소 화면을 두 번 탭하세요.

알아두세요.

제약 사항

▶ NEXiO에서 제공하는 DMB 방송 수신 기능은 DMB 비디오 및 오디오 방송만 수신할 수 있습니다. 데이터 방송 수신은 지원하지 않습니다.

▶ DMB 방송 시청 중에는 CPU 등 시스템 자원을 많이 사용합니다. 따라서, DMB 방송 시청 중에 다른 응용 프로그램을 실행하거나 USB 포트에 새로운 장치를 장착하면 방송이 잠깐씩 끊겨서 재생될 수 있습니다.

▶ 이동 중에는 특정 장소나 설비 기기 주변에서 발생되는 전파 간섭으로 인하여 DMB 수신 품질에 영향을 주거나 수신이 안될 수 있습니다.

▶ DMB 방송 사업자의 서비스에 따라 Samsung DMB 프로그램이 업그레이드될 수 있습니다. 프로그램이 업그레이드되면 자이젠(http://www.zaigen.co.kr) 사이트에 제공할 예정입니다.

▶ DMB 수신 기능의 성능 향상을 위하여 펌웨어 변경이 필요할 수 있습니다. 펌웨어 변경이 필요한 경우에는 자이젠 사이트에 변경 방법을 제공할 예정입니다.

Q & A

▶ DMB 방송 사업자가 추가되어 채널이 추가되었는데도 추가된 채널이 검색되지 않습니다.

DMB 방송 사업자가 추가되면 시청 가능한 채널이 늘어납니다. 그러나 NEXiO의 DMB 수신 기능은 채널 검색 시간을 줄이기 위해 정해진 주파수만 검색을 실시합니다. 만약 사업자가 추가되어 채널이 늘어나면 자이젠 사이트에서 프로그램을 업그레이드 하십시오.

▶ 방송이 끊기거나 비정상적으로 동작합니다.

DMB 방송 시청 중에 게임을 하거나 다른 프로그램을 설치 또는 실행하면 방송 화면이 끊기거나 비정상적으로 동작할 수 있습니다. 특히, 녹화(녹음) 중에 다른 작업을 할 경우에는 녹화 및 녹음이 끊기거나 정지될 수 있습니다.

▶ 지방에서도 DMB 방송을 수신할 수 있나요?

DMB 시험 방송을 수신할 수 있는 지역은 2005년 7월 기준으로 서울, 경기 일부 지역입니다. 정식 서비스가 시작되는 시기에 수신 가능 지역을 확인하려면 각 DMB 방송 사업자의 안내를 참고하십시오.

▶ 위성파 DMB 방송을 수신할 수 있나요?

이 NEXiO에 제공되는 DMB 수신 기능은 지상파 DMB 방송만을 수신할 수 있습니다.

▶ 채널 검색 시간이 오래 걸립니다.

DMB 방송 신호가 약한 곳에서는 정확히 채널을 검색하기 위하여 여러 번 채널을 검색하기 때문에 검색시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

▶ 채널 검색은 되는데 방송을 시청할 수 없습니다.

방송 신호가 약한 경우에는 채널이 나타나더라도 제대로 방송을 재생할 수 없는 경우가 있습니다. 방송 신호 감도를 참고하여 신호가 강한 곳에서 다시 시도하여 주십시오.

▶ DMB 방송 시청 중에 게임을 실행하면 게임 실행이 늦어집니다.

DMB 방송을 시청할 때에는 CPU 등의 시스템 자원을 많이 사용합니다. 이때 CPU 사용률이 높은 게임을 실행하면 게임 실행이 늦어지거나 방송 화면이 끊길 수 있습니다.

▶ DMB 방송 녹화(녹음) 중에 게임을 실행하면 녹화가 중지됩니다.

DMB 방송을 녹화(녹음)할 때에는 CPU 등의 시스템 자원을 많이 사용합니다. 이때 게임을 실행하면 녹화 및 녹음이 중지될 수 있습니다.

▶ 녹화(녹음)된 파일은 어떻게 재생하나요?

Movie 프로그램을 이용하여 재생할 수 있습니다.

Photo

사진을 보거나 편집할 수 있습니다. Photo 프로그램은 BMP, JPG 파일을 지원합니다.

Photo 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 〉 Photo**를 탭하세요.

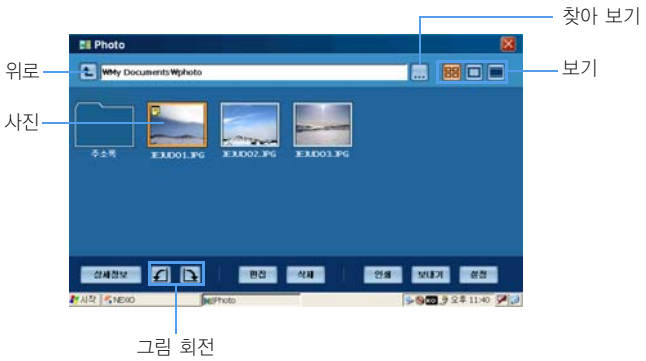

도구 모음

찾아 보기	사진이 있는 경로를 찾을 수 있습니다.
위로	사진 경로를 한 단계 위로 이동합니다.
보기	미리 보기, 확대 보기, 슬라이드 쇼로 봅니다.
상세정보	사진의 정보를 보거나 사진에 음성 메모를 추가합니다.
그림 회전	사진을 회전합니다. 확대 보기와 슬라이드 쇼 보기에서만 동작합니다.
편집	사진을 편집합니다.
삭제	사진을 삭제합니다.
인쇄	사진을 인쇄합니다. 183쪽
보내기	사진을 이메일의 첨부 파일로 보냅니다.
설정	슬라이드 쇼와 정렬 방법을 설정합니다.

사진을 두 번 탭하면 폴더 내의 사진들이 **슬라이드 쇼**가 실행됩니다. 슬라이드 쇼를 중지하려면 사진을 한 번 탭한 후에 하단의 조절 바에서 **닫기**( ) 버튼을 누르세요.

사진 확대하여 보기

1 경로 란에서 사진이 있는 폴더를 지정하세요. 폴더에 있는 파일들이 나타납니다.

2 표시창에서 그림을 선택하고 **확대 보기**를 탭하세요. 사진이 확대됩니다.

사진에 음성 메모 추가하기

1 음성 메모할 사진을 탭하세요.

2 **상세정보**를 탭하세요.

3 **녹음**( )을 탭하여 녹음을 시작합니다. 녹음을 마치면 **정지**( )를 탭한 후에 **확인**을 탭하세요.

미리 보기( )를 하면 사진에 **메모 표시**( )가 나타납니다.

슬라이드 쇼로 볼 때 음성을 재생하려면 **설정** 단추를 탭하여 지정할 수 있습니다.

사진 편집하기

1 편집할 사진을 탭한 후에 **편집**을 탭하세요.

2 사진을 편집하세요.

3 사진 편집이 완료되면 저장을 탭한 후에 **OK**를 탭하세요.

글상자

문자를 입력할 수 있습니다. 글 상자를 탭한 후에 화면을 탭하세요. 글상자가 나타납니다.

흑백/반전/밝기

사진을 흑백 또는 반전시킬 수 있습니다. 또한 밝기를 조절할 수 있습니다.

편집 메뉴

되돌리기	방금 한 작업을 취소합니다.
편집취소	파일을 새로 연 상태로 되돌립니다.
파일열기	편집할 사진을 엽니다.
목록보기	미리 보기 상태로 전환됩니다.
보내기	사진을 이메일의 첨부 파일로 보냅니다.
저장	편집한 사진을 저장합니다.

Movie

동영상 파일을 재생할 수 있습니다.
Movie 프로그램은 avi, wmv, asf, mpg, mpeg 파일과 DMB관련 파일인 dds, dvs, mus 파일을 지원합니다.

> 지원되지 않는 코덱으로 인코딩된 파일은 재생되지 않을 수 있습니다.

Movie 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 〉 Movie**를 탭하세요.

동작 버튼

동작 버튼	파일을 재생/일시 정지/정지하거나 이전 파일/다음 파일로 이동합니다.
보기	화면을 기본 화면, 확대 화면, 꽉찬 화면, 최소 화면으로 봅니다.
추가/삭제	재생 목록에 파일을 추가/삭제합니다.
목록저장	재생 목록의 파일들을 Playlist 파일로 저장합니다.

파일 재생하기

1 **추가**를 탭하세요.

2 동영상 파일이나 재생목록(.PLV)를 선택하고 **OK**를 탭하세요.
선택한 파일이나 목록이 재생목록에 추가됩니다.

3 재생목록에서 재생할 파일을 탭하세요. 파일이 주황색으로 바뀝니다.
재생( )을 탭하세요. 파일이 재생됩니다.

재생 목록 만들기

1 **추가**를 탭한 후에 파일이나 재생목록을 선택하고 **OK**를 탭하세요. 같은 방법으로 파일을 더 추가하세요.

2 파일 추가를 마치면 **목록저장**을 탭하세요.

3 재생목록 이름을 입력한 후에 **OK**를 탭하세요. 재생목록이 PLV 형식으로 저장됩니다.

재생 목록 수정하기

1 **추가**를 탭한 후에 수정할 파일이나 재생목록을 선택하고 **OK**를 탭하세요.

2 재생목록을 수정한 후에 **저장**을 탭하세요.

3 재생목록 이름을 입력한 후에 **OK**를 탭하세요. 새로운 이름으로 입력하거나 이전 파일 이름을 사용할 수 있습니다.

화면 크기 변경하기

▶ **전체 화면으로 보려면**
전체 화면 버튼을 탭하세요. 재생 창이 전체 화면으로 확대됩니다.

▶ 이전 화면으로 되돌아 가려면 재생 창을 탭하여 나타난 메뉴에서 **기본 화면**( ) 버튼을 탭하세요.

꽉찬 화면으로 보려면

꽉찬 화면 버튼을 탭하세요. 재생 창이 꽉찬 화면으로 크게 확대됩니다.

▶ 기본 화면으로 되돌아 가려면 재생 창을 탭하여 나타난 메뉴에서 **기본 화면**( ) 버튼을 탭하세요.

최소 화면으로 보려면

최소 화면 버튼을 탭하세요. 재생 창이 오른쪽 상단에 작게 보입니다.
다른 프로그램을 사용하면서 동영상 화면을 최소 화면으로 볼 수 있습니다.

최소 화면
재생 창

▶ 재생 창의 위치를 옮기려면 재생 창을 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어 놓으세요.

▶ 이전 화면으로 되돌아 가려면 재생 창을 두 번 탭하세요.

Music

음악 파일을 재생할 수 있습니다.
Music 프로그램은 mp3, ogg, wav, wma 파일을 지원합니다.

Music 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 〉 Music**를 탭하세요.

동작 버튼

동작 표시창	파일의 동작 상태와 반복, 구간 반복 상태를 표시합니다.
동작 버튼	파일을 재생/일시 정지/정지하거나 이전 곡/다음 곡으로 이동합니다.
추가/삭제	재생 목록에 파일을 추가/삭제합니다.
목록저장	재생 목록의 파일들을 Playlist 파일로 저장합니다.
반복	버튼을 탭할 때마다 다음 순서대로 모드가 전환되며 설정한 모드가 표시창에 나타납니다. 한곡 반복 〉 전곡 반복 〉 임의 재생
A ↔ B	지정한 구간을 반복 재생합니다. 설정 상태가 표시창에 나타납니다.

파일 재생하기

1 **추가**를 탭하세요.

2 음악 파일이나 재생 목록(.PLA)를 선택하고 **OK**를 탭하세요.
선택한 파일이나 목록이 재생 목록에 추가됩니다.

3 재생목록에서 재생할 파일을 탭하세요. 파일이 주황색으로 바뀝니다.
재생( )을 탭하세요. 음악이 재생됩니다.

> 음악 파일을 재생할 때 조명을 끄면 배터리를 오래 사용할 수 있습니다. (17쪽)

> 음악 파일을 재생 중에는 절전 모드가 동작하지 않습니다.

재생 목록 만들기

1 **추가**를 탭한 후에 파일이나 목록을 선택하고 **OK**를 탭하세요. 같은 방법으로 파일을 더 추가하세요.

2 파일 추가를 마치면 **목록저장**을 탭하세요.

3 재생 목록 이름을 입력한 후에 **OK**를 탭하세요. 재생 목록이 PLA 형식으로 저장됩니다.

> 재생 목록을 저장하지 않고 Music 프로그램을 닫으면, 열려있던 재생 목록은 Windows 폴더 내에 default.rca 파일로 저장됩니다.

재생 목록 수정하기

1 **추가**를 탭한 후에 수정할 파일이나 목록을 선택하고 **OK**를 탭하세요.

2 목록을 수정한 후에 **저장**을 탭하세요.

3 재생 목록 이름을 새로운 이름으로 입력하거나 이전 파일 이름으로 입력한 후에 **OK**를 탭하세요.

방향 키 사용하기

NEXiO 앞면의 방향 키를 사용하면 Music 프로그램을 쉽게 사용할 수 있습니다.

- **상/하 키** 이전/다음 파일로 이동합니다.
- **좌/우 키** 볼륨을 크게/작게 합니다.
- **선택 버튼** 파일을 재생하거나 일시 정지합니다.

Media Player

AVI, MPEG1, MPEG4, WMV 등의 파일과 인터넷 라디오 방송, 디지털 미디어를 재생할 수 있습니다.

Media Player 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 〉 Media Player**를 탭하세요.

표시 창

재생/일시 중지
중지
이전곡
다음곡
음소거
볼륨
동작 버튼

파일 재생하기

1 **파일** 메뉴에서 **열기**를 탭하세요.

2 [URL 열기] 창에서 **찾아보기**를 탭한 뒤, 파일을 선택하고 **OK**를 탭하세요.

> 인터넷 방송을 보려면 [URL 열기] 창에서 스트리밍 파일의 URL 주소를 입력하세요.

3 **확인**을 탭하세요. 파일이 재생됩니다.

재생 목록 만들기

1 **파일** 메뉴에서 **재생 목록**을 탭하세요.

2 **로컬 컨텐츠** 오른쪽의 ▼를 탭한 후에 **리스트 구성**을 탭하세요.

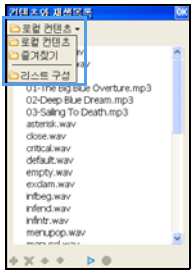

> 로컬 컨텐츠 대신 최근 재생한목록이 나타날 수도 있습니다.

3 **새 목록**을 탭하세요. 새 재생 목록 이름을 입력한 후에 **OK**를 탭하세요.

4 [컨텐츠 추가] 창에서 **전체 선택** 또는 리스트로 구성할 파일을 선택하고 **OK**를 탭하세요. 선택된 파일들이 재생 목록에 추가됩니다.

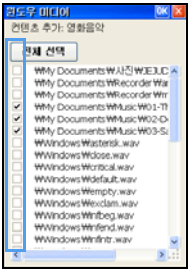

재생 목록 재생하기

1 **파일** 메뉴에서 **재생 목록**을 탭하세요. 최근에 재생한 목록이 나타납니다.

2 최근에 재생한 목록을 재생하려면 **재생**( ) 버튼을 탭하세요.

다른 재생 목록을 재생하려면 **재생 목록** 오른쪽의 ▼를 탭한 후에 재생할 목록을 탭하세요. 선택한 재생 목록이 재생됩니다.

Recorder

음성을 녹음할 수 있습니다. Recorder 프로그램은 wav 파일만 지원합니다.

Recorder 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 〉 Recorder**를 탭하세요.

또는 NEXiO 앞면의 **Recorder**(◯) 버튼을 누르세요.

동작 버튼 및 음질 설정

동작 버튼	녹음/재생/일시 정지/정지 이전 파일로 이동/다음 파일로 이동합니다.
음질 설정	녹음 음질을 설정합니다. **음성 녹음** – 음성 위주로 압축 녹음되며 음질은 떨어지지만 오랜 시간 녹음할 수 있습니다. **일반 녹음** – 음질을 높게 설정하면 음질은 좋아지지만 파일 용량이 커집니다.

녹음하기

1 **녹음**( ) 을 탭하세요.

녹음하는 도중에 Movie, Music 또는 Media Player 프로그램으로 파일을 재생하면 재생되는 소리도 함께 녹음됩니다.

2 녹음을 마치면 **정지**( )를 탭하세요.

녹음된 파일이 파일 목록에 나타납니다.

녹음된 파일은 **₩My Documents₩Recorder**에 저장됩니다. 저장 폴더를 변경하려면 **폴더선택**을 탭하여 저장 경로를 지정하세요.
이 폴더에 있는 파일들은 Recorder 프로그램을 시작할 때 파일 목록에 나타납니다.

녹음된 파일을 재생하려면

파일목록에서 재생할 파일을 탭하세요. 파일이 주황색으로 바뀝니다.

재생( )을 탭하거나 파일을 두 번 탭하세요. 파일이 재생됩니다.

녹음 파일을 재생 중에는 절전 모드가 동작하지 않습니다.

녹음된 파일을 삭제하려면 삭제할 파일을 선택한 후에 **파일삭제**를 탭하면 파일이 바로 삭제됩니다.

솔리테어

카드놀이 게임입니다.

자세한 사용법은 프로그램 도움말을 참고하세요.

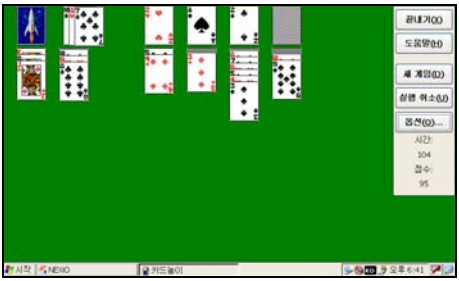

프리셀

카드놀이 게임입니다.

시스템 그룹

시스템 그룹에서는 NEXiO의 설정을 변경할 수 있습니다.

NEXiO 설정

시스템 정보를 보거나 NEXiO의 기본적인 설정을 변경합니다.

NEXiO 설정 프로그램을 시작하려면 **시스템 〉 NEXiO 설정**을 탭하세요.

조명 밝기

조명의 밝기를 조절합니다. 또한 화면을 탭했을 때 자동으로 조명이 켜지도록 설정합니다.

메모리

저장 메모리와 프로그램 메모리의 할당량을 조절합니다.

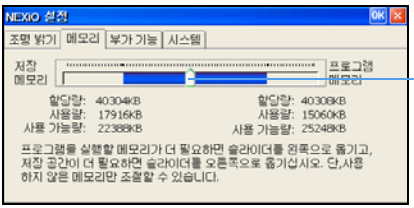

NEXiO를 최적의 상태로 사용하기 위해서 프로그램 메모리 공간은 25MB 이상으로 설정됩니다. 예기치 못한 프로그램 오류를 방지하기 위하여 저장소 메모리는 5MB 이상의 공간을 확보해 주십시오.

부가 기능

소프트 리셋을 했을 때 NEXiO 프로그램을 실행하도록 설정합니다.

시스템

장치 이름, OS 버전, 메모리 크기, CPU 등의 중요 시스템 정보를 봅니다.

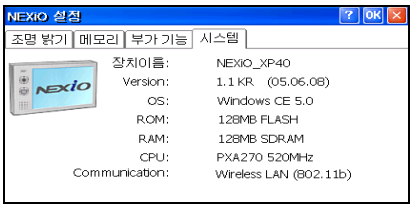

전원

배터리 충전 상태를 보거나 자동으로 전원 끄기 기능을 설정합니다.

전원 프로그램을 시작하려면 **시스템 〉 전원**을 탭하세요.

시스템 전원 상태

주 배터리와 확장 배터리(선택 사양)의 잔량을 볼 수 있습니다.

전원 끄기

설정한 시간동안 NEXiO를 사용하지 않을 때 자동으로 꺼지는 시간을 설정하여 전원의 소모를 방지합니다.

사용자 Idle 상태로 진입, 시스템 Idle 상태로 진입, 전원 끄기로 진입 항목에 설정된 시간이 모두 더해진 시간에 NEXiO가 자동으로 꺼집니다.

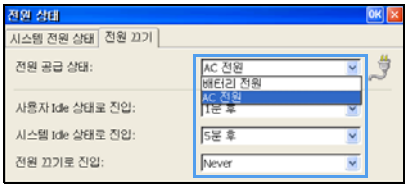

- **전원 공급 상태**
  배터리 전원 또는 AC 전원일 경우를 설정합니다.
- **사용자 Idle 상태로 진입**
  NEXiO를 사용하지 않을 때 사용자 Idle 상태로 진입하는 시간을 설정합니다.
- **시스템 Idle 상태로 진입**
  사용자 Idle 상태에서 시스템 Idle 상태로 진입하는 시간을 설정 합니다.
- **전원 끄기로 진입**
  시스템 Idle 상태에서 최소한의 전력 소모를 유지하는 상태(Sleep Mode)로 진입하는 시간을 설정합니다.

단, 항목중에 하나라도 **Never**로 설정되어 있으면 전원이 꺼지지 않습니다.

디스플레이

NEXiO의 디스플레이 설정을 변경합니다.

디스플레이 프로그램을 시작하려면 **시스템 〉 디스플레이**를 탭하세요.

모드 설정

NEXiO와 외부 디스플레이 장치(모니터 등)의 화면 해상도를 변경합니다.

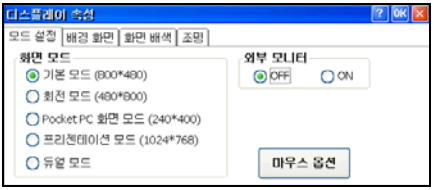

기본 모드(800x480) 외에 다른 모드에서는 속도가 느려질 수 있으며 일부 프로그램은 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

- **기본 모드 (800x480)**
  800x480 기본 모드로 사용합니다.

- **회전 모드 (480x800)**
  480x800 회전 모드로 사용합니다.
  회전 모드는 Direct Draw 기능이 지원되지 않아 동영상 재생이 느릴 수 있으며, 일부 프로그램에서는 동작하지 않을 수 있습니다.

- **Pocket PC 화면 모드 (240x400)**
  240x400 Pocket PC 에뮬레이션 모드로 사용합니다.
  Pocket PC 모드는 Direct Draw 기능이 지원되지 않아 동영상 재생이 느릴 수 있으며, 일부 프로그램에서는 동작하지 않을 수 있습니다. 또한 NEXiO 프로그램이 실행되지 않습니다.
  다른 모드로 전환하려면 **시작 〉 설정 〉 제어판 〉 디스플레이**를 실행하여 모드를 전환하세요.

- **프리젠테이션 모드 (1024x768)**
  1024x768 프리젠테이션 모드로 사용하며 , NEXiO 와 외부 모니터로 동시에 볼 수 있습니다 . 119쪽
  NEXiO에서는 가로, 세로 크기가 축소되므로 화질이 선명하지 않으며, 또한 동영상 재생이 느려질 수 있습니다.

- **듀얼 모드 (800x480)**
  NEXiO와 외부 모니터를 동시에 사용합니다. 화면이 넓어 여러프로그램을 실행할 경우에 편리합니다. NEXiO와 외부 모니터 화면은 둘 다 800x480으로 표시됩니다.
  듀얼 모드의 모든 기능을 사용하려면 USB 마우스를 사용하여야 합니다.

▶ **외부 모니터**
외부 모니터를 On/Off 합니다.

> 외부 디스플레이 장치(모니터, 프로젝터 등)에 따라 화면을 재조정해야 하며, 일부 디스플레이 장치에서는 화면이 나타나지 않을 수 있습니다.

▶ **마우스 옵션**
USB 마우스를 사용할 때 커서를 On/Off 합니다.

배경 화면

화면의 배경 그림을 변경합니다. **찾아보기**를 탭하여 변경할 그림을 선택하세요.

화면 배색

화면의 배색을 변경합니다.

조명

NEXiO를 사용하지 않을 때 LCD 밝기가 최소 밝기가 되도록 설정하여 배터리를 절약합니다.

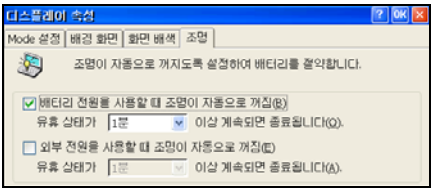
디스플레이 속성
Mode 설정
배경 화면
화면 배색
조명
조명이 자동으로 꺼지도록 설정하여 배터리를 절약합니다.
배터리 전원을 사용할 때 조명이 자동으로 꺼짐(B)
유휴 상태가 1분 이상 계속되면 종료됩니다(O).
외부 전원을 사용할 때 조명이 자동으로 꺼짐(E)
유휴 상태가 1분 이상 계속되면 종료됩니다(A).

DNSe

DNSe(Digital Natural Sound engine)는 삼성전자가 음질 개선을 위해 개발한 Audio Processing Engine입니다.

- **DNSe Enable**
  미리 설정된 DNSe 기능을 켭니다 . 기능을 추가하려면 활성화된 체크 박스 중에서 사용하고자 하는 기능을 체크하세요.

- **스피커 최적화(Speaker EQ)**
  NEXiO 내장 스피커의 특성을 보강하여 최적화합니다. 내장 스피커 사용 시 내장 스피커 출력에 적용됩니다.

- **이어폰 가상 사운드(Earphone Virtualizer)**
  이어폰 청취 환경을 가상화하여 음장감을 증가시킵니다. 이어폰 사용 시 이어폰 출력에 적용됩니다.

> 스피커 최적화, 이어폰 가상화 사운드는 각각의 사운드 출력에 적용되며 음성 강조 기능과 조합할 수 있습니다.

- **음성 강조(Dialog Enhance)**
  사람의 목소리 부분만 강조합니다. 영화시청 시 또는 강의, 어학학습 시 유용합니다.

> 각 기능이 중복 적용될 경우 효과가 줄어 들 수 있습니다.

버튼설정

NEXiO 앞면의 방향키와 빠른 실행 버튼의 기능을 바꿉니다.

버튼설정 프로그램을 시작하려면 **시스템 〉 버튼설정**을 탭하세요.

방향 키의 기능을 바꾸어도 Music 프로그램에서의 기능은 바뀌지 않습니다.

단축 버튼

NEXiO 프로그램(), 조명(), Recorder(◯) 버튼의 기능을 변경할 수 있습니다.

예를들어 **Recorder**(◯) 버튼을 **일정** 프로그램이 실행되도록 변경하는 방법을 설명합니다.

1 단축 버튼에서 ◯를 탭하고 모드에서 **Program**을 선택하세요.

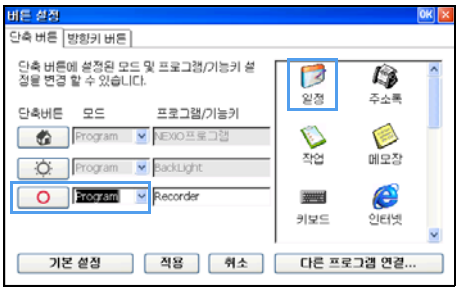

2 우측 아이콘 창에서 **일정** 아이콘을 탭한 후에 **적용**을 탭하세요.
이제 **Recorder**(◯) 버튼을 누르면 일정 프로그램이 실행됩니다.

▶ 기본 설정으로 변경하려면 **기본 설정**을 탭하세요.

조명(BackLight) 버튼을 변경하면 LCD 끄기 기능이 동작하지 않습니다.

방향키 버튼

방향키의 기능을 변경합니다. 단축 버튼을 변경하는 방법과 같습니다.

탐색기

NEXiO의 파일 구조를 보고 폴더와 파일에 접근할 수 있습니다.

탐색기 프로그램을 시작하려면 **시스템 〉 탐색기**를 탭하세요.

제어판

날짜와 시간, 글꼴, 암호 등의 설정을 바꿀 수 있습니다.

제어판 프로그램을 시작하려면 **시스템 〉 제어판**을 탭하세요.

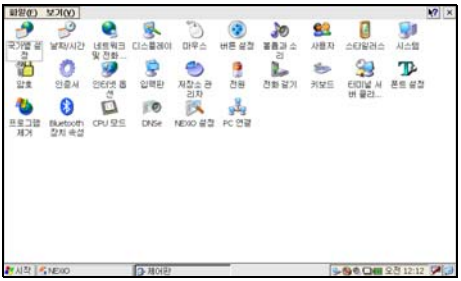

제어판에 있는 프로그램 중 자주 사용하는 프로그램에 대해서 설명합니다. 자세한 설명은 각 프로그램 도움말을 참고하세요.

국가별 설정

사용 국가를 변경하거나 사용 언어, 입력 언어를 변경합니다.

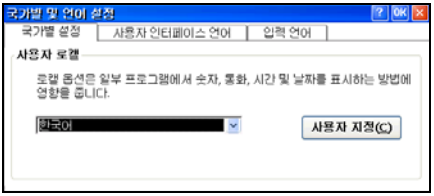

날짜/시간

오늘의 날짜와 현재의 시간, 표준 시간대를 설정합니다.

네트워크 및 전화 접속 연결

외장형 네트워크 장치(별도 구매)를 설정할 때 사용합니다.

디스플레이

디스플레이(146쪽)를 참고하세요.

마우스

마우스의 두 번 클릭하기 감도를 조절합니다.

버튼설정

버튼설정(149쪽)을 참고하세요.

볼륨과 소리

스피커 볼륨을 조절하고 이벤트의 소리를 설정합니다.

- **볼륨**
  소리를 크게 하려면 슬라이더를 위로, 소리를 작게 하려면 슬라이더를 아래로 움직이세요.

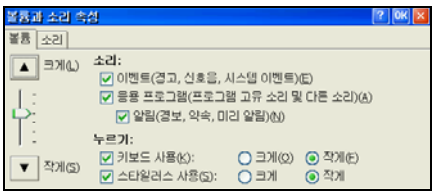

소리

이벤트 소리를 변경할 수 있습니다.

1 이벤트 목록에서 이벤트를 선택하세요.

2 소리 목록에서 소리를 선택하거나 **찾아보기**를 탭하여 WAV 파일을 선택하세요.

3 설정을 마치면 **OK**를 탭하세요.

사용자

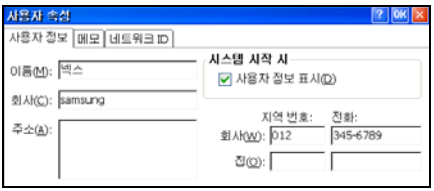

사용자 정보

사용자의 이름과 주소 등을 입력합니다. 사용자 정보 표시를 선택하면 NEXiO를 켰을 때 사용자 정보가 나타납니다.

메모

사용자 정보 탭에 없는 정보를 추가합니다.

네트워크 ID

네트워크 관리자가 제공한 사용자 이름, 암호, 도메인을 입력합니다. 자세한 정보는 무선랜 관리자에게 문의하세요.

스타일러스

스타일러스의 두 번 탭하기 감도를 조절합니다.

또한 스타일러스가 정상적으로 동작하지 않을 때 스타일러스 포인터를 다시 보정(30쪽)할 수 있습니다.

시스템

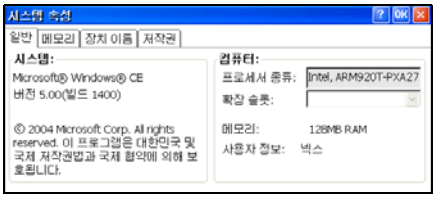

- **일반** NEXiO의 일반적인 정보를 봅니다.
- **메모리** **메모리**(144쪽)를 참고하세요.
- **장치 이름** NEXiO의 이름을 바꿉니다. 이 이름은 기본 파트너쉽 이름으로 사용됩니다. (80쪽)
- **저작권** 설치된 소프트웨어에 대한 저작권 합의 문구입니다.

암호

암호를 입력하고 **시스템 시작 시**를 선택하면NEXiO를 시작할 때 암호를 묻습니다.

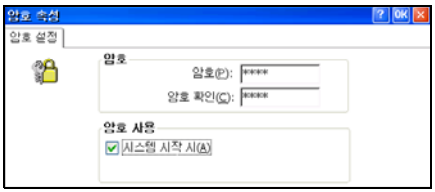

암호를 잊어버렸을 때는 하드 리셋을 해야하므로 주의하세요.

인증서

인증서는 인터넷과 같이 보안이 되지 않은 공간에서 프로그램의 사용을 인증받는데 사용합니다.

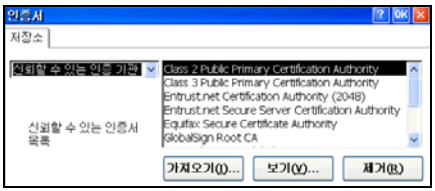

- **가져오기** 저장된 인증서를 가져옵니다.
- **보기** 인증서의 내용을 간략히 봅니다.
- **제거** 선택한 인증서를 삭제합니다.

인터넷 옵션

인터넷(100쪽) 설정을 합니다.

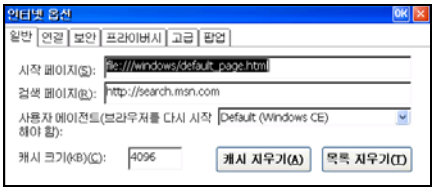

일반

- **홈 페이지** 프로그램을 시작할 때 처음 나타나는 사이트를 설정합니다.
- **검색 페이지** 검색 시 기본으로 접속하는 검색 사이트를 설정합니다.
  검색 페이지( ) 아이콘을 탭했을 때 나타납니다.
- **캐시 크기** 캐시 메모리 크기를 설정합니다. 캐시 메모리는 최근 접속한 페이지들을 저장하여 다음에 빨리 접속하도록 해줍니다.
  기본 캐시 크기는 4096 KB입니다.
- **캐시 지우기** 캐시 메모리의 내용을 지웁니다.
- **목록 지우기** 최근 방문한 사이트 목록을 지웁니다.

연결

인터넷 연결을 위한 랜 설정을 합니다.

보안

인터넷 접속에 관련된 보안 설정을 합니다.

프라이버시

개인 정보 수준을 설정합니다.

- **고급** 인터넷 페이지 로딩을 빠르게 하기 위해 그림이나 소리 등을 표시하지 않을 수 있습니다.
- **팝업** 팝업 창 차단 여부와 새 페이지 열기 옵션을 설정합니다.

입력판

필기 입력 모드(DioPen)에 관한 설정을 변경합니다.

작은 키보드 상태에서 **옵션**을 탭합니다.

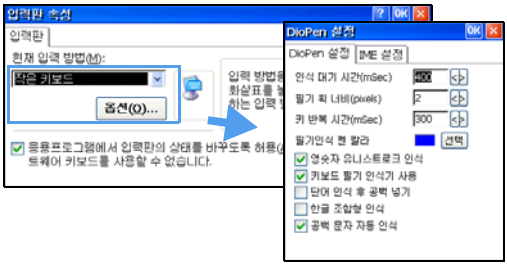

- **인식 대기 시간** 필기 후에 문자를 인식하는 대기 시간을 설정합니다.
  필기를 마치지 않았는데 인식을 시작하면 인식 대기 시간을 늘려 주세요. 기본 값은 600mSec입니다.
- **필기 획 너비** 필기 문자의 굵기를 설정합니다.
- **키 반복 시간** 필기 입력창의 문자입력 버튼이나 소프트 키보드의 키를 누르고 있을때 연속해서 키를 입력하기 위한 설정입니다.
- **필기인식 펜 칼라** 키 반복 시간을 설정합니다.
- **영숫자 유니스트로크 인식** 필기 입력 모드에서 영문자와 숫자를 유니스트로크(단축 필기 방식)로 입력할 수 있습니다.
  유니스트로크를 해제하면 영문자와 숫자를 정확하게 입력 순서에 따라 필기해야 합니다.
- **키보드 필기 인식기 사용** 필기 입력 모드 사용 여부를 설정합니다.
  설정을 해제하면 키보드 모드에서만 문자를 입력할 수 있습니다.
- **단어 인식후 공백 넣기** 화면 입력모드에서 한글을 필기한 후에 대기시간이 지난후에 입력된 단어뒤에 공백을 추가합니다.
- **한글 조합형 인식** 한글 조합형 문자인식을 지원합니다.
- **공백문자 자동인식** 필기시에 문자사이의 간격을 띄운채 입력하면 자동으로 공백문자를 입력할 수 있습니다.

저장소 관리자

외부 저장 장치(USB Flash Memory, CF Card 등)를 관리합니다.

단, NEXiO의 NEXiO Vault(180쪽) 폴더는 외부 저장 장치로 분류되므로 저장소 관리자에서 관리됩니다.

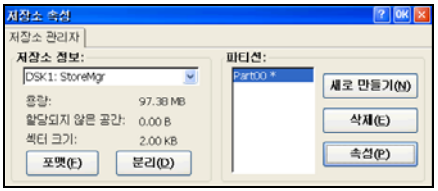

- **포맷** 저장 장치를 포맷합니다.
  포맷을 하기 전에 먼저 저장 장치를 분리해야 합니다.
- **분리** 포맷을 하기 위해 연결 해제 상태로 만듭니다.
  분리를 하면 파티션 이름에 '*' 표시가 사라집니다.
  포맷을 하지 않고 예전 상태로 되돌아 가려면 **속성 〉 탑재**를 탭합니다.
- **새로 만들기** 포맷한 저장 장치에 파티션이 생성되며, 파티션 이름에 '*' 표시가 나타납니다. '*' 표시가 나타나면 저장 장치를 사용할 수 있습니다.
  새로 만들기는 분리된 공간이 있어야 만들 수 있습니다.
- **삭제** 선택한 파티션을 삭제한 후에 새로 만들기를 합니다. 삭제를 하기 전에 먼저 저장 장치를 분리해야 합니다.
- **속성** 선택한 파티션의 속성을 보거나 스캔, 조각 모음을 할 수 있습니다.

- **탑재** 분리한 저장 장치를 다시 사용할 수 있는 상태로 만듭니다.
- **스캔** 선택한 장치의 오류를 검사합니다.
- **조각 모음** 선택한 장치를 조각 모음합니다.

스캔과 **조각 모음**은 속성에서 저장 장치를 분리한 후에 사용할 수 있습니다.

포맷을 하면 데이터가 삭제됩니다. 포맷을 하기 전에 해당 장치에 저장된 데이터를 컴퓨터에 백업해 두십시오.

저장 장치를 포맷하려면

NEXiO의 NEXiO Vault 폴더를 포맷하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

1. 저장소 정보 란에서 **Disk 1: StoreMgr**을 선택합니다.
2. **분리**를 탭합니다. 오른쪽 창의 파티션 이름에 (*)표시가 사라집니다.
3. **포맷**을 탭합니다.
4. **새로 만들기**를 탭합니다. 자동으로 파티션 이름이 생성되며 파티션의 이름에 (*)가 표시됩니다.

> NEXiO에 사용하는 외부 저장 장치는 NEXiO에서 포맷하십시오. 컴퓨터에서 포맷한 경우 NEXiO에서 인식하지 못할 수도 있습니다.

전원

전원(145쪽)을 참고하세요.

전화 걸기

외장형 전화 모뎀(별도 구매)을 사용할 경우 전화 접속 설정을 합니다.

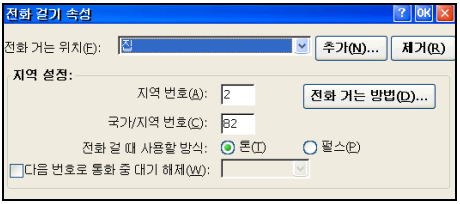

키보드

외부 USB 키보드를 사용할 경우에 문자 반복 사용을 설정합니다. 문자의 재입력 시간과 반복 속도를 조정할 수 있습니다.

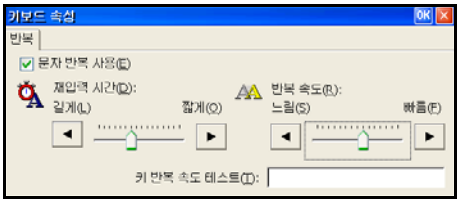

터미널 서버 클라이언트 라이센스

터미널 서버 클라이언트 라이센스를 관리합니다.

폰트 설정

화면에 사용되는 글자의 크기를 조절합니다.

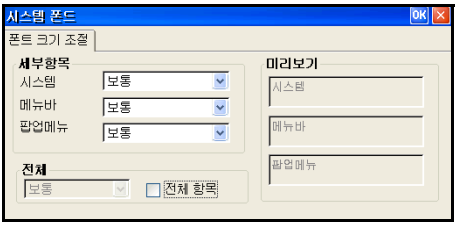

프로그램 제거

사용자가 설치한 프로그램(75쪽)을 제거할 수 있습니다.

NEXiO에 기본으로 설치된 프로그램은 제거할 수 없습니다.

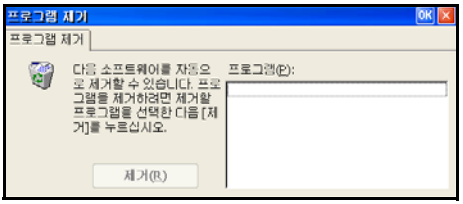

Bluetooth 장치 속성

외장형 Bluetooth(블루투스) 장치(별도 구매)를 사용할 경우 Bluetooth 장치를 관리합니다.

Buletooth 장치는 근거리의 컴퓨터와 이동단말기, 전자제품 등을 무선으로 연결하여 쌍방향으로 실시간 통신을 가능하게 해줍니다.

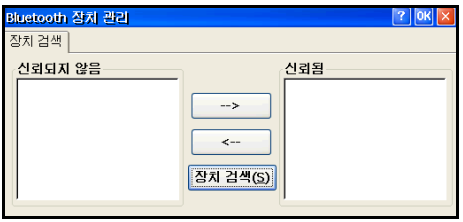

CPU 모드

CPU 스피드를 변경합니다.

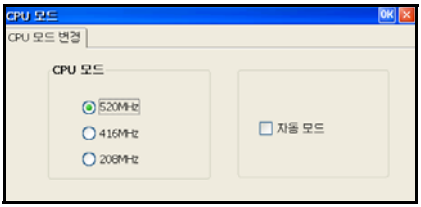

· **자동 모드** CPU 부하에 따라 스피드를 자동으로 변경합니다. 자동 모드 설정시 왼쪽의 CPU 스피드 설정이 비활성화 됩니다.

ENSe

DNSe(148쪽)을 참고하세요.

NEXiO 설정

NEXiO 설정(144쪽)을 참고하세요.

PC 연결

NEXiO와 컴퓨터를 연결하여 사용할지 여부를 설정합니다.

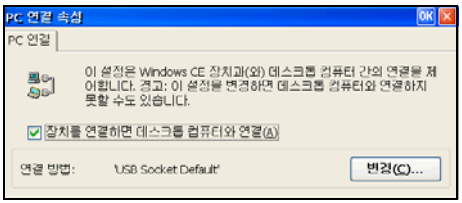
PC 연결 속성
PC 연결
이 설정은 Windows CE 장치과(와) 데스크톱 컴퓨터 간의 연결을 제어합니다. 경고: 이 설정을 변경하면 데스크톱 컴퓨터와 연결하지 못할 수도 있습니다.
장치를 연결하면 데스크톱 컴퓨터와 연결(A)
연결 방법:
'USB Socket Default'
변경(C)...

'장치를 연결하면 데스크톱 컴퓨터와 연결' 선택을 해제하면 NEXiO를 컴퓨터와 연결해도 동기화가 이루어지지 않습니다.

6장. 문제 해결

문제 해결

무선랜

작업표시줄에 아이콘이 나타나는 경우

NEXiO가 무선랜 AP에 연결되어 있지 않거나, AP로부터 IP 주소를 받지 못했습니다.
AP로부터 IP 주소를 받지 못했을 경우, 다음과 같이 다른 AP로 변경해 보세요.

1. 아이콘을 탭하세요.
2. **무선 정보** 탭에서 다른 AP를 선택하고 **연결**을 탭하세요.
   (단 접속하려는 AP에 접속 권한이 있어야 합니다. 접속 방법 및 정책, 접속 가능 여부는 네트워크 관리자에게 문의하시기 바랍니다.)

DHCP를 지원하는 AP에 연결했을 때 다음과 같은 메시지가 나타나는 경우

"DHCP 서버에 연결할 수 없습니다. 캐시에 임시 저장된 임대 정보를 사용합니다."

A1 다시 연결해보세요.

A2 DHCP가 제대로 작동하지 않거나 DHCP 서비스가 지원되지 않을 수 있습니다.
무선랜 AP 관리자에게 문의하세요.

DHCP를 지원하는 AP에 연결했을 때 IP 주소를 받지 못하면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

"DHCP는 IP주소를 획득할 수 없습니다. 만약 네트워크 카드가 이동식이면, DHCP가 IP 주소를 다시 획득하도록 네트워크 카드를 제거한 다음 다시 삽입할 수 있습니다. 그렇지 않으면 정적으로 주소를 할당할 수 있습니다."

A1 다시 연결해보세요.

A2 사용하려는 DHCP서버의 수용 인원이 초과했거나 보안 설정 등 추가 설정이 필요할 수 있습니다. 무선랜 AP 관리자에게 문의하세요.

이전에 사용하던 무선랜 AP에 연결되지 않고 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

"지정한 네트워크에 연결할 수 없습니다. 네트워크 설정을 확인한 다음 다시 시도하십시오."

AP를 제대로 찾을 수 없거나 연결할 수 없는 경우입니다. 선택한 AP의 서비스 가능 지역인지, AP에 접속 권한이 있는지 등을 다시 확인하세요.

사용 가능한 무선랜 AP가 있지만 [무선랜 유틸리티] 창에 나타나지 않습니다.

숨겨진 AP인 경우, AP 목록에 나타나지 않습니다.

1. 작업표시줄의 **무선랜 관리자**( ) 아이콘을 탭하세요.
2. **무선랜 켜기**를 탭하세요.
3. [SWLD23N1] 창의 **무선 정보** 탭을 탭하세요.

4 [장치리스트] 창에서 **새로 추가**를 탭하세요.

5 네트워크 이름(SSID) 란에 숨겨진 AP의 이름을 입력하세요. (52쪽 무선랜 AP에 연결하기 및 55쪽 보안이 설정된 AP에 연결 설명 참고)

6 무선랜 AP 관리자에게 문의하여 적절한 보안설정 및 IP 정보를 설정한후에 **확인**을 탭하세요.

7 [SWLD23N1] 창의 **무선 정보** 탭에서 숨겨진 AP에 연결된 것을 확인하세요.

▸ 제어판 〉 '네트워크 환경 설정' 창에서 무선랜(SWLD23N1)의 IP 주소와 DNS 서버 등을 수동으로 설정하였는데 변경 내용이 적용되지 않습니다.

또는 무선장치(AP) 설정 중에 '무선 네트워크 속성' 창에서 IP설정항목에서 IP를 입력한 후 설정한 무선장치(AP)로 접속하였으나 입력한 IP로 변경되지 않습니다.

무선랜의 경우 IP 설정방법이 2가지 있는데, '무선장치별 IP설정정보를 사용' 항목이 활성화 된 경우입니다. '무선장치별 IP설정정보를 사용' 항목을 비활성화하세요.

1 **커뮤니케이션 〉 무선랜 유틸리티**에서 **무선 정보** 탭의 고급을 탭하세요.

2 **무선장치별 IP 설정정보를 사용** 항목을 비활성화 하세요.

▸ 컴퓨터에서 수동 IP를 설정한 후에 NEXiO와 동기화하면 자동으로 NEXiO에서도 수동 IP가 설정되나요?

컴퓨터와 NEXiO 의 IP 설정은 동기화되지 않습니다. 그러므로 NEXiO 에서 별도로 설정해주어야 합니다.

동기화

동기화했을 때 컴퓨터와 NEXiO의 시간이 다르게 표시됩니다.

Microsoft ActiveSync 프로그램은 동기화할 때마다 컴퓨터의 시간 설정에 맞춰서 NEXiO의 날짜와 시간을 바꿉니다.

현재 시각과 다르게 표시된다면 두 장치의 표준 시간대가 맞는지 확인하세요. 표준 시간대가 맞지 않을 경우, 날짜와 시간은 서로 다르게 보입니다.

(NEXiO의 표준 시간대를 설정하려면 **시스템 〉 제어판 〉 날짜/시간**을 탭하세요.)

NEXiO와 컴퓨터를 동기화했을 때 NEXiO의 시간이 바뀔 경우

기본적으로 NEXiO의 시간을 컴퓨터의 시간으로 동기화되도록 설정되어 있습니다.
NEXiO와 컴퓨터의 시간을 독립적으로 유지하려면 동기화 설정을 바꾸세요.

1. Microsoft ActiveSync에서 **옵션 〉 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요.
2. **연결 시 모바일 장치 시계 동기화**의 선택을 해제하고 **확인**을 클릭하세요.

NEXiO와 컴퓨터가 서로 인식하지 못합니다.

A1 컴퓨터 연결 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하고, 필요하면 다시 연결하세요.

A2 NEXiO와 컴퓨터를 분리하고, NEXiO를 소프트 리셋한 뒤 다시 연결하세요.

A3 NEXiO와 컴퓨터를 분리하고, 컴퓨터를 재부팅한 뒤 다시 연결하세요.

A4 NEXiO 드라이버가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 제대로 설치되어 있지 않으면 다시 설치하세요.

1. 컴퓨터에서 **시작 〉 제어판 〉 시스템 〉 하드웨어 탭 〉 장치 관리자**를 클릭하고 **Windows CE USB 장치**가 설치되었는지 확인하세요.
2. 장치 관리자에 **Windows CE USB 장치**가 나타나지 않고 알려지지 않은 장치가 나타날 경우, NEXiO와 컴퓨터를 다시 연결해보세요.

A5 repllog.exe를 실행시키고 연결 설정을 다시 하세요.

1. NEXiO의 바탕화면에서 **내 컴퓨터**를 두 번 탭하고, Windows 폴더의 **repllog.exe** 파일을 몇 번 반복해서 실행시키세요.
2. NEXiO와 컴퓨터를 분리하세요. 컴퓨터 작업 표시줄의 회색 **Microsoft ActiveSync**( ) 아이콘을 두 번 클릭하세요.
3. **파일 〉 연결 설정**을 클릭하고 **이 데스크톱 컴퓨터에 USB 연결 허용**이 선택되어 있는지 확인하세요. 선택되어 있으면 선택을 해제했다 다시 선택하세요.

NEXiO와 컴퓨터를 연결하면 "장치가 검색되지 않았습니다." 메시지가 나타날 경우

A1 **다음**을 탭하세요.

A2 메시지가 다시 나타나면 NEXiO와 컴퓨터를 분리했다 다시 연결하세요.

A3 NEXiO와 컴퓨터를 분리하세요. NEXiO를 소프트 리셋하고 컴퓨터를 재부팅한 뒤 다시 연결하세요.

동기화가 실패하고 "주의 필요" 메시지가 나타날 경우

A1 동기화 프로그램에서 일정과 작업 항목이 선택되었는지 확인하세요. 만약 선택되어 있다면 해제하고 다시 동기화하세요. 81쪽

A2 컴퓨터에 Microsoft Outlook이나 NEXiO Sync 프로그램이 제대로 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Microsoft Outlook과 NEXiO Sync 프로그램을 다시 설치하세요.

A3 NEXiO 드라이버가 제대로 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 드라이버를 다시 설치해보세요. 〈link〉u70쪽

A4 Microsoft Outlook에서 Net Folder를 사용할 경우, 데이터 충돌이 일어날 수 있습니다.

1 Microsoft Outlook에서 제공되는 Net Folder 데이터 충돌 해결을 사용하세요.

2 Microsoft Outlook을 실행시키고 **보기 〉 현재 보기 〉 보기 정의**를 클릭하세요. 충돌이 일어난 항목들을 찾아서 삭제하세요.

Microsoft ActiveSync 프로그램에 "연결 됨" 메시지가 나타나지만 컴퓨터 작업 표시줄의 동기화 아이콘이 회색()으로 나타나는 경우

A1 다시 동기화해보세요.

1 NEXiO와 컴퓨터를 분리하세요.

2 컴퓨터 작업 표시줄의 회색 **Microsoft ActiveSync**() 아이콘을 두 번 클릭하세요. **파일 〉 연결 설정**을 클릭하고 **확인**을 클릭하세요.

3 Microsoft ActiveSync 프로그램을 실행한 상태에서 NEXiO와 컴퓨터를 다시 연결하세요.

A2 NEXiO를 두 대의 컴퓨터와 파트너쉽을 맺어 사용할 때, 두 컴퓨터 모두에 동기화 관련 프로그램들이 설치되어 있고 양쪽의 파트너쉽 이름이 동일해야 합니다.
두 대의 컴퓨터와 파트너쉽을 맺어 사용할 경우, 일부 기능들은 동작하지 않습니다.

NEXiO에 통신 에러 메시지가 나타날 경우

이전에 동기화를 했을 때, 동기화가 완전히 이루어지기 전에 종료하면 이러한 메시지가 나타납니다. 10~20초가 지난 후에 **확인**을 탭하여 다시 연결하세요.

Microsoft ActiveSync 프로그램을 종료했으나 작업 표시줄의 동기화 아이콘이 계속 녹색()으로 활성화되어 있을 경우

1 〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈Del〉 키를 눌러 Windows 작업 관리자를 실행시키세요.

2 Microsoft Windows 98/ME를 사용할 경우, **Microsoft Outlook**을 종료시키세요.
Microsoft Windows XP/2000을 사용할 경우, **프로세스** 탭에서 **Outlook.exe, WCESMger.exe, WCESCOMM.exe**를 종료시키세요.

NEXiO와 컴퓨터를 연결하였는데 동기화가 이루어지지 않습니다.

파트너쉽을 맺지 않고 게스트로 연결한 경우에는 동기화가 이루어지지 않습니다.
NEXiO와 컴퓨터를 분리하였다가 다시 연결하면서 파트너쉽을 맺으세요.

동기화 도중에 보안 창이 나타납니다.

Outlook Service Pack 2를 설치했을 경우나 Office 2003을 사용할 경우 보안 허용 시간이 초과하면 나타납니다.
보안 허용 시간을 **10** 분으로 설정하고 **예**를 클릭하세요.

동기화 도중에 '항목 확인 안됨' 메시지가 나타날 경우

A1 [옵션] 창의 **규칙** 탭에서 **항목 확인 안함**을 선택했을 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 NEXiO 와 컴퓨터가 분리된 상태에서 동기화된 파일을 양쪽에서 각각 수정한 후 다시 연결하면, 파일의 동기화 우선순위를 알 수 없기 때문에 사용자가 동기화할 기준 파일을 지정해 주어야 합니다.

1 ActiveSync에서 **옵션**을 탭하세요.

2 **규칙** 탭의 충돌해결 항목에서 NEXiO와 컴퓨터의 파일 중 어느 쪽을 기준으로 할지 선택한 뒤 **확인**을 클릭하세요. 항목 바꾸기에 대해 더 자세한 설정은 82쪽을 참고하세요.

A2 컴퓨터 연결 케이블이 제대로 연결되었는지 확인 후 필요하면 다시 연결하세요.

A3 NEXiO와 컴퓨터를 분리하고 NEXiO에서 소프트 리셋을 한 뒤 다시 연결하세요.

A4 NEXiO와 컴퓨터를 분리하고 컴퓨터를 재부팅한 뒤 다시 연결하세요.

NEXiO와 컴퓨터가 동기화된 상태에서 컴퓨터가 대기 모드/최대 절전 모드로 들어가거나 컴퓨터를 껐다 켠 경우, 동기화 연결이 유지되나요?

이런 경우에는 동기화 연결이 끊어집니다. NEXiO와 컴퓨터를 분리한 뒤 다시 연결하세요.

NEXiO와 컴퓨터를 연결한 상태에서 NEXiO를 소프트 리셋했을 때 'Fatal Application Error' 메시지가 나타납니다.

NEXiO와 컴퓨터가 연결되어 있을 때는 NEXiO를 소프트 리셋하지 마세요. 반드시 NEXiO와 컴퓨터를 분리한 뒤에 소프트 리셋을 하세요.
다음 방법들을 차례대로 실행해보세요.

A1 다시 소프트 리셋을 하세요.

A2 하드 리셋을 하세요.

A3 서비스 센터에 문의하세요.

NEXiO로 파일 전송시 어떤 파일이 변환되나요?

Activesync를 이용하여 NEXiO로 파일을 전송하면 파일이 변환되어 전송됩니다.
변환되는 파일은 다음과 같습니다.

엑셀 xls	〉	**pxl**
워드 doc	〉	**pwd**
파워포인트 ppt	〉	**ppp**

파일을 실행하면 각 확장자에 연결된 프로그램이 실행됩니다. 일부파일들은 ActiveSync의 파일 동기화를 할 때 변환이 됩니다.

워드(.doc) 문서 변환이 제대로 되지 않습니다.

ActiveSync를 이용하여 파일을 전송할때 워드 문서의 일부는 완벽히 변환되지 않습니다. 일부 표나 html이 포함된 문서는 제대로 안보일 수 있습니다.

포켓워드 프로그램내의 도움말을 참고하세요.

소프트웨어 키보드

소프트웨어 키보드가 나타나지 않을 경우

소프트웨어 키보드를 사용하지 않도록 되어있을 때 이런 현상이 발생합니다.

1. NEXiO에서 **시스템 〉 제어판 〉 입력판**을 탭하세요.
2. **응용 프로그램에서 입력판의 상태를 바꾸도록 허용. 허용하지 않으면 소프트웨어 키보드를 사용할 수 없습니다**를 선택하고 **OK**를 탭하세요.
3. 소프트 리셋을 하세요.

소프트웨어 키보드에서 〈Shift〉 키와 방향 키(→/←/↑/↓)를 이용하여 영역을 선택하고자 할 때

소프트웨어 키보드의 〈Shift〉 키는 계속 누르는 기능을 지원하지 않습니다.
스타일러스로 끌기(Drag)하여 영역을 선택하세요.

개인정보 관리 그룹

일정

NEXiO의 일정을 컴퓨터 Microsoft Outlook의 일정과 동기화했으나 NEXiO에서 약속이 나타나지 않을 경우

기본적으로 Microsoft Activesync의 설정은 지난 2주간부터 미래까지의 약속만 동기화하는 것으로 되어 있습니다. 그 이전의 약속을 보려면 동기화 설정을 바꾸세요.

1. 컴퓨터의 Microsoft ActiveSync에서 **옵션 〉 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요.
2. **일정**을선택하고 **설정**을 클릭하세요.
3. **다음 약속만 동기화** 란의 값을 바꾸고 **확인**을 클릭하세요.

메모장

메모장 프로그램을 동기화한 상태에서 NEXiO의 메모 파일을 삭제했는데 컴퓨터의 메모가 바로 삭제되지 않을 경우

데이터 구조상의 차이로 NEXiO에서 메모 파일을 삭제해도 바로 동기화가 일어나지 않을 수 있습니다. 삭제된 파일은 다음 번에 동기화될 때(NEXiO에서의 메모 추가, 수정, 컴퓨터에서의 메모 추가, 수정, 삭제 등의 상황이 발생한 경우) 컴퓨터에서도 삭제됩니다.

NEXiO의 메모와 컴퓨터의 메모의 파일명이 다르게 나타날 경우

데이터 구조상의 차이로 NEXiO와 컴퓨터에서는 메모의 파일명이 다르게 나타납니다. NEXiO에서는 파일명으로 관리되지만 컴퓨터에서는 파일 내용의 앞 부분으로 파일명이 관리됩니다.

커뮤니케이션 그룹

인터넷

웹 페이지가 열리지 않거나 정상적으로 동작하지 않을 경우

NEXiO에서 제공하는 웹브라우저는 Internet Explorer 6의 Microsoft Windows CE용 제품으로 제품의 특성상 웹페이지에 대한 표현이 제한적입니다. 일부 웹페이지의 경우 NEXiO에 적합한 플러그인 프로그램이 설치되어 있어야만 제대로 볼 수 있습니다.

이메일

이메일을 동기화했으나 NEXiO에서 이메일의 첨부 파일을 열거나 저장할 수 없을 경우

첨부 파일 아이콘이 보이지만 파일을 저장하려고 하면 "첨부 파일을 저장할 수 없습니다."라는 메시지가 나타납니다.

첨부 파일은 NEXiO의 **내 장치₩Program Files₩Inbox₩Mail Attachments** 폴더에 저장됩니다.

A1 Microsoft ActiveSync의 받은 편지함 설정에서 첨부 파일 옵션이 선택되지 않았습니다. 받은 편지함 설정에서 첨부 파일도 함께 동기화 되도록 설정하세요.

1 컴퓨터의 Microsoft ActiveSync에서 **옵션 〉 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요.

2 **받은 편지함**을 선택하고 **설정**을 클릭하세요.

3 **첨부 파일 포함**을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 . 이제 메일이 오면 첨부 파일도 함께 NEXiO로 전송됩니다.

이미 동기화된 메일의 첨부 파일은 전송되지 않습니다. A3의 해결법을 사용하세요.

A2 첨부 파일이 최대 첨부 파일 크기(100KB)보다 큽니다. 최대 첨부 파일 크기를 늘려보세요.

1 컴퓨터의 Microsoft ActiveSync에서 **옵션 〉 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요.

2 **받은 편지함**을 선택하고 **설정**을 클릭하세요.

3 최대 첨부 파일 크기를 조정하세요 . 첨부 파일의 용량 제한을 없애려면 최대 첨부 파일 크기 선택을 해제하세요.

이미 동기화된 메일의 첨부 파일은 전송되지 않습니다. A3의 해결법을 사용하세요.

A3 이미 동기화된 메일의 경우, NEXiO와 컴퓨터를 연결한 상태에서 다음과 같이 실행하세요.

1 NEXiO에서 **커뮤니케이션 〉 이메일**을 실행하세요.

2 첨부 파일 아이콘을 두 번 탭하세요. 파일이 컴퓨터에서 NEXiO로 전송됩니다.

3 다른 메일의 첨부 파일에 대해서도 반복하세요.

이메일을 동기화했으나 NEXiO에서 메일의 내용을 읽을 수 없을 경우

Microsoft Outlook 2000이하 버전에서는 운영 체제 버전과 환경 설정에 따라 이메일이 제대로 동기화되지 않을 수 있습니다. 일부 웹 메일 서비스에서는 광고 문구를 자동으로 첨부하는데 이런 메일들은 Microsoft Outlook 2000이하 버전에서는 제대로 동기화되지 않습니다.

이러한 문제를 해결하려면 Microsoft Outlook XP(Microsoft Office XP)를 사용하세요.

이메일을 동기화했으나 NEXiO에서 메일이 하나도 나타나지 않을 경우

기본적으로 Microsoft ActiveSync의 설정은 지난 5일간의 메일만 동기화하는 것으로 되어 있습니다. 그 이전의 메일을 보려면 동기화 설정을 바꾸세요.

1. Microsoft ActiveSync에서 **옵션 〉 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요.
2. **받은 편지함**을 선택하고 **설정**을 클릭하세요.
3. **최근 다음 기간의 메시지 복사** 란의 값을 바꾸고 **확인**을 클릭하세요.

원격 데스크톱

원격 컴퓨터에 한글 입력이 안됩니다.
또는, 원격 컴퓨터에 천지인 키보드로 입력시 글자가 지워집니다.
또는, 원격 데스크톱 사용시 키보드의 한영전환이 안됩니다.

NEXiO와 원격 컴퓨터의 한/영 입력 상태는 일치하지 않을 수 있습니다. NEXiO와 컴퓨터는 각기 다른 한/영 입력 상태를 가지지만, NEXiO의 소프트키보드를 사용하기 때문에 발생하는 현상입니다.

따라서 원격 데스크톱 사용 시에 소프트웨어 키보드는 항상 영문 상태가 되고, 원격 컴퓨터의 한영 상태는 소프트웨어 키보드로 조정되지 않습니다.

원격 데스크톱을 사용할 경우에는 한/영 모드 구분이 없는 **터미널 키보드**(109쪽)를 사용할 것을 권장합니다.

원격 데스크톱 사용시 자주 끊깁니다.

동영상 재생 등 화면의 변화가 클경우, 보내야하는 데이터 양이 증가하여 화면, 소리 재생시 끊길 수 있습니다.

또 네트워크 환경 상태가 좋지 않으면 끊김 현상이 있을수 있습니다.

오피스 메뉴

PDF 뷰어

PDF 파일이 열리지 않으며 "요청된 파일을 여는데 필요한 충분한 메모리나 내부 자원을 PDF 뷰어에 할당하지 못했습니다." 메시지가 나타날 경우

A1 NEXiO 에 프로그램 메모리가 부족하거나 파일을 여는데 필요한 메모리가 32MB(Microsoft Windows CE 5.0에서 응용 프로그램이 사용할 수 있는 최대 메모리) 이상인 경우 파일이 제대로 열리지 않을 수 있습니다.

프로그램 메모리가 부족할 경우, 다음과 같이 실행하세요.

1 **시스템 〉 NEXiO 설정 〉 메모리** 탭을 탭하세요.

2 프로그램 메모리가 충분한지 확인하고 , 충분하지 않으면 프로그램 메모리를 늘리세요 . **OK**를 탭하세요.

3 PDF 파일을 다시 여세요.

파일을 여는데 필요한 메모리가 32MB 이상인 경우 파일을 열수가 없습니다.

PDF 뷰어는 다음과 같은 제약 사항이 있습니다.

1 PDF 버전 1.3 이하의 파일만 지원됩니다.

2 Helvetica, Helvetica–Bold 폰트는 Microsoft Windows CE 5.0에서 지원되지 않습니다.

3 CCITTFaxDecode 이미지는 지원되지 않습니다.

4 암호화된 파일은 지원되지 않습니다. 암호화된 파일을 열려고 하면 에러 메시지가 나타납니다.

5 Acrobat Form은 지원되지 않으며 이 경우 내용이 보이지 않습니다.

6 Type 3 폰트는 지원되지 않으나 ToUnicode(역변환) 매핑이 존재할 경우 ToUnicode 사용하여 매핑이 시도됩니다.

7 Type 1 폰트는 Encoding이나 ToUnicode 매핑 중 가능한 방법으로 매핑됩니다.

8 클립 패스는 지원되지 않습니다.

9 내장된 트루타입 폰트는 사용되지 않으며 NEXiO에 내장되어 있는 기존 폰트를 사용하여 표시됩니다.

10 지원되지 않는 색상표의 색상(ICCBased 또는 DeviceN 색상)은 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

11 텍스트는 90 ° 회전했을 때만 표시됩니다.

12 Predictive ZIP 디코딩과 CMYK JPEG는 지원되지 않습니다.

멀티미디어 그룹

Photo

이미지 파일이 보이지 않는경우

이미지 파일 크기가 과다하게 클 경우, 이미지 파일이 표준을 따르지 않은 경우 이미지가 보이지 않을 수 있습니다.

Media Player

동영상 파일을 재생할 때 화면이 불안정하고 시스템 성능이 저하될 경우

모바일 장치는 일반 컴퓨터보다 프로세서 성능이 낮습니다 . 따라서 모바일 장치에서는 동영상 파일이 매끄럽게 실행되지 않을 수 있습니다. Windows Media Encoder와 같은 프로그램으로 NEXiO에 맞게 변환하세요.

1 컴퓨터에 Windows Media Encoder 7.1 이상 버전을 설치하여 NEXiO에 맞게 변환하세요. 이 프로그램은 Microsoft 웹사이트 (http://www.microsoft.com/korea/) 에서 다운로드받을 수 있습니다.
자세한 설명은 Microsoft 웹사이트를 참고하세요.

2 변환한 파일을 NEXiO에 복사하세요.
동영상 파일을 재생하는 동안 다른 프로그램을 사용하면 CPU에 부하가 걸려 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

AVI 파일이 실행되지 않을 경우

Microsoft Windows CE 5.0 에서 지원되지 않는 비디오 포맷을 가진 파일은 재생되지 않습니다 . Microsoft Windows CE 5.0은 다음과 같은 비디오 코덱을 지원합니다.

- Radius Cinepark
- Microsoft MPEG-1
- Microsoft RLE8
- Microsoft MPEG-4 V2, V3, ISO V1
- Windows Media Video (WMV) V7, V8, V9

동영상 파일 스트림이 제대로 실행되지 않으며 다른 응용 프로그램도 실행되지 않을 경우

Media Player 프로그램은 그래픽스 컨트롤러의 제한된 성능으로 인하여 일부 고화질 동영상 파일을 재생하지 못할 수 있습니다.
또한 지원되는 코덱에 따라 재생되지 않을 수 있습니다.

외부 저장 장치에 있는 미디어 파일이 늦게 재생되는 경우

미디어 파일이 외부 저장 장치에 있는 경우, 파일을 NEXiO의 메모리에 복사하는 데 시간이 걸리기 때문에 재생하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 실행 속도를 높이려면 파일을 NEXiO에 복사한 후에 NEXiO의 파일을 재생하세요.

음악 파일을 재생하는 데 잡음이 들릴 경우

프로세서 성능의 제약 때문에 NEXiO에서는 잡음 감쇄를 하지 않습니다. 따라서 다른 컴퓨터에서보다 잡음이 더 크게 들릴 수 있습니다.

파일을 재생할 때 화면 전환이 자연스럽게 보이지 않는 경우

재생 속도를 향상시키려면 보기 배율을 낮추세요.

시스템 그룹

제어판

저장소 관리자 프로그램의 속성(시스템 〉 제어판 〉 저장소 관리자 〉 속성)에서 조각 모음/분석/포맷 등을 실행하려고 할 때 오류 메시지가 나타나며 실행되지 않는 경우

조각 모음/분석은 저장 장치를 분리 또는 포맷한 상태에서 사용할 수 있습니다.

기타

외부 저장 장치를 사용하는 중에 NEXiO를 껐다 켜면 에러가 발생하는 경우

외부 저장 장치에 있는 프로그램이나 파일을 사용하는 중에 NEXiO를 껐다 켜면 일시적으로 파일을 사용할 수 없어 에러가 발생할 수 있습니다.

NEXiO를 끄기 전에 외부 저장 장치를 사용하는 프로그램이나 파일을 모두 종료하세요.

외부 저장 장치를 사용할 때 외부 저장 장치의 용량이 다르게 나오거나 파일 복사에 시간이 오래 걸리는 경우

외부 저장 장치에 문제가 있거나 포맷에 문제가 있을 수 있습니다. 외부 저장 장치를 NEXiO에서 포맷한 뒤 사용하세요.

배터리 분리 버튼을 누르지 마세요.

배터리 분리 버튼은 NEXiO 제품 생산 후에 사용자가 구입한 시점까지 주 배터리의 성능을 보호하는 기능입니다.

> 이 버튼을 누르면 주 배터리가 NEXiO와 분리되어 NEXiO에 저장된 데이터가 모두 삭제되므로 절대로 누르지 마세요.

배터리 분리 버튼
절대로 누르지 마세요.

부록

- 제품 사양
- 유용한 정보
- 기타 정보

제품 사양 및 사용 환경

제품 사양

구분	사양
운영 체제	Microsoft Windows CE 5.0 (한국어)
CPU	Intel PXA270 520MHz
LCD	5인치 고해상도 투과형 TFT-LCD (800x480, 64K Color)
메모리	128MB Flash ROM (NAND 타입) 128MB SDRAM
네트워크	802.11b 무선랜 내장 (11Mbps)
포트	CF Ⅱ 슬롯, 표준 USB 1.1 포트, 컴퓨터/모니터 연결 포트
배터리	충전용 Li-polymer 배터리 (1800mAh)
버튼	방향 키(방향 키 4개, 실행 버튼 1개) 단축 버튼(NEXiO 프로그램, 조명, Recorder) Hold 스위치, 리셋 버튼
크기	155 x 91 x 13.4 mm
중량	250g

사용 환경

구분	사양
온도	(보관시) -5~40℃, (동작시) 10~32℃
습도	(보관시) 5~90%, (동작시) 20~80%
어댑터 입력 전압	100~240 VAC, 0.5A
어댑터 출력 전압	5.0 V, 3 A
어댑터 입력 주파수	50~60 Hz

유용한 정보

전원/배터리

배터리를 오래 사용하려면

조명 조절

조명을 어둡게 하거나 일정 시간 동안 사용하지 않을 때 자동으로 꺼지도록 설정하세요.

– **제어판 〉 NEXiO 설정 〉 조명 밝기** 탭에서 조명 밝기를 어둡게 설정하세요.
– **제어판 〉 디스플레이 〉 조명** 탭에서 자동으로 꺼짐 설정을 하세요.

LCD 끄기

음악만을 들을 때는 LCD를 끄세요. LCD는 배터리를 가장 많이 소모합니다.

– NEXiO 앞면의 **조명**(☼) 버튼을 1초 이상 눌러 화면을 끄세요.

무선랜 끄기

무선랜을 사용하지 않을 때에는 꺼두세요. 59쪽

외부 장치 분리

USB/CF 장치를 사용하지 않을 때는 분리해 두세요.

전원 끄기

NEXiO를 일정 시간동안 사용하지 않을 때 자동으로 꺼지도록 설정하세요.

– **시스템 〉 전원 〉 전원 끄기** 탭에서 자동으로 꺼지도록 설정하세요.

백업/복원하기

NEXiO의 저장 공간은 Flash ROM과 SDRAM으로 이루어져 있습니다.

Flash ROM은 NEXiO의 운영 체제와 기본 프로그램, NEXiO Vault가 위치한 곳으로 하드 리셋을 하거나 주 배터리가 완전 방전되어도 데이터가 삭제되지 않습니다.

> **NEXiO Vault란?**
> NEXiO Vault는 Flash ROM에 있는 약 88MB의 공간으로, 사용자의 중요한 데이터를 백업(보관)하는데 사용합니다.

SDRAM은 일반적인 사용자 데이터가 저장되는 곳으로 NEXiO의 전원을 꺼도 SDRAM에 있는 데이터는 삭제되지 않습니다. 그러므로 NEXiO를 다시 켜면 끄기 전에 사용하던 프로그램과 저장하지 않은 데이터가 모두 이전 상태로 다시 나타납니다.

NEXiO를 하드 리셋하거나 주 배터리가 완전히 방전되면 SDRAM에 저장된 일반적인 데이터는 삭제됩니다. 데이터를 안전하게 보관하려면 다음과 같이 NEXiO Vault나 다른 컴퓨터에 데이터를 백업하세요.

NEXiO Vault에 프로그램 데이터를 백업하려면

주소록, 일정, 작업 프로그램의 데이터와 SDRAM에 존재하는 파일, 레지스트리 정보를 저장합니다. 98쪽

NEXiO Vault에 파일을 보관하려면

NEXiO의 일반적인 저장 공간에 보관된 파일을 NEXiO Vault 폴더에 복사하여 안전하게 보관합니다.

1. **시스템 〉 탐색기**를 탭하세요.
2. 복사할 파일을 선택하고 메뉴에서 **편집 〉 복사**를 탭하세요.
3. 내 컴퓨터₩NEXiO Vault 폴더를 열고 **편집 〉 붙여넣기**를 탭하세요.

> NEXiO Vault는 외부 저장 장치로 간주되므로, NEXiO Vault에서 삭제된 파일은 휴지통으로 이동되지 않고 완전히 삭제됩니다.

컴퓨터에 NEXiO의 현재 상태를 백업하려면

NEXiO를 컴퓨터와 연결한 뒤, Microsoft ActiveSync 프로그램을 사용하여 NEXiO의 상태를 백업할 수 있습니다. 복원을 하면 사용자가 설치한 프로그램과 파일들이 모두 이전 상태로 복원됩니다. 83쪽

컴퓨터와 개인 정보관리 데이터를 동기화하려면

일정, 작업, 주소록, 메모장, 이메일 프로그램의 데이터를 자주 컴퓨터와 동기화하여 보관하세요. 81쪽

작업 표시줄과 시작 메뉴

작업 표시줄과 시작 메뉴의 속성을 바꿀 수 있습니다.

1 작업 표시줄에서 **시작 〉 설정 〉 작업 표시줄 및 시작 메뉴**를 탭하세요.

2 설정을 하고 **OK**를 탭하세요.

USB 장치

NEXiO의 윗면에는 표준 USB 1.1 포트가 있습니다. USB 포트로는 다음과 같은 장치를 사용할 수 있습니다.

지원하는 장치

· Microsoft Windows CE를 지원하는 표준 HID Class USB 마우스 / 키보드
· Microsoft Windows CE를 지원하는 표준 Mass Storage class 외부 저장 장치 (메모리)
· NEXiO용 드라이버를 제공하는 장치
· USB 표준인 500 mA 미만의 소모전류를 사용하는 장치 (USB 장치에 별도의 외부 전원 연결이 없을 경우)

USB 장치에 대한 내용은 자이젠 사이트(http://zaigen.co.kr)를 참조하세요.

일부 장치의 경우 HID Class 또는 Mass Storage class를 지원하는 경우에도 NEXiO에서 동작하지 않을 수 있습니다.

각 장치의 펌웨어가 USB 표준을 준수하지 않거나 컴퓨터에서만 테스트가 되었을 경우 NEXiO에서 사용할 수 없거나 기능상 제약이 있을 수 있습니다. 구입 전에 NEXiO와의 호환 여부를 확인하세요.

USB 마우스

1 USB 마우스를 NEXiO 윗면의 **USB 포트**에 연결하세요.

2 마우스를 움직여보세요. 화면에 마우스 커서가 나타납니다.

마우스의 휠 기능
마우스의 휠 기능은 탐색기와 인터넷 프로그램 등 휠 기능이 고려되어 있는 프로그램에서만 사용할 수 있습니다.

USB 키보드

USB 키보드를 NEXiO 윗면의 **USB 포트**에 연결하세요. NEXiO가 키보드를 인식하면 바로 사용할 수 있습니다.

> 표준 키를 제외한 일부 기능 키는 동작하지 않습니다. 무선 키보드 또는 일부 허브를 내장한 키보드의 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

USB 외부 저장 장치

· 표준 USB Mass Storage class를 준수하는 장치만 지원됩니다.
· FAT 16 / FAT 32 포맷만 지원됩니다.
· USB HDD 등 과다한 소모 전류(500mA 이상)를 사용하는 장치의 경우 별도의 외부 전원을 USB 장치에 따로 연결 해주어야 합니다.

> 멀티 카드 리더기는 하나의 미디어만 인식합니다.

기타 장치

· NEXiO용 드라이버를 제공하는 장치
· NEXiO에 맞게 제공된 액세서리

USB 장치 안전하게 사용하기

· 과도한 전류를 사용하는 USB 규격 외 장치(예: USB 선풍기 등)의 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
· USB 장치에 따라 장치 연결 시 또는 NEXiO를 껏다 켤 경우 장치 인식이 늦어질 수 있습니다. (5~30초)
· NEXiO를 리셋 할 경우 USB 장치를 분리한 후에 리셋하세요. 연결 된 상태에서 리셋하면 일부 장치의 경우 인식 불량 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

인쇄하기

NEXiO에는 표준의 PCL 레이저 및 PCL 잉크젯 프린터를 위한 드라이버와 삼성 흑백레이저 프린터를 위한 Samsung PCL Laser 및 Samsung SPL Laser 드라이버가 제공됩니다.
이들을 이용하여 표준PCL을 지원하는 레이저 및 잉크젯 프린터와 삼성 흑백레이저 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

> 표준 PCL를 지원하는 프린터 중 일부에서는 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
> 제공하는 프린터 서비스는 제품의 특성상 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

네트워크을 이용한 공유 프린터나 USB 프린터로 웹페이지를 인쇄하는 것을 예로 설명합니다.

1. **커뮤니케이션 〉 인터넷**을 탭하세요.
2. 인쇄하려는 페이지에서 **파일 〉 인쇄**를 탭하세요.
3. 옵션을 선택하고 **OK** 를 탭하세요.

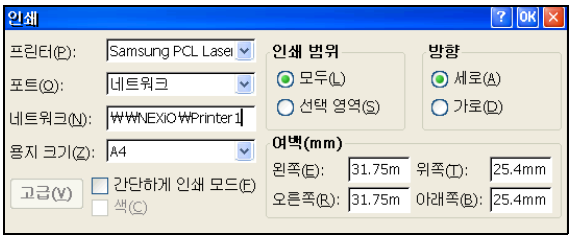

– **프린터** 란에 인쇄하고자 하는 프린터를 지원하는 드라이버를 선택하세요.

네트워크으로 공유프린터를 이용할 경우

– **포트** 란에 **네트워크**를 선택하세요.
– **네트워크** 란에 사용하시고자 하는 공유 프린터의 위치를 입력하세요.

예) ₩₩NEXiO₩Printer1 (NEXiO는 공유 컴퓨터명, Printer1 공유 프린터 장치명)

> 네트워크를 사용하여 인쇄를 하려면 작업 그룹과 같은 게이트웨이를 사용해야 하며 사용하고자 하는 프린터가 공유되어 있는 컴퓨터에 접속(로그인)한 상태라야 합니다.

USB포트로 USB 프린터를 이용할 경우

– **포트** 란에 **LPT1**을 선택하세요.

전자파 적합등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.